SAMSUNG

LFD-ДИСПЛЕЙ
Посібник користувача

ME75C

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

BN46-00358C-00

Зміст

Перед використанням виробу

Авторські права **7**

Заходи безпеки **8**
Символи 8
Очищення 8
Зберігання **9**
Електрика та техніка безпеки 9
Встановлення 10
Експлуатація 12

Підготовка

Перевірка вмісту **15**
Розпакування 15
Перевірка вмісту 16

Частини пристрою **19**
Панель керування 19
Зворотній бік 21
Пульт дистанційного керування 22
Підключення за допомогою інфрачервоного стереокабелю (продається окремо) 25

Перед встановленням виробу (вказівки зі встановлення) **26**
Кут нахилу та обертання 26
Вентиляція 26

Розміри **27**

Встановлення настінного кріплення **28**
Встановлення комплекту настінного кріплення 28
Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA) 29

Пульт дистанційного керування (RS232C) **30**
Кабельне під'єднання 30
З'єднання 33
Коди керування 34

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Перед під'єднанням **43**
Важливі відомості, які слід прочитати перед під'єднанням 43

Під'єднання до комп'ютера **44**
Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал) 44
Підключення за допомогою кабелю DVI (цифровий сигнал) 44
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI 45
Підключення за допомогою кабелю HDMI 45
Підключення за допомогою кабелю DP 46

Зміна роздільної здатності **47**
Зміна роздільної здатності у Windows XP 47
Зміна роздільної здатності у Windows Vista 47
Зміна роздільної здатності у Windows 7 48
Зміна роздільної здатності у Windows 8 48

Під'єднання до відеопристрою **49**
Підключення за допомогою аудіовідеокабелю 49
Підключення за допомогою компонентного кабелю 49
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI 50
Підключення за допомогою кабелю HDMI 50

Підключення до аудіосистеми **51**

Підключення зовнішнього монітора **51**

Підключення коробки мережі (продається окремо) **52**
MagicInfo 52
Plug In Module (змінний модуль) 54

Зміна джерела вхідного сигналу **55**
Source 55

Використання програми MDC

Настроювання параметрів для програми Multi Control **57**
Настроювання параметрів для програми Multi Control 57

Установлення та видалення програми MDC **59**
Встановлення 59
Видалення 59

Що таке MDC? **60**
Підключення до MDC 60

Зміст

Керування підключенням 63
User Login 64
Auto Set ID 65
Клонування 66
Повтор команди 67

Початок роботи з MDC 68
Вигляд основного екрана 69
Меню 69
Налаштування екрана 71
Додаткові функції 74
Налаштування звуку 76
Налаштування системи 76
Налаштування інструментів 85
Інші функції 88
Керування групою 89
Керування розкладом 91
Вказівки щодо усунення несправностей 93

Налаштування екрана

Picture Mode 95
Якщо джерелом вхідного сигналу є PC, DVI або DisplayPort 95
Якщо джерелом вхідного сигналу є AV, Component, HDMI1, HDMI2 95

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R) 96

Screen Adjustment 97
Picture Size 97
Position 99
Zoom/Position 99
4:3 Screen Size 100
PC Screen Adjustment 100
Resolution Select 101

Auto Adjustment 101

Rotation 102

Aspect Ratio 102

Advanced Settings 103
Dynamic Contrast 104
Black Tone 104
Flesh Tone 104
RGB Only Mode 104
Colour Space 104
White Balance 105
10p White Balance 105
Gamma 105
Expert Pattern 106
Motion Lighting 106

Picture Options 107
Colour Tone 108
Colour Temp. 108
Digital Noise Filter 108
MPEG Noise Filter 108
HDMI Black Level 109
Film Mode 109
Motion Plus 109
Dynamic Backlight 110

Reset Picture 110

Налаштування звуку

Sound Mode 111

Sound Effect 112

Speaker Settings 113

Reset Sound 114

Мережа

Network Settings 115
Підключення до дротової мережі 115
Налаштування дротової мережі 116
Підключення до бездротової мережі 117
Налаштування бездротової мережі 118
Налаштування мережі вручну
Налаштування мережі 118
WPS(PBC) 119

Network Status 120

Wi-Fi Direct 120

Soft AP 121

AllShare Settings 121

Device Name 121

Зміст

System

Multi Control **122**
Настроювання параметрів для програми Multi Control 122

Time **123**
Clock Set 123
Sleep Timer 123
On Timer 124
Off Timer 125
Holiday Management 125

Menu Language **126**

Rotate menu **127**

Eco Solution **128**
Energy Saving 128
Eco Sensor 128
No Signal Power Off 128
Auto Power Off 128

Security **129**
Safety Lock 129
Button Lock 129
Change PIN 129

PIP **130**

Auto Protection Time **131**

Screen Burn Protection **132**
Pixel Shift 132
Timer 133
Immediate display 134
Side Grey 134

Ticker **135**

Video Wall **136**
Video Wall 136
Format 136
Horizontal 136
Vertical 137
Screen Position 137

Source AutoSwitch Settings **138**
Source AutoSwitch 138
Primary Source Recovery 138
Primary Source 138
Secondary Source 138

General **139**
Max. Power Saving 139
Game Mode 139
BD Wise 139
Menu Transparency 139
Sound Feedback 140
Auto Power 140
Standby Control 140
Lamp Schedule 141
OSD Display 141
Power On Adjustment 141
Temperature Control 141

Anynet+ (HDMI-CEC) **142**
Anynet+ (HDMI-CEC) 142
Auto Turn Off 143
Усунення несправностей для Anynet+ 144

DivX® Video On Demand **146**

Play Mode **146**

Magic Clone **147**

Reset System **147**

Reset All **148**

PC module power **148**
Synced power-on 148
Synced power-off 148

Підтримка

Software Update **149**
By USB 149

Contact Samsung **149**

Contents Home **150**
MagicInfo Lite 150
MagicInfo Premium S 150
MagicInfo Videowall S 150
AllShare Play 151
Source 151

Зміст

AllShare Play

Що таке AllShare Play? 152
Прочитайте наведені нижче відомості, перш ніж використовувати AllShare Play із пристроєм USB 152
Використання USB-пристрою 154
Підключення до ПК за допомогою мережі 155
Використання функцій AllShare Play 156

Використання основних функцій AllShare Play 157
Сортування списків файлів 157
Відтворення вибраних файлів 158
Копіювання файлів 158
Створення Playlist 158

My list 159
Опції My list 159

Videos 160
Відтворення відео 160

Photos 161
Перегляд фотографій (або показ слайдів) 161

Music 162
Відтворення Music 162

Меню опцій відтворення Videos/Photos/Music 163

Підтримувані формати субтитрів і файлів AllShare Play 165
Субтитри 165
Підтримувані значення роздільної здатності зображень 165
Підтримувані формати музичних файлів 166
Підтримувані формати відео 166

MagicInfo Lite

Формати файлів, які сумісні з MagicInfo Lite player 168
Прочитайте перед використанням MagicInfo Lite player 168

Схвалення підключеного пристрою із сервера 173

MagicInfo Lite 175
MagicInfo Lite player 175
Local Schedule Manager 178
Content manager 185
Settings 187
Коли вміст запущено 189

MagicInfo Premium S

Формати файлів, які сумісні з MagicInfo Premium S Player 191
Прочитайте перед використанням MagicInfo Premium S Player 191

Схвалення підключеного пристрою із сервера 197

MagicInfo Premium S 199
MagicInfo Premium S Player 199
Local Schedule Manager 202
Template Manager 209
Content manager 212
Settings 214
Коли вміст запущено 216

MagicInfo Videowall S

Формати файлів, які сумісні з MagicInfo Videowall S Player 218
Прочитайте перед використанням MagicInfo Videowall S Player 218

MagicInfo Videowall S 221
Settings 221
Коли вміст запущено 222

Вказівки щодо усунення несправностей

Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung 223
Перевірка виробу 223
Перевірка роздільної здатності і частоти 223
Перевірте перелічені далі пункти. 224

Запитання та &відповіді 234

Зміст

Технічні характеристики

Загальні налаштування **236**

Режим енергозбереження **239**

Попередньо встановлені режими синхронізації **240**

Додаток

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу **242**

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів) **251**

Проблема не пов’язана з несправністю виробу 251

Виріб пошкоджено з вини клієнта 251

Інші умови 251

WEEE **252**

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання) 252

Правила утилізації акумуляторів виробу 252

Оптимальна якість зображення і уникнення появи залишкових зображень **253**

Оптимальна якість зображення 253

Уникнення появи залишкових зображень 254

Ліцензія **256**

Термінологія **257**

Розділ 01
Перед використанням виробу

Авторські права

Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.

© Samsung Electronics, 2013.

Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.

Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.

Microsoft, Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.

VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.

Всі інші торговельні марки належать відповідним власникам.

- У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
  - (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу. (тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
  - (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту. (тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
- Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.

Заходи безпеки

Увага!

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ

Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ)

ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО.

ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.

Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга.

Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.

Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива документація щодо експлуатації та обслуговування.

Символи

Обережно!

Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.

Увага!

Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення матеріальних збитків.

Дії, позначені цим символом, заборонені.

Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.

Очищення

— Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.

— При чищенні виконайте наступне.

— Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.

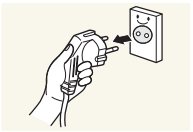

1 Вимкніть живлення виробу та комп'ютера.

2 Від'єднайте шнур живлення від виробу.

— Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

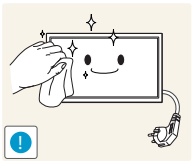

3 Витріть виріб чистою м'якою та сухою тканиною.



- Не використовуйте мийні засоби, що містять спирт, розчинники або поверхнево активні речовини.

- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.

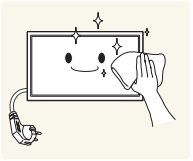

4 Змочіть м'яку і суху тканину водою та ретельно відіжміть, щоб протерти виріб ззовні.

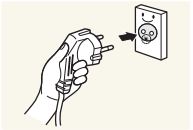

5 Після завершення чищення виробу підключіть до нього шнур живлення.

6 Увімкніть живлення виробу та комп'ютера.

Зберігання

Через характеристики виробів із блискучим поліруванням використання УФ-зволожувача поблизу може призвести до появи білих плям на виробі.

— Зверніться до сервісного центру, якщо потрібна чистка всередині виробу (за це буде стягнуто платню).

Електрика та техніка безпеки

— Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.

Обережно!

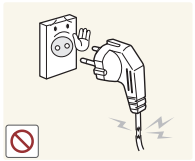

Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

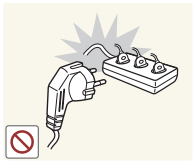

Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.

- Перегрівання розетки може спричинити пожежу.

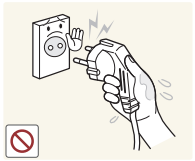

Не торкайтеся штекера вологими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

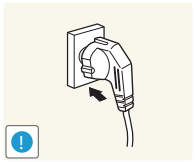

Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.

- Ненадійний контакт може спричинити пожежу.

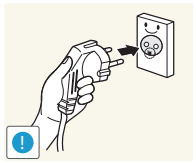

Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1).

- Можливо ураження електричним струмом або травмування.

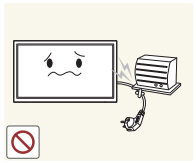

Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.

- Пошкодження шнура може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

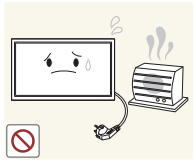

Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

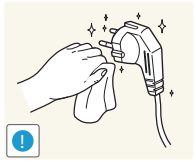

Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних штирів штекера або електричну розетку.

- Може статися пожежа.

Увага!

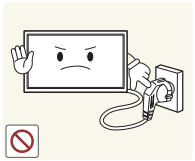

Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.

- Виріб може пошкодитися від ураження електричним струмом.

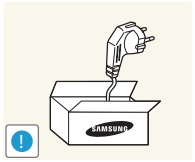

Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до виробу Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим обладнанням.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

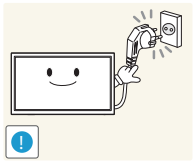

Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно бути вільним.

- У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб вимкнути живлення виробу.
- Зверніть увагу на те, що у випадку використання для вимкнення виробу лише кнопки живлення на пульті дистанційного керування живлення виробу не вимикається повністю.

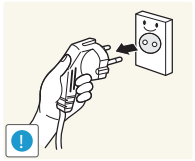

При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за штекер.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

Встановлення

Обережно!

Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.

- Може статися пожежа.

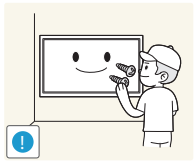

Доручіть спеціалісту встановлення кронштейна для настінного монтажу.

- Встановлення особою, що не має відповідної кваліфікації, може призвести до травмування.
- Використовуйте лише схвалені підставки.

Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад, книжкових або стінних шафах.

- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.

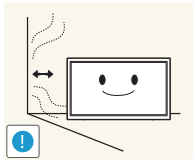

Щоб забезпечити достатню вентиляцію, встановлюйте виріб не ближче 10 см від стіни.

- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.

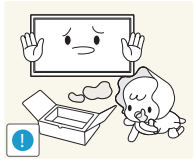

Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей місці.

- Діти можуть задихнутися.

Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).

- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може завдати тілесних ушкоджень.
- Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.

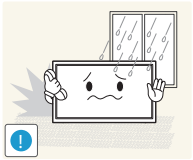

Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

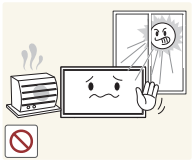

Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, наприклад печі.

- В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу або пожежа.

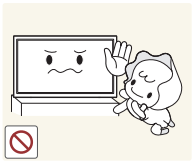

Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.

- Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
- Оскільки передня частина важка, встановлюйте виріб на рівній та стійкій поверхні.

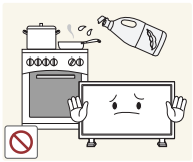

Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу кухонної поверхні.

Увага!

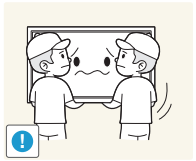

Не впускайте виріб під час пересування.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

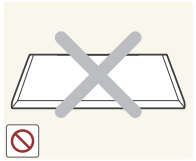

Не ставте виріб на його передній бік.

- Екран може бути пошкоджений.

При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.

- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може завдати тілесних ушкоджень.
- Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.

Обережно опустіть виріб.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

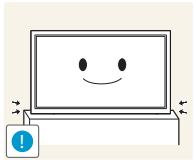

Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від дії великої кількості дрібних часток, хімічних речовин або екстремальних температур, або в приміщеннях аеропорту або залізничної станції, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його робочі характеристики.

- Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.

Експлуатація

Обережно!

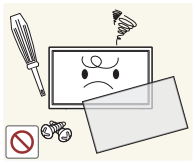

Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати або вносити зміни до виробу.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.
- Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.

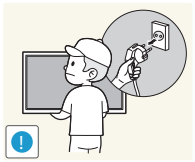

Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані кабелі.

- Пошкодження шнура може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

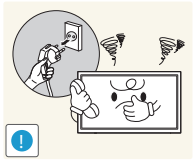

Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до сервісного центру Samsung.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

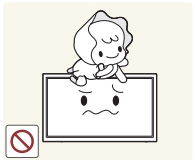

Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.

- Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.

Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть перемикач живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.

- Якщо продовжувати використання, це може привести до займання або враження електричним струмом.

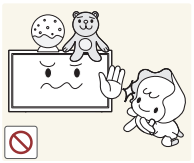

Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які подобаються дітям (іграшки або ласощі тощо).

- Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий предмет може впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень.

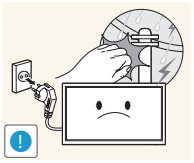

Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

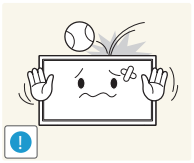

Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

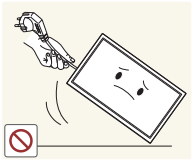

Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.

- В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

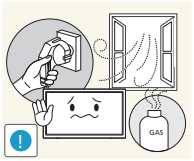

При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітріть приміщення.

- Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.

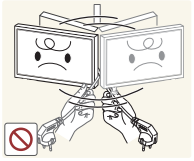

Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення або будь-який кабель.

- В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

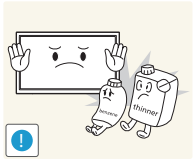

Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті речовини поруч з виробом.

- Можуть трапитися вибух або займання.

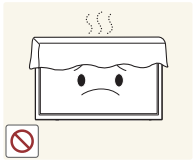

Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або занавісками.

- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.

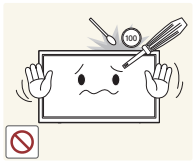

Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).

- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.

- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

Увага!

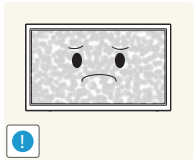

Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.

- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну заставку.

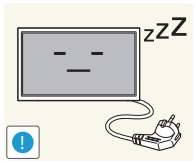

Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).

- Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або витік струму.

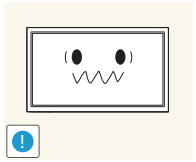

Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.

- Ваш зір може погіршитися.

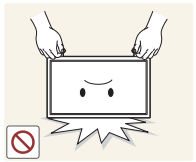

Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.

- Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може завдати тілесних ушкоджень.

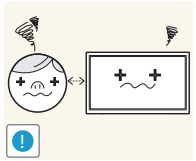

Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.

Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

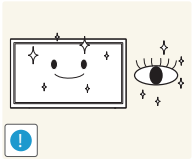

Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити протягом понад 5 хвилин.

- Втома з очей знімається.

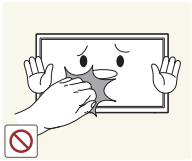

Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.

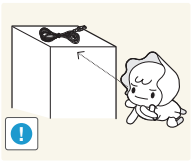

Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.

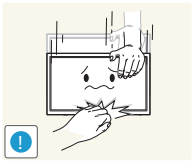

Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.

- Руки або пальці можуть застрягнути або травмуватися.
- Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.

Не кладіть на виріб важкі предмети.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

Під час використання навушників не встановлюєте високий рівень гучності.

- Сильний звук може пошкодити слух.

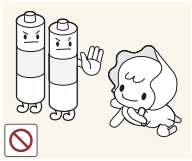

Слідкуйте за тим, щоб діти не брали батарею до рота, коли виймаєте її з пульта дистанційного керування. Кладіть батарею поза межами досяжності дітей.

- Якщо дитина взяла батарею до рота, негайно зверніться до лікаря.

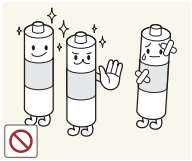

Замінюючи батарею, вставляйте її, звертаючи увагу на полярність (+, -).

- Інакше можна пошкодити батарею та інші предмети, травмуватися або спричинити пожежу внаслідок витікання рідини з батареї.

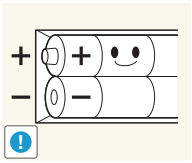

Використовуйте лише сертифіковані батареї та не використовуйте одночасно нову та стару батарею.

- Інакше, можна пошкодити батареї, або ж витік рідини може призвести до пошкодження виробу, пожежі чи травмування користувач.

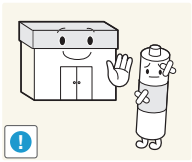

Батареї (а також акумуляторні батареї) не можна викидати із побутовим сміттям; їх слід належним чином утилізувати. За утилізацію використаних чи акумуляторних батарей відповідальність несе споживач.

- З питань утилізації використаних або акумуляторних батарей можна звернутись у найближчий центр переробки відходів або в магазин, де продаються батареї та акумуляторні батареї такого типу.

Розділ 02
Підготовка

Перевірка вмісту

Розпакування

— Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.

1

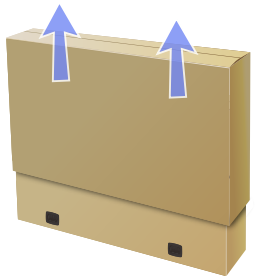

2 Вийміть чорні фіксатори в нижній частині коробки.

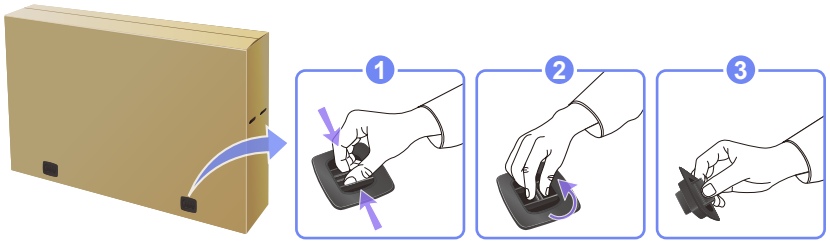

3 Тримаючи за отвори, підніміть і зніміть верхню частину коробки.

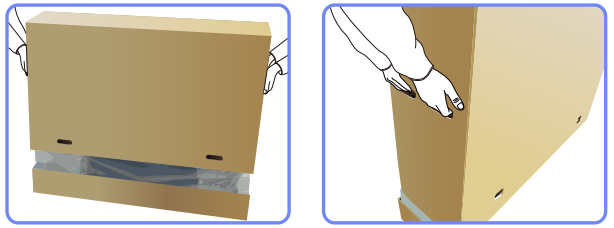

4 Перевірте вміст упаковки, зніміть пінопластові вставки та пластиковий пакет.

— Вигляд окремих елементів може дещо відрізнятися від зображених на малюнку.

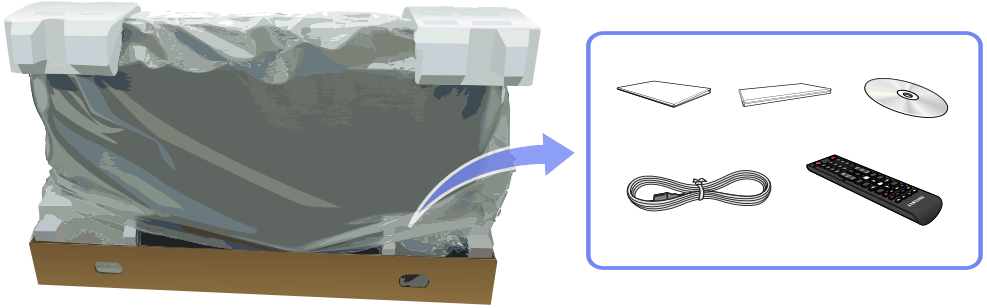

5 Зберігайте коробку в сухому місці, щоб її можна було використати в майбутньому для перевезення виробу.

Перевірка вмісту

- Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
- Вигляд елементів, які додаються, та елементів, які продаються окремо, може дещо відрізнятися від зображених на малюнку.
- У комплект виробу підставка не входить. Для встановлення стійки можна придбати її окремо.

Елементи, які додаються в комплекті

— Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.



Короткий посібник зі встановлення

Гарантійний талон

(Доступно не в усіх регіонах)



Посібник користувача



Компакт-диск програми MagicInfo Lite Edition



Батареї (с.23)

(Доступно не в усіх регіонах)

Пульт дистанційного керування (ДК) (с.22)

(AA59-00714A)

Кабель живлення

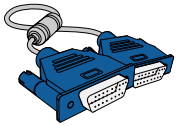

Кабель D-SUB (с.44)

Елементи, які продаються окремо

– Перелічені нижче додаткові елементи можна придбати в найближчому спеціалізованому магазині.

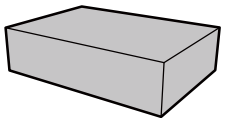

КОМПЛЕКТ настінного кріплення

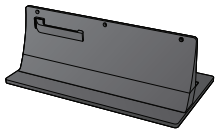

Підставка

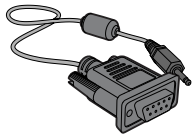

Стереокабель RS232C (с.60)

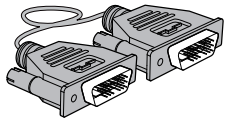

Кабель DVI (с.44)

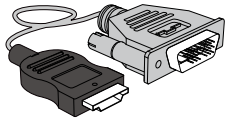

Кабель HDMI-DVI (с.45)



Кабель DP (с.46)



Кабель HDMI (с.45)

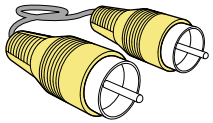

Відеокабель (с.49)

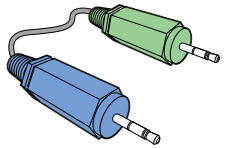

Стереокабель (с.25)

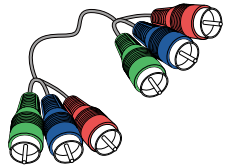

Компонентний кабель (с.49)

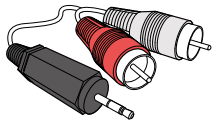

Стереокабель RCA (с.51)

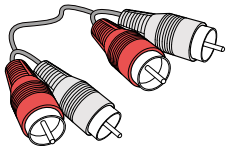

Кабель RCA (с.49)

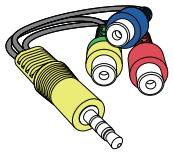

Аудіовідео/компонентний адаптер (с.49)

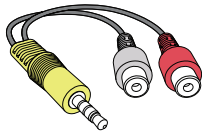

Аудіоадаптер (с.49)

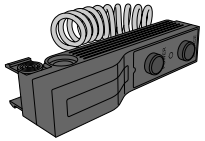

Комплект зовнішнього датчика (с.25)

- Адаптер RS232C можна використовувати для підключення до іншого монітора за допомогою кабелю RS232C типу D-SUB (9-контактний).
- Під'єднуйте адаптери до відповідних роз'ємів IN або OUT RS232C на виробі.



Адаптер RS232C (IN)



Адаптер RS232C (OUT)



Кабель локальної мережі



Кабель DP-DVI

(Використовується для підключення мережевого блока)

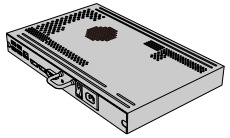

Мережевий блок

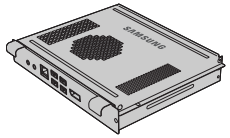

PIM

Частини пристрою

Панель керування

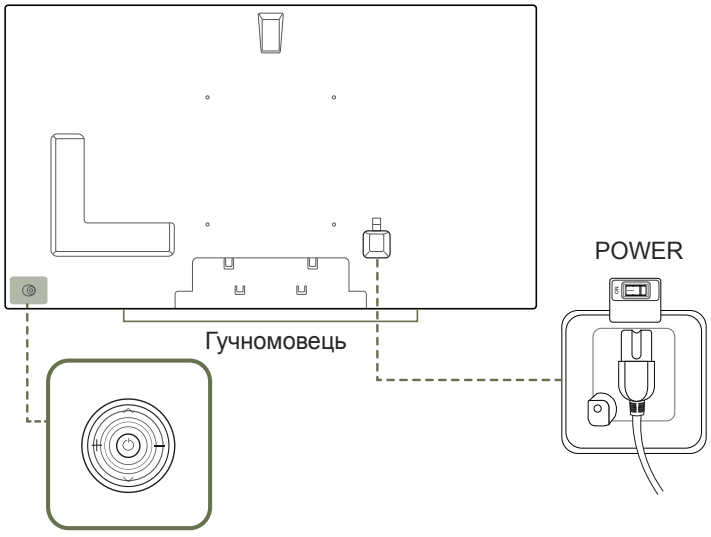

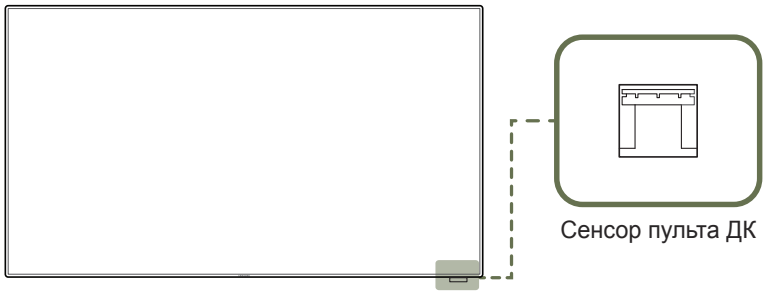

— Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

Клавіша на панелі

Кнопки	Опис
	Увімкнення виробу. При натисканні кнопки ⏻, коли продукт увімкнений, з'явиться меню керування. — Щоб вийти з екранного меню, натисніть і утримуйте клавішу на панелі протягом щонайменше однієї секунди.
	Перехід у верхнє чи нижнє меню. Також можна змінювати значення параметра.
	Перехід у меню ліворуч або праворуч. — Можна змінювати гучність шляхом натискання клавіші на панелі ліворуч чи праворуч, коли меню керування не відображається.
Сенсор пульта ДК	Отримує сигнали з пульта дистанційного керування. — Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.

— При натисканні кнопки ⏻ на клавіші на панелі (с.19), коли продукт увімкнений, з'явиться меню керування.

Меню керування

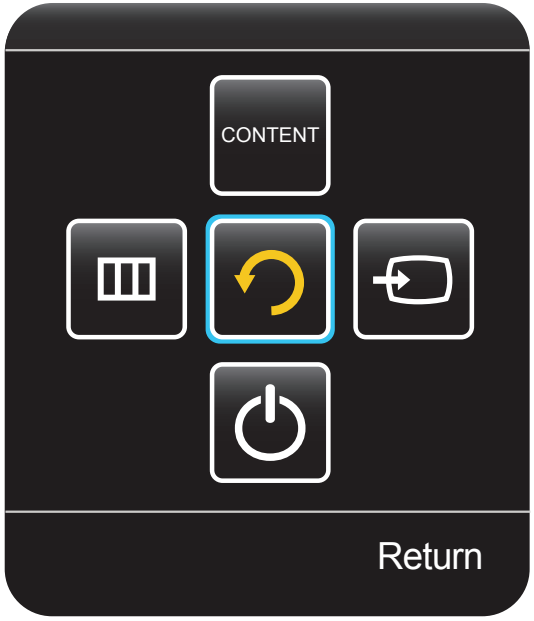

Кнопки		Опис
	Source	Вибір під'єднаного джерела вхідного сигналу. При натисканні клавіші на панелі праворуч буде вибране **Source** в меню керування. Коли з'явиться перелік джерел вхідного сигналу, необхідно вибрати потрібне джерело за допомогою кнопок догори та донизу. Потім необхідно натиснути клавішу на панелі.
	MENU	Відображення екранного меню. При натисканні клавіші на панелі ліворуч буде вибране меню в меню керування. З'явиться екранне меню. За допомогою натискання клавіші на панелі праворуч можна вибрати бажане меню. Можна вибрати пункт підменю шляхом натискання клавіші на панелі догори, донизу, ліворуч або праворуч. Для зміни параметрів необхідно вибрати бажане меню та натиснути клавішу на панелі.
CONTENT	**Contents Home**	Перейдіть у режим **Contents Home**. При натисканні клавіші на панелі вгорі буде вибраний режим **Contents Home** в меню керування.
	Power off	Вимкнення виробу. При натисканні клавіші на панелі внизу буде вибране **Power off** в меню керування. Потім необхідно натиснути клавішу на панелі.
	Return	Вихід із меню керування.

Зворотній бік

— Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

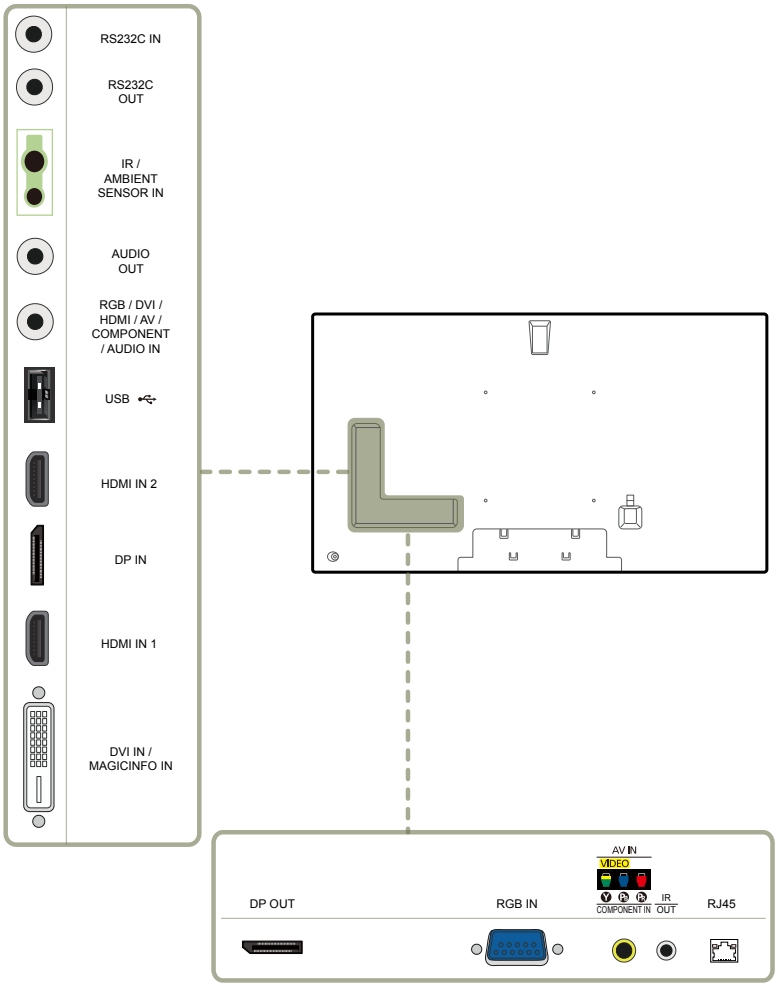

Роз’єм	Опис
RS232C IN	Використовується для підключення до MDC через стереоадаптер RS232C.
RS232C OUT	
IR / AMBIENT SENSOR IN	Подає живлення зовнішній сенсорній панелі або отримує сигнал світлового сенсора.
AUDIO OUT	Для з’єднання з зовнішнім джерелом аудіосигналу.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT / AUDIO IN	Отримує звук з комп’ютера за допомогою аудіокабелю.
USB	Служить для підключення до USB-пристрою.
DP IN	Служить для підключення до ПК через кабель DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2	Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.
DVI IN / MAGICINFO IN	DVI IN: Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель DVI або HDMI-DVI. MAGICINFO IN: Для користування MagicInfo, обов'язково підключіть кабель DP-DVI.
DP OUT	Служить для підключення до іншого виробу через кабель DP.
RGB IN	Служить для підключення до зовнішнього джерела сигналу через кабель D-SUB.
AV IN / COMPONENT IN	Використовується для підключення до джерела сигналу через аудіовідео/компонентний адаптер.
IR OUT	Отримує сигнал пульта ДК через зовнішню сенсорну панель і виводить сигнал через LOOP OUT.
RJ45	Служить для підключення до MDC через кабель LAN.

Пульт дистанційного керування

— Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.

— Кнопка, до якої немає опису на наведеній нижче ілюстрації, не підтримується цим виробом.

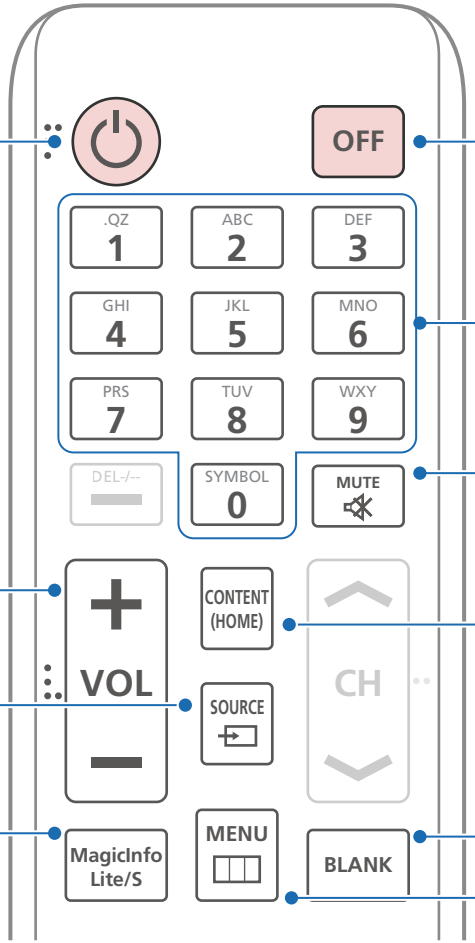

Увімкнення виробу.

Вимкнення виробу.

Кнопки з цифрами
Введіть пароль в екранному меню.

вимкнення звуку.
Увімкнення звуку: натисніть кнопку MUTE ще раз або натисніть кнопку регулювання гучності (+ VOL -).

Налаштування гучності.

Кнопка швидкого виклику **Contents Home**.

зміна джерела вхідного сигналу.

Тимчасово вимкніть відео та звук.
Вимкнення функції BLANK
- Натисніть BLANK ще раз.
- Натисніть SOURCE.
- Вимкніть і знов увімкніть виріб.

Кнопка швидкого виклику **MagicInfo Lite**, **MagicInfo Premium S**, **MagicInfo Videowall S**. Кнопки можуть змінюватися відповідно до налаштувань **Play Mode**.

Виклик та вихід із екранного меню чи повернення до попереднього меню.

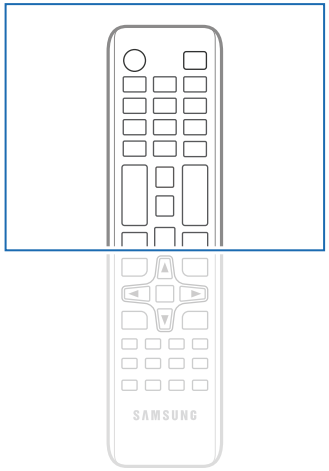

– Функції кнопок пульта ДК для інших виробів можуть бути іншими.

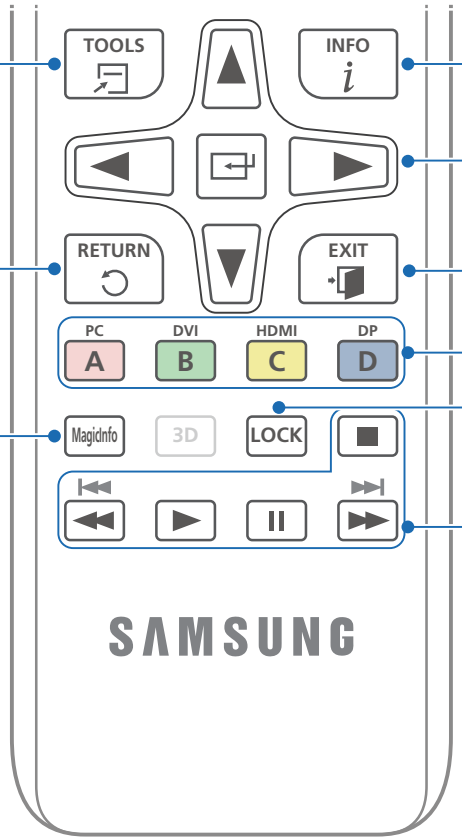

Швидкий доступ до часто використовуваних функцій.

Повернення до попереднього меню.

Кнопка швидкого виклику MagicInfo Quick.
Ця кнопка недоступна для виробів, що не підтримують MagicInfo.
MagicInfo вмикається лише якщо під'єднано мережевий блок.

Відображення інформації про поточне джерело вхідного сигналу.

Перехід у меню вгору, вниз, ліворуч або праворуч, чи налаштування параметрів.
Підтвердження вибору в меню.

Вихід із поточного меню.

Виберіть під'єднане джерело вхідного сигналу вручну: **PC**, **DVI**, **HDMI** або **DisplayPort**.

Встановлює функцію блокування.

Ці кнопки використовуються в режимах **Videos**, **Photos**, **Music** і **Anynet+**.

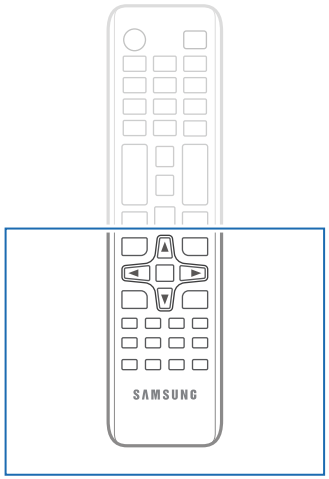

– Функції кнопок пульта ДК для інших виробів можуть бути іншими.

Встановлення батарей у пульт ДК

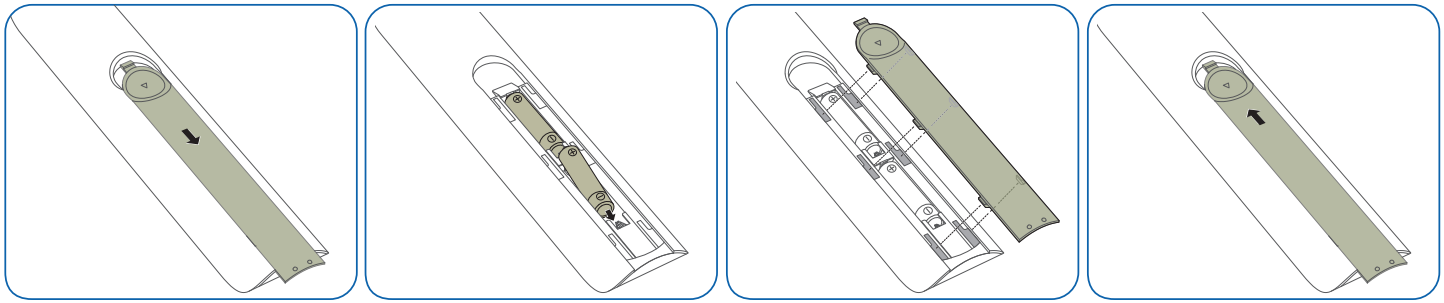

Керування екранним меню за допомогою пульта ДК

Кнопки	Опис
	1 Виклик екранного меню.
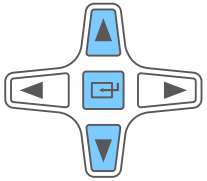	2 Виберіть пункт **Picture**, **Sound**, **Network**, **System** або **Support** з екранного меню.
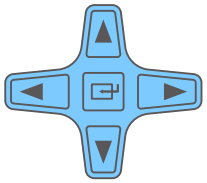	3 Вибір та зміна потрібних параметрів.
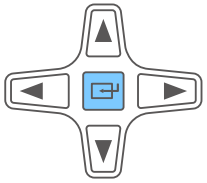	4 Завершення налаштування.
	5 Вихід із екранного меню.

Діапазон прийому сигналу пульта ДК

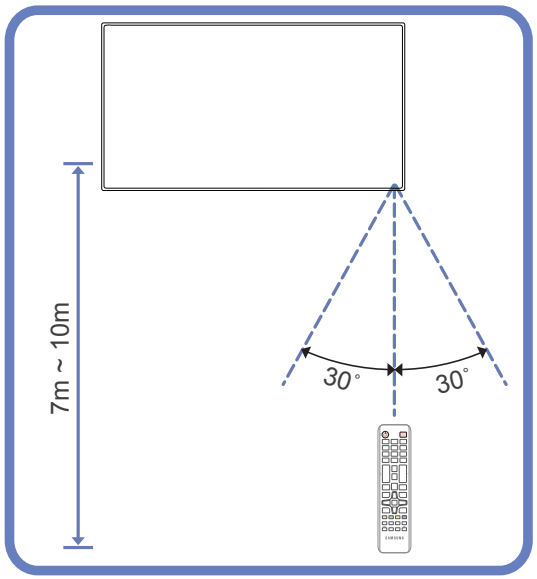

Використовуйте пульт ДК в радіусі 7-10 метрів від сенсора на виробі та під кутом до 30° ліворуч або праворуч.

- Зберігайте використані батареї у місцях, недоступних для дітей, та утилізуйте батареї належним чином.
- Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Замінюйте обидві батареї одночасно.
- Якщо пульт ДК не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть батареї.

Підключення за допомогою інфрачервоного стереокабелю (продається окремо)

Вимкніть пристрій перш ніж під’єднати комплект ІЧ-датчика. Після під'єднання увімкніть пристрій.

Управління кількома дисплеями за допомогою пульта дистанційного керування.

- З’єднайте порт **IR OUT** дисплея з портом **IR / AMBIENT SENSOR IN** іншого дисплея за допомогою спеціального стерео-кабелю.
- Команду, яку буде надіслано з пульта ДК, що наведено на виріб 1 , приймуть обидва дисплеї: 1 і 2 .

— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

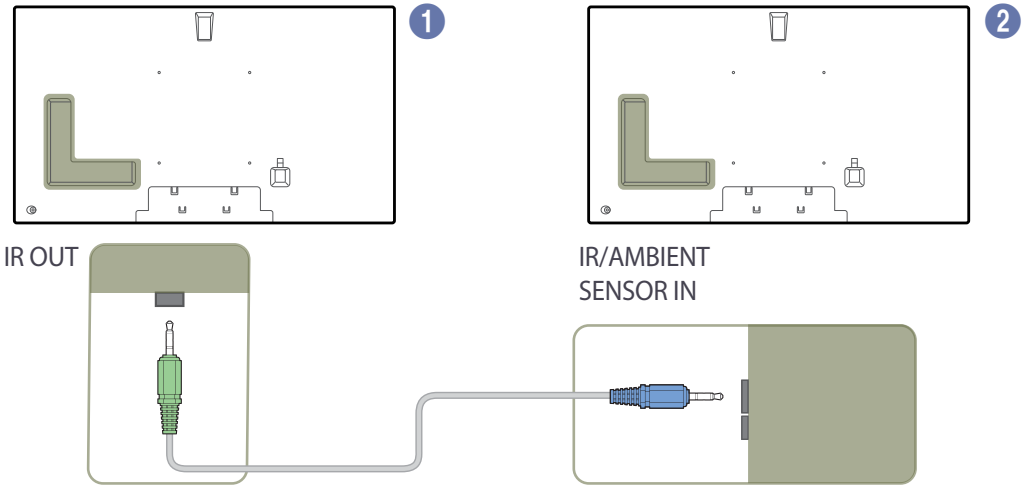

Управління кількома дисплеями за допомогою комплекту зовнішнього датчика (продається окремо)

- Команду, яку буде надіслано з пульта ДК, що наведено на виріб 1 (з підключеним комплектом зовнішнього датчика), приймуть обидва дисплеї: 1 і 2 .

— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

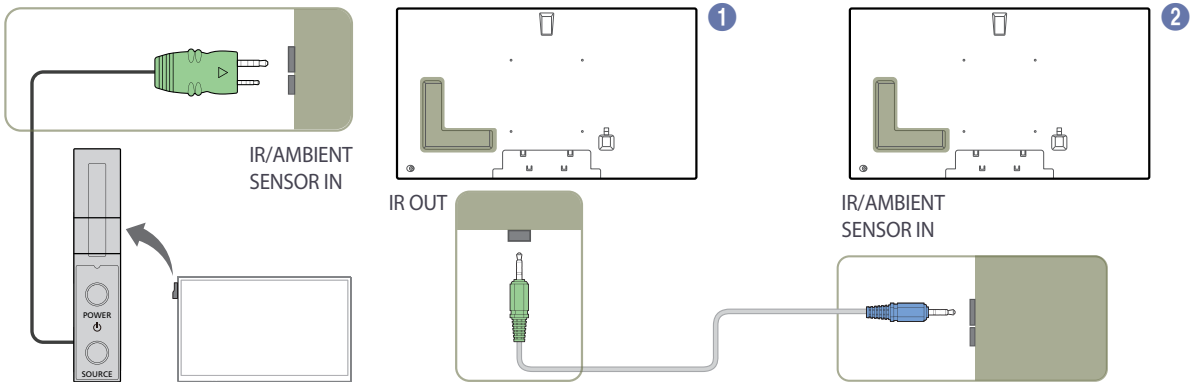

Перед встановленням виробу (вказівки зі встановлення)

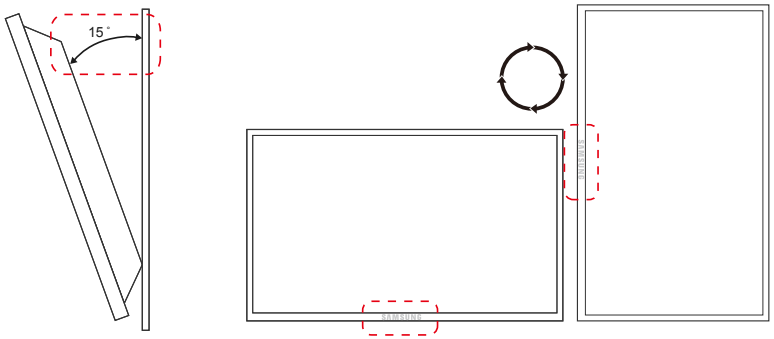

Для уникнення тілесних ушкоджень цей прилад потрібно надійно прикріпити до підлоги або стіни відповідно до інструкцій із встановлення.

- Переконайтеся, щоб уповноважена фірма, яка займається встановленням виробів, установила настінне кріплення.
- Інакше виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень.
- Переконайтеся, що ви встановили потрібне настінне кріплення.

Кут нахилу та обертання

— Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.

- Максимальний кут нахилу виробу відносно поверхні вертикальної стіни – 15˚.
- Для вертикального (портретного) встановлення виробу поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб індикатор був у нижньому куті.

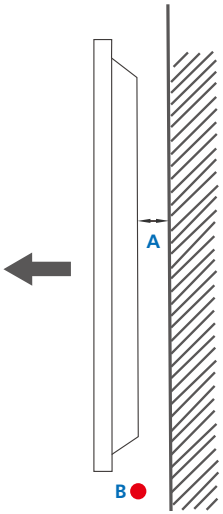

Малюнок 1.1 Вигляд збоку

Вентиляція

Встановлення на вертикальній стіні

A Принаймні 40 мм

B Температура навколишнього середовища: менше 35˚C

- Якщо виріб встановлюється на вертикальній стіні, залиште для вентиляції проміжок принаймні 40 мм між виробом і поверхнею стіни. Стежте за тим, щоб температура навколишнього середовища була нижче 35˚C.

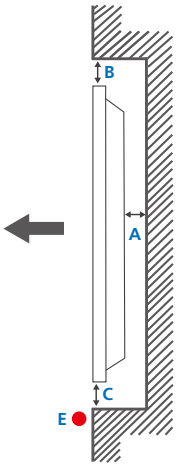

Малюнок 1.2 Вигляд збоку

Малюнок 1.3 Вигляд збоку

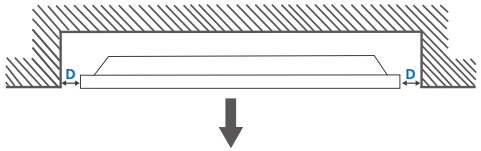

Встановлення в ніші

— Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.

Вигляд згори

A Принаймні 40 мм

B Принаймні 70 мм

C Принаймні 50 мм

D Принаймні 50 мм

E Температура навколишнього середовища: менше 35˚C

— Якщо виріб встановлюється в ніші стіни, залиште для вентиляції між виробом і поверхнею стіни проміжки не менше, ніж визначено вище, і слідкуйте, щоб температура навколишнього середовища була нижчою за 35˚C.

Розміри

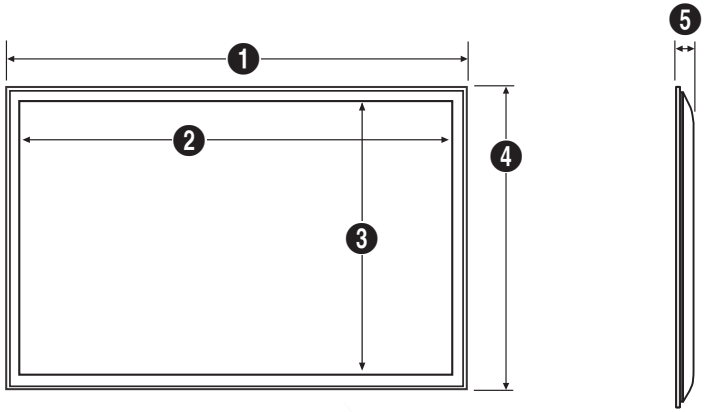

Одиниця виміру: мм

Назва моделі	❶	❷	❸	❹	❺
ME75C	1678,2	1653,2	931,3	958,7	48,6

— Усі рисунки не обов'язково відповідають масштабу. Певні розміри можуть бути змінені без попередження. Перш ніж здійснювати встановлення виробу, перегляньте розміри. Ми не несемо відповідальності за типографічні помилки чи помилки під час друку.

Встановлення настінного кріплення

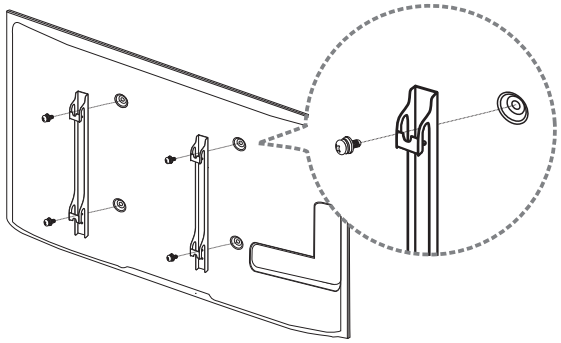

Встановлення комплекту настінного кріплення

Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу прикріпити виріб на стіну.

Для отримання докладнішої інформації щодо встановлення настінного кріплення перегляньте інструкції, надані з ним.

Радимо звернутися до спеціаліста для отримання допомоги із встановленням кронштейну настінного кріплення.

Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність у випадку будь-якої несправності виробу або травмування користувача чи інших людей у разі самостійного встановлення настінного кріплення.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)

— Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити настінне кріплення на такий матеріал як суха штукатурка, проконсультуйтеся з місцевим дилером для отримання додаткової інформації.
Якщо встановити виріб на похилій стіні, він може впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень.

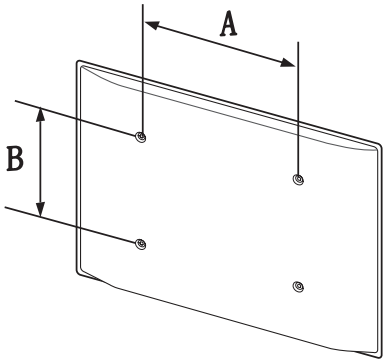

- До комплекту настінного кріплення Samsung входить детальний посібник зі встановлення та всі необхідні складові.
- Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, довжина гвинтів може відрізнятися залежно від технічних характеристик настінного кріплення.
- Не закручуйте гвинти надто сильно. Це може призвести до пошкодження або падіння виробу, і в результаті завдати тілесні ушкодження. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі нещасні випадки.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування користувача, завдані внаслідок використання невідповідного настінного кріплення або настінного кріплення, яке не відповідає стандарту VESA, або якщо користувач не виконує інструкції зі встановлення виробу.
- Не встановлюйте виріб під кутом більше 15 градусів.
- Виріб мають встановлювати на стіну не менше двох людей.
- У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.

Одиниця виміру: мм

Назва моделі	Характеристики отвору гвинта VESA (A * B) в міліметрах	Стандартний гвинт	Кількість
ME75C	400 × 400	M8	4

— Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли виріб увімкнено. Це може призвести до тілесних ушкоджень внаслідок ураження електричним струмом.

Пульт дистанційного керування (RS232C)

Кабельне під’єднання

Кабель RS232C

Інтерфейс	RS232C (9-контактний)
Контакт	TxD (№ 2), RxD (№ 3), GND (№ 5)
Швидкість передачі даних	9600 біт/с
Біти даних	8 біт
Парність	Немає
Стоповий біт	1 біт
Керування потоками	Немає
Максимальна довжина	15 м (тільки екранований)

- Призначення контактів

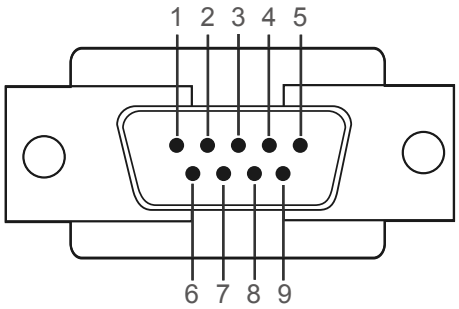

Контакт	Сигнал
1	Виявлення потоку даних
2	Отримання даних
3	Передача даних
4	Підготовка терміналу
5	Сигнальне заземлення
6	Підготовка даних
7	Запит на передачу
8	Готовність до передачі
9	Індикатор виклику

- Кабель RS232C
  Роз’єм: 9-контактний D-Sub-стереокабель

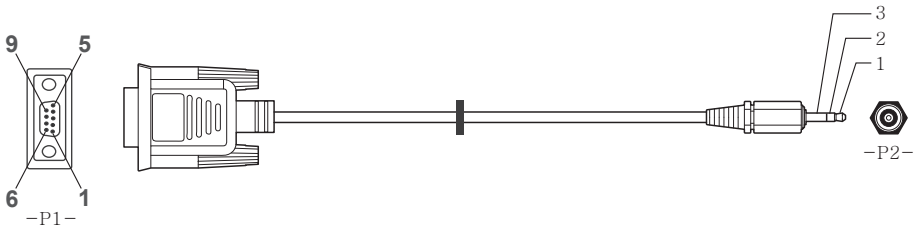

-K1-		-K1-		-K2-		-K2-
Гніздо	**Rx**	**2**	**-------->**	**3**	**Tx**	**СТЕРЕО**
	Tx	**3**	**<--------**	**2**	**Rx**	**ШТЕКЕР**
	Gnd	**5**	**----------**	**5**	**Gnd**	**(3,5ø)**

Мережевий кабель

- Призначення контактів

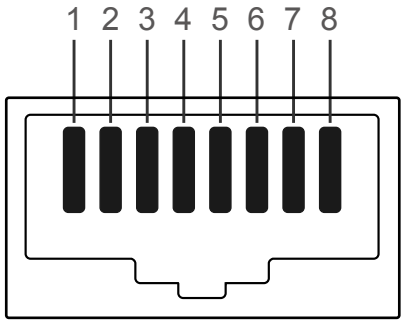

Номер контакту	Стандартний колір	Сигнал
1	Білий і оранжевий	TX+
2	Оранжевий	TX-
3	Білий та зелений	RX+
4	Синій	NC
5	Білий і синій	NC
6	Зелений	RX-
7	Білий і коричневий	NC
8	Коричневий	NC

- Роз’єм: RJ45

Прямий кабель локальної мережі (з PC на HUB)

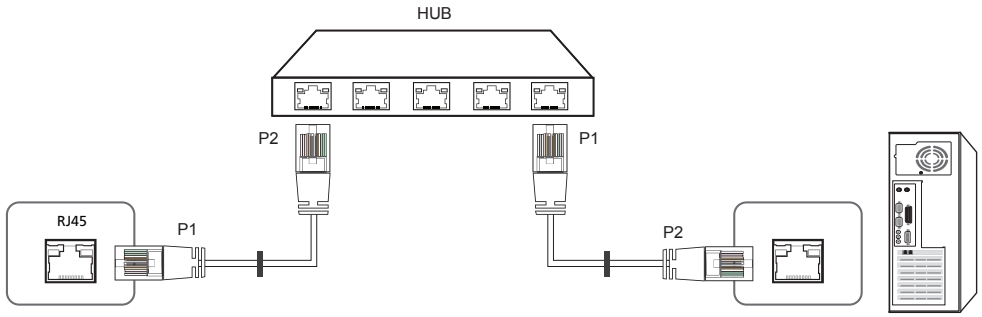

Сигнал	P1		P2	Сигнал
TX+	1	<-------->	1	TX+
TX-	2	<-------->	2	TX-
RX+	3	<-------->	3	RX+
RX-	6	<-------->	6	RX-

Перехідний кабель локальної мережі (з PC на PC)

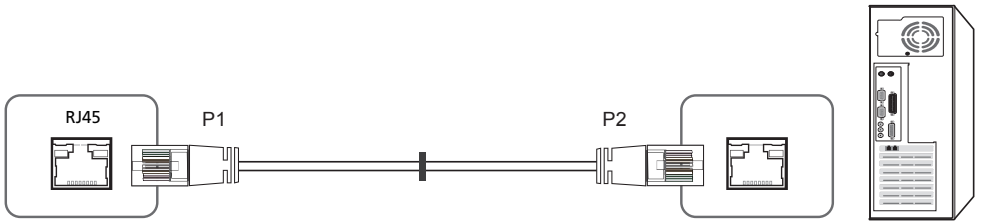

Сигнал	P1		P2	Сигнал
TX+	1	<-------->	3	RX+
TX-	2	<-------->	6	RX-
RX+	3	<-------->	1	TX+
RX-	6	<-------->	2	TX-

З’єднання

- Підключення 1

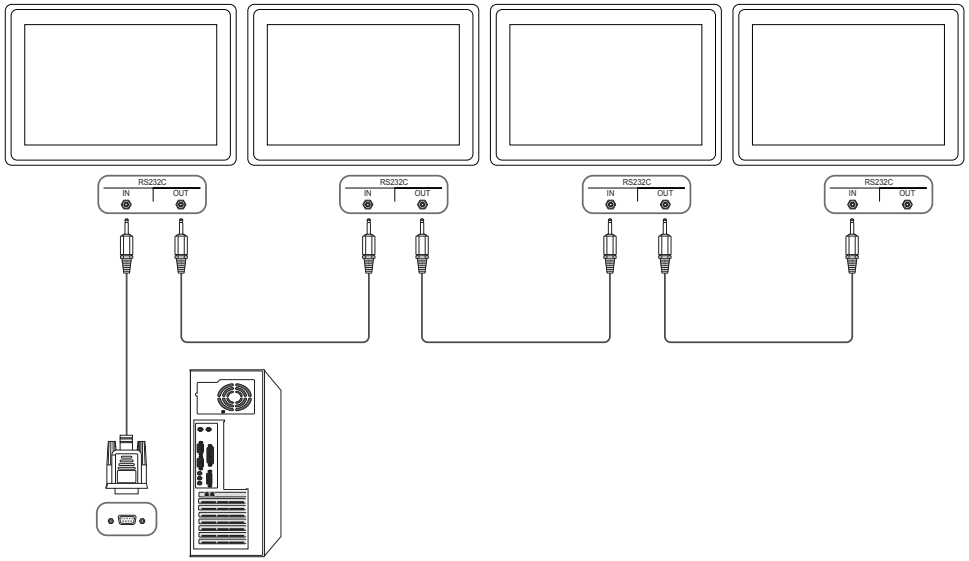

- Підключення 2

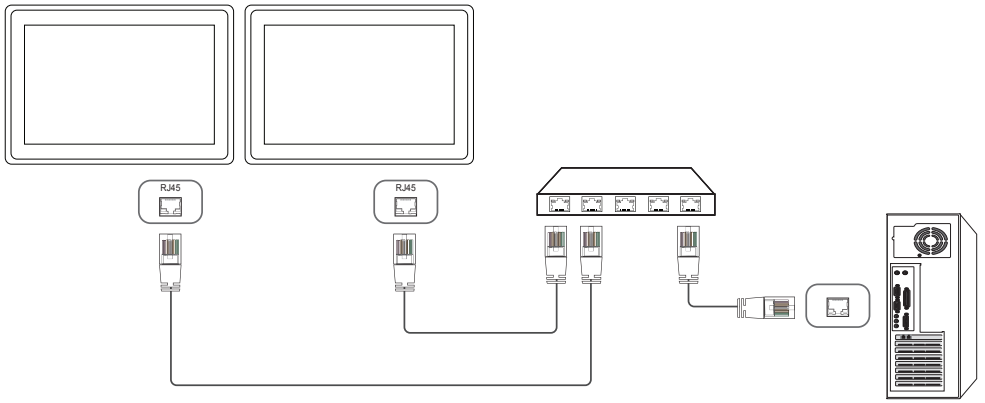

- Підключення 3

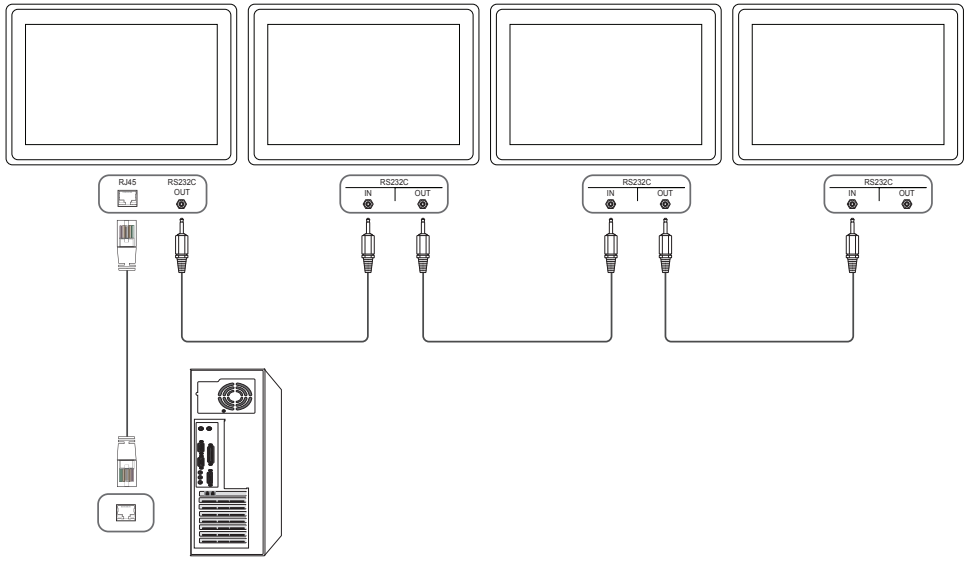

Коди керування

Перегляд стану елемента керування (команда отримання даних)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	Тип команди		0	

Керування (надсилання команди керування)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	Тип команди		1	Значення	

Команда

№	Тип команди	Команда	Діапазон значень
1	Керування живленням	0x11	0~1
2	Регулювання гучності	0x12	0~100
3	Керування джерелами вхідного сигналу	0x14	-
4	Керування режимами зображення	0x18	-
5	Керування розміром зображення	0x19	0~255
6	Увімкнення/вимкнення режиму зображення в зображенні	0x3C	0~1
7	Керування функцією автоматичного налаштування (лише для режимів ПК і BNC)	0x3D	0
8	Керування режимом відеостіни	0x5C	0~1
9	Блокування з метою безпеки	0x5D	0~1
10	Відеостіну ввімк.	0x84	0~1
11	Керування режимом відеостіни	0x89	-

- Передача всіх даних здійснюється в шістнадцятковій системі числення. Контрольна сума обчислюється шляхом додавання всіх значень, окрім заголовку. Якщо контрольна сума має більше 2 цифр, як у прикладі нижче (11+FF+01+01=112), перша цифра відкидається.

Приклад: увімкнення живлення, &ідентифікатор пристрою = 0

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані 1	Контрольна сума
0xAA	0x11		1	**"Power"**	

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- Для керування всіма пристроями, що одночасно під’єднані через кабель послідовного зв’язку, незалежно від ідентифікаторів, встановіть значення ідентифікатора «0xFE» та передайте команду. Кожен пристрій виконуватиме команди, проте не надсилатиме пакетів підтвердження.

Керування живленням

- Функція
  Виріб можна вмикати або вимикати з комп'ютера.
- Перегляд стану живлення (отримання даних про стан живлення – УВІМК. або ВИМК.)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x11		0	

- Увімкнення/вимкнення живлення (зміна стану на УВІМК. або ВИМК.)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x11		1	"**Power**"	

"**Power**": код стану живлення, який слід встановити для виробу.

1: увімкнути живлення

0: вимкнути живлення

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x11	"**Power**"	

"**Power**": код стану живлення, який слід встановити для виробу.

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x11	"**ERR**"	

"**ERR**" : код, що вказує, яка помилка сталася.

Регулювання гучності

- Функція
  Гучність звуку виробу можна регулювати з комп'ютера.
- Перегляд стану гучності (отримання даних про рівень гучності)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x12		0	

- Налаштування гучності (команда зміни рівня гучності)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x12		1	"**Volume**"	

"**Volume**": код рівня гучності, який слід встановити виробу. (0-100)

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x12	"**Volume**"	

"**Volume**": код рівня гучності, який слід встановити виробу. (0-100)

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x12	"**ERR**"	

"**ERR**" : код, що вказує, яка помилка сталася.

Керування джерелами вхідного сигналу

- Функція
  Джерело вхідного сигналу для виробу можна змінити за допомогою комп'ютера.
- Перегляд стану вхідного сигналу (отримання даних про поточне джерело сигналу)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x14		0	

- Налаштування джерела вхідного сигналу (команда зміни джерела сигналу)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x14		1	"**Input Source**"	

"**Input Source**": код джерела вхідного сигналу, яке слід встановити для виробу.

0x14	ПК
0x18	DVI
0x0C	Джерело вхідного сигналу
0x08	Компонентний роз'єм
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI (відео)
0x30	Антена (ТБ)
0x40	Цифрове ТБ
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1 (ПК)
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2 (ПК)
0x25	DisplayPort

— Режими DVI_video, HDMI1_PC та HDMI2_PC неможливо використовувати з командою встановлення. Вони використовуються тільки у відповідь на команду отримання стану.

— Ця модель не підтримує з'єднання через порти HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 та HDMI2_PC.

— Програма **MagicInfo** доступна лише в моделях із підтримкою функції **MagicInfo**.

— Режими RF(TV), DTV доступні лише в моделях, які обладнано телевізійним тюнером.

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x14	"**Input Source**"	

"**Input Source**": код джерела вхідного сигналу, яке слід встановити для виробу.

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x14	"**ERR**"	

"**ERR**" : код, що вказує, яка помилка сталася.

Керування режимами зображення

- Функція
  Режим зображення на виробі можна змінити за допомогою комп'ютера.
  Керувати екранним режимом неможливо, якщо ввімкнуто функцію **Video Wall**.
  — Таке керування доступне тільки для моделей, які обладнано телевізійним тюнером.
- Перегляд стану зображення (отримання даних про режим зображення)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x18		0	

- Налаштування розміру зображення (команда зміни розміру)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x18		1	"**Screen Mode**"	

"**Screen Mode**": Код режиму зображення для виробу

0x01	16 : 9
0x04	Масштаб
0x31	Масштаб у ширину
0x0B	4 : 3

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x18	"**Screen Mode**"	

"**Screen Mode**": Код режиму зображення для виробу

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x18	"**ERR**"	

"**ERR**" : код, що вказує, яка помилка сталася

Керування розміром зображення

- Функція
  Розмір зображення для виробу можна змінити за допомогою комп'ютера.
- Перегляд розміру зображення (отримання даних про розмір зображення)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x19		0	

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x19	"**Screen Size**"	

"**Screen Size**": розмір екрана виробу (діапазон: 0—255, одиниця вимірювання: дюйм)

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x19	"**ERR**"	

"**ERR**" : код, що вказує, яка помилка сталася

Увімкнення/вимкнення режиму зображення в зображенні

- Функція
  Режим зображення в зображенні (ЗВЗ) для виробу можна ввімкнути або вимкнути за допомогою комп'ютера.
  — Цей режим доступний тільки в моделях із функцією «зображення в зображенні».
  — Керувати режимом неможливо, якщо для режиму **Video Wall** вибрано значення **On**.
  — Ця функція недоступна в режимі **MagicInfo**.
- Перегляд стану увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ (отримання даних про стан режиму ЗВЗ)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x3C		0	

- Увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ (команда зміни режиму на УВІМК. або ВИМК.)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x3C		1	**"PIP"**	

"PIP": Код увімкнення або вимкнення режиму ЗВЗ на виробі

1: увімкнути ЗВЗ

0: вимкнути ЗВЗ

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x3C	**"PIP"**	

"PIP": Код увімкнення або вимкнення режиму ЗВЗ на виробі

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x3C	**"PIP"**	

"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася

Керування функцією автоматичного налаштування (лише для режимів ПК і BNC)

- Функція
  Зображення екрана ПК можна автоматично налаштувати за допомогою комп'ютера.
- Перегляд стану автоматичного налаштування (отримання даних про стан автоматичного налаштування)
  Немає
- Встановлення режиму автоматичного налаштування (команда встановлення)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x3D		1	**"Auto Adjustment"**	

"Auto Adjustment" : 0x00 (завжди)

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x3D	**"Auto Adjustment"**	

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x3D	**"ERR"**	

"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася

Керування режимом відеостіни

- Функція

  Режим **Video Wall** можна ввімкнути на виробі за допомогою комп'ютера.

  Цей елемент керування доступний лише на виробах з увімкненим режимом **Video Wall**.

- Перегляд режиму відеостіни (отримання даних про стан режиму відеостіни)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x5C		0	

- Налаштування режиму відеостіни (команда зміни режиму)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x5C		1	**"Video Wall Mode"**	

"Video Wall Mode": Код увімкнення режиму Video Wall на виробі

1: **Full**

0: **Natural**

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x5C	**"Video Wall Mode"**	

"Video Wall Mode": Код увімкнення режиму Video Wall на виробі

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x5C	"ERR"	

"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася

Блокування з метою безпеки

- Функція

  Для ввімкнення або вимкнення на виробі функції **Safety Lock** можна використовувати комп'ютер.

  Ця можливість доступна навіть коли живлення вимкнено.

- Перегляд стану блокування (отримання даних про стан блокування)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x5D		0	

- Увімкнення або вимкнення блокування (команда встановлення)

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x5D		1	**"Safety Lock"**	

"Safety Lock": Код запобіжного блокування, який слід встановити для виробу

1: УВІМК.

0: ВИМК.

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x5D	**"Safety Lock"**	

"Safety Lock": Код запобіжного блокування, який слід встановити для виробу

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x5D	**"ERR"**	

"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася

Відеостіну ввімк.

- Функція
  На комп'ютері можна ввімкнути або вимкнути режим відеостіни виробу.
- Отримання стану (вимк./ввімк.) відеостіни

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x84		0	

- Ввімк./вимк. відеостіни

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Дані	Контрольна сума
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	

- V.Wall_On : Код відеостіни, який потрібно призначити виробу

1: Відеостіну ВВІМК.

0: Відеостіну ВИМК.

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x84	V.Wall_On	

V.Wall_On : Як вище

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x84	ERR	

"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася

Керування режимом відеостіни

- Функція
  На комп'ютері можна ввімкнути або вимкнути режим відеостіни виробу.
- Отримання режиму відеостіни

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Контрольна сума
0xAA	0x89		0	

- Налаштування відеостіни

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Значення 1	Значення2	Контрольна сума
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall_Div: Код розподілювача відеостіни, який потрібно призначити виробу

Модель відеостіни 10x10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вимк.	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Wall_SNo : Код номера виробу, який потрібно вказати для виробу.

Модель відеостіни 10x10: (1 ~ 100)

Указаний номер	**Дані**
1	0x01
2	0x02
...	...
99	0x63
100	0x64

- Пакет підтвердження

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Значення2	Контрольна сума
0xAA	0xFF		4	«A»	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	

- Пакет «Не підтверджено»

Заголовок	Команда	Ідентифікатор	Довжина даних	Підтв. / Не підтв.	Вихідна команда	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x89	ERR	

"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася

Розділ 03
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Перед під’єднанням

Перш ніж під’єднувати інші пристрої до цього виробу, ознайомтеся з інформацією в цьому розділі. До цього вибору можна під’єднати такі пристрої, як комп’ютер, відеокамера, гучномовці, декодери та програвачі дисків DVD/Blu-ray.

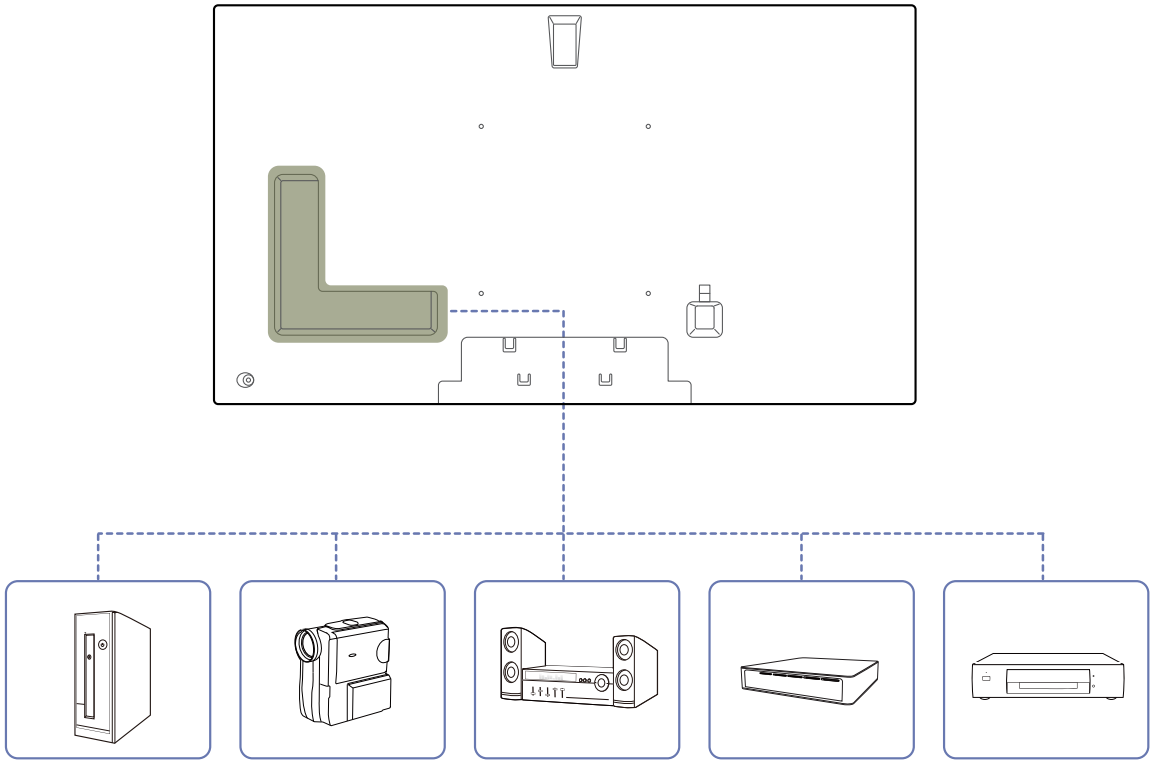

Важливі відомості, які слід прочитати перед під’єднанням

— Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для цього пристрою.
Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних пристроїв.

— Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань.
Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження виробу.

— Правильно під’єднуйте аудіокабелі до роз’ємів: лівий канал – білий роз’єм, правий канал – червоний роз’єм.

— Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який потрібно під’єднати.

Під’єднання до комп’ютера

- Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
  Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
- Комп’ютер можна під’єднати до виробу різними способами.
  Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.

— Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.

Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал)

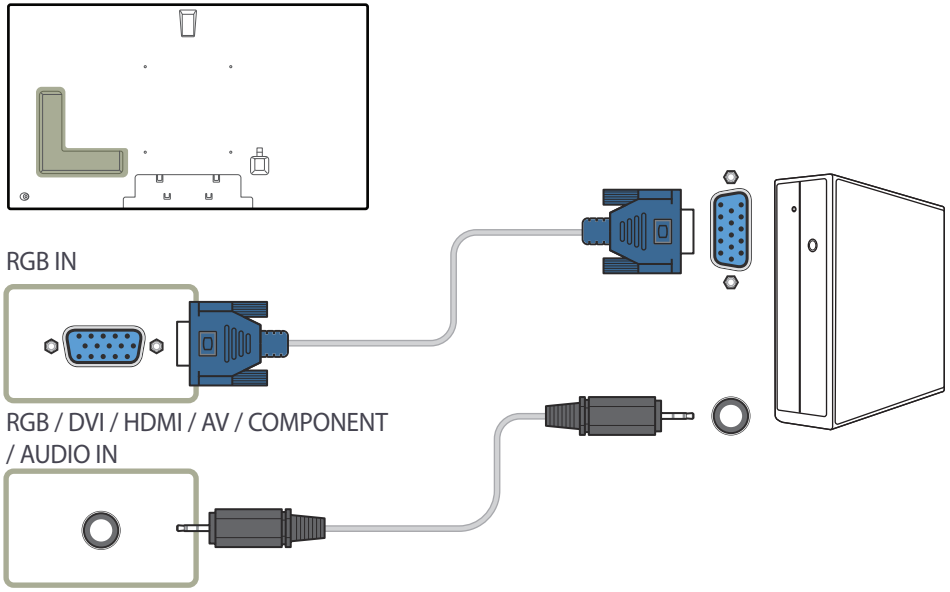

Підключення за допомогою кабелю DVI (цифровий сигнал)

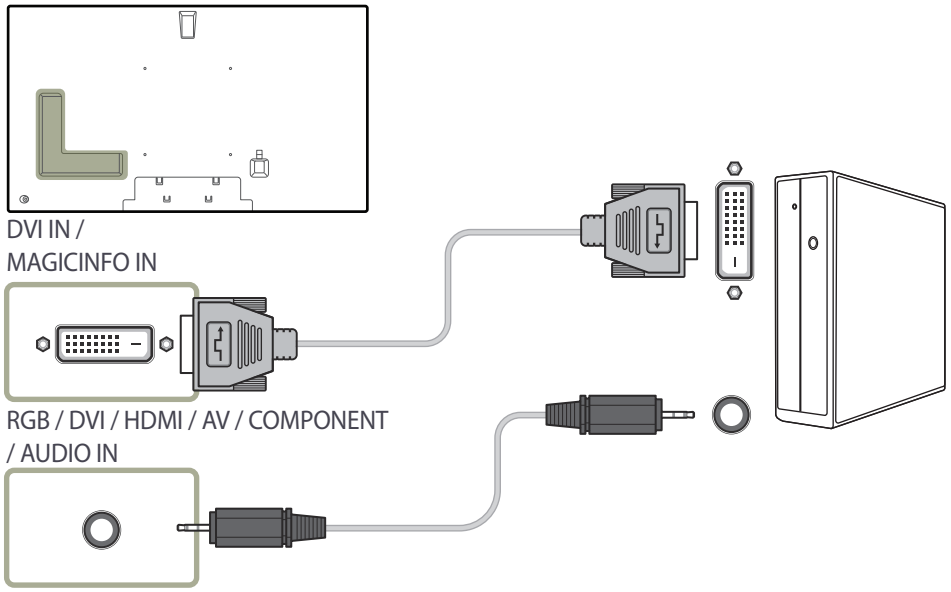

Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI

— Якщо комп'ютер під'єднано до виробу через кабель HDMI-DVI, щоб отримати доступ до збереженого на комп'ютері відео- та аудіовмісту, установіть для параметра **Edit Name** значення **DVI PC**.

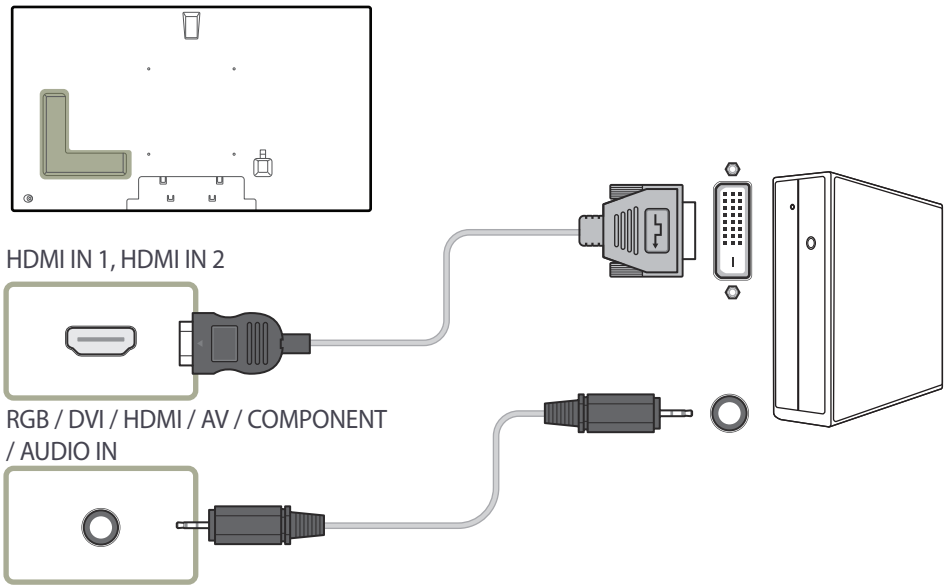

Підключення за допомогою кабелю HDMI

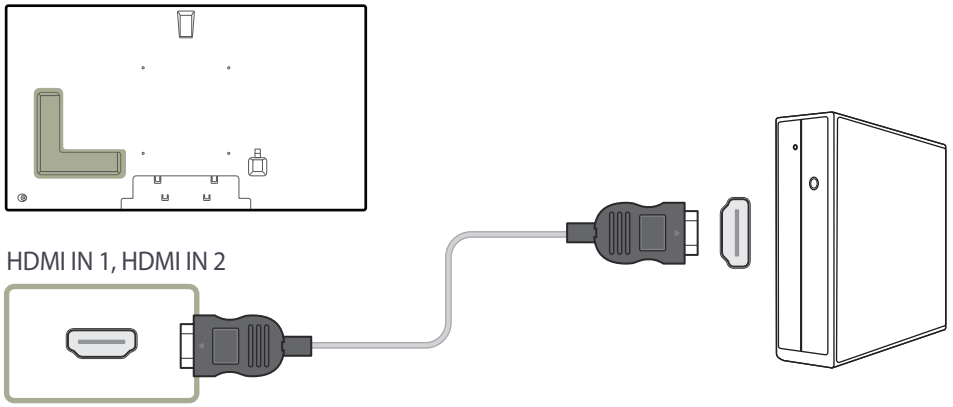

Підключення за допомогою кабелю DP

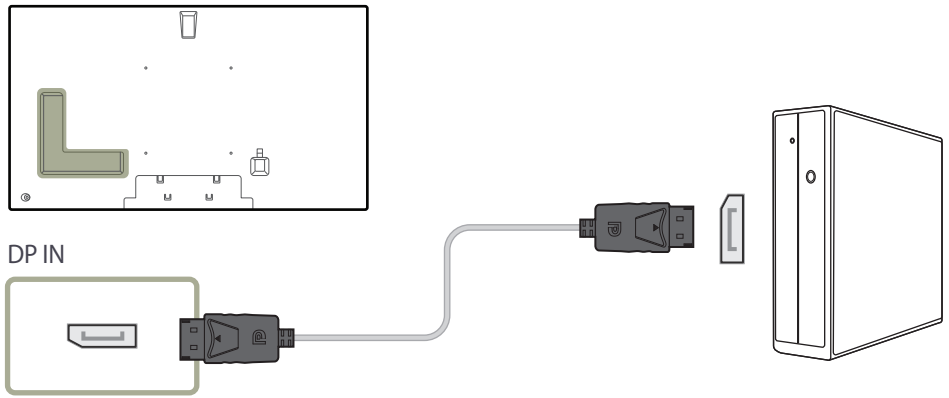

- Заходи безпеки при користуванні DP
  - Щоб збільшити економію електроенергії в режимі очікування, виріб припиняє зв'язок по DP, коли його вимкнено або коли він знаходиться в режимі економії електроенергії. Не можна оновити настройки монітора, якщо виріб, який працює в режимі з двома моніторами, було вимкнено або він перейшов у режим економії енергії. Як результат, вихід з виробу не забезпечує належне зображення на екрані. Якщо таке трапиться, установіть для **Max. Power Saving** значення **Off**, перш ніж користуватися виробом.
  - Деякі графічні плати, не сумісні зі стандартом DP, можуть завадити відображенню екрана завантаження Windows/BIOS, коли виріб знаходиться в режимі енергозбереження. У такому разі спочатку ввімкніть виріб, а вже потім вмикайте ПК.

Зміна роздільної здатності

— Для отримання оптимального зображення налаштуйте роздільну здатність і частоту оновлення екрана на панелі керування комп'ютера.

— Якщо вибрано не оптимальне значення роздільної здатності, якість зображення на РК моніторі TFT може погіршитися.

Зміна роздільної здатності у Windows XP

Відкрийте меню **Control Panel (Панель керування)** → **Display (Екран)** → **Settings (Налаштування)** і змініть роздільну здатність.

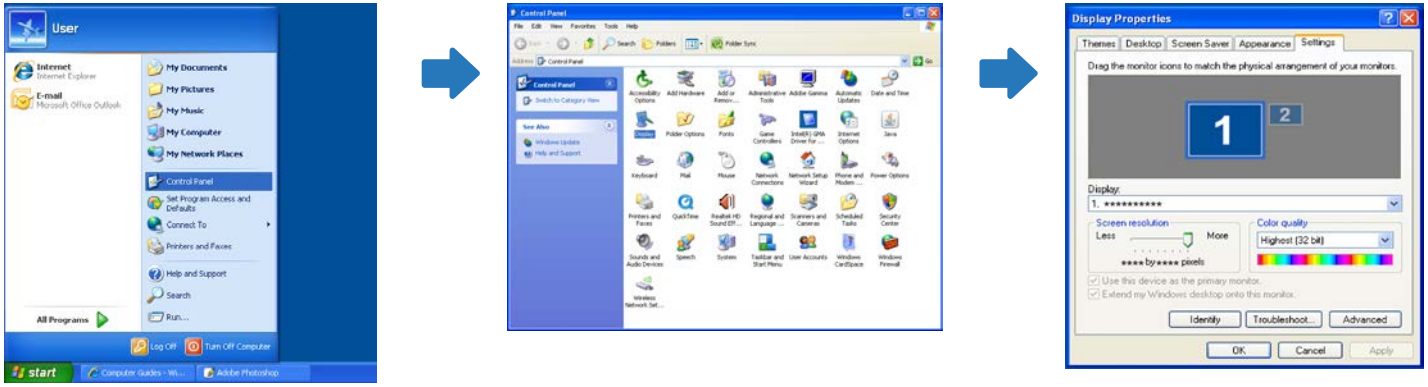

Зміна роздільної здатності у Windows Vista

Відкрийте меню **Панель керування** → **Особисті параметри** → **Параметри дисплея** й змініть роздільну здатність.

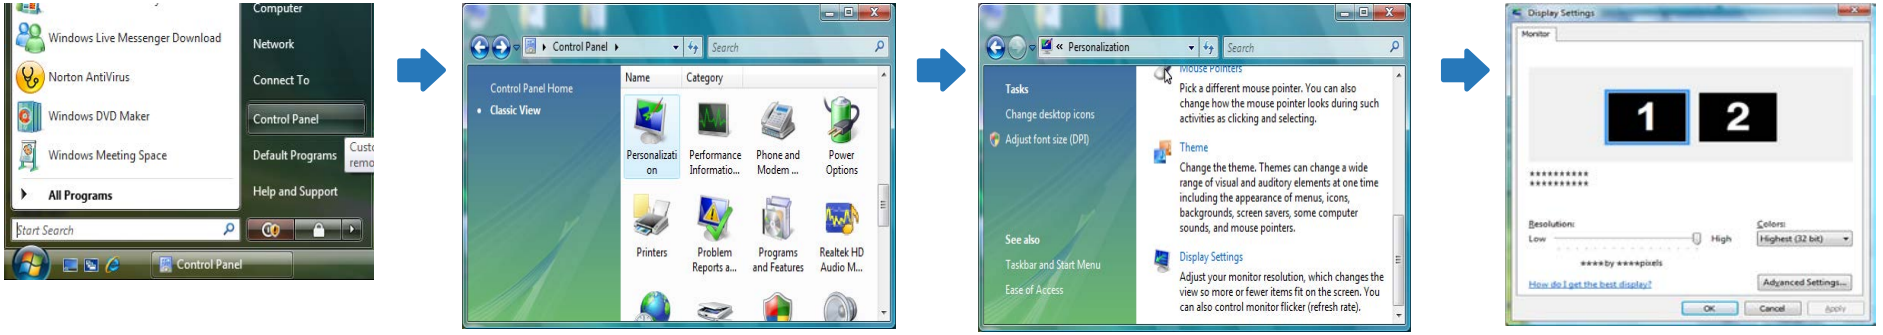

Зміна роздільної здатності у Windows 7

Відкрийте меню **Панель керування** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** і змініть роздільну здатність.

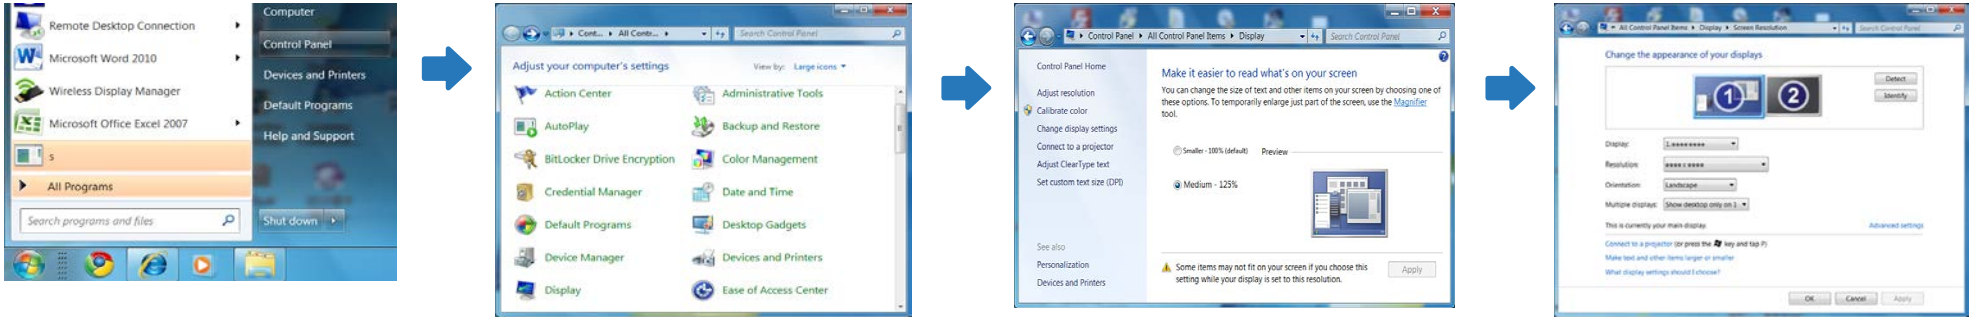

Зміна роздільної здатності у Windows 8

Відкрийте меню **Налаштування** → **Панель керування** → **Екран** → **Роздільна здатність** і змініть роздільну здатність.

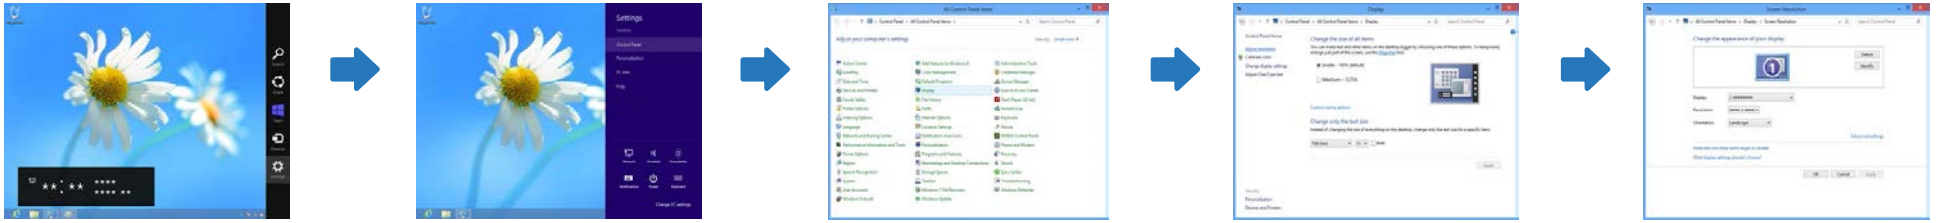

Під’єднання до відеопристрою

- Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів. Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
- Відеопристрій і виріб можна з’єднати за допомогою кабелю.
  - Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
  - За допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК змініть джерело вхідного сигналу.

Підключення за допомогою аудіовідеокабелю

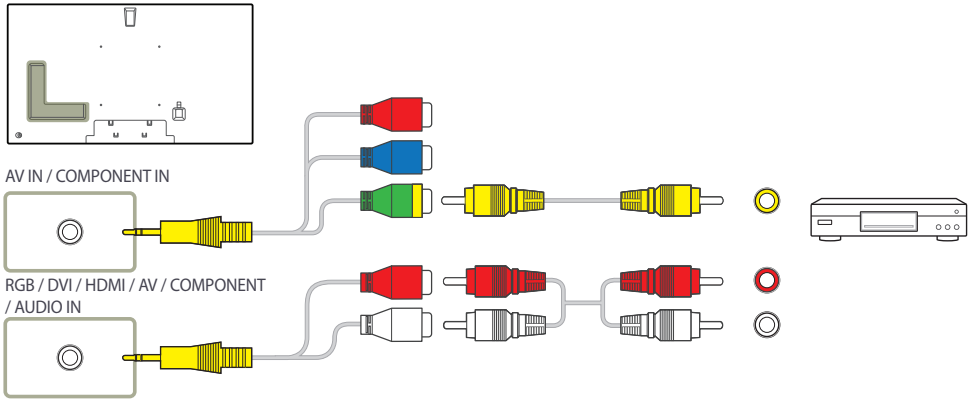

Підключення за допомогою компонентного кабелю

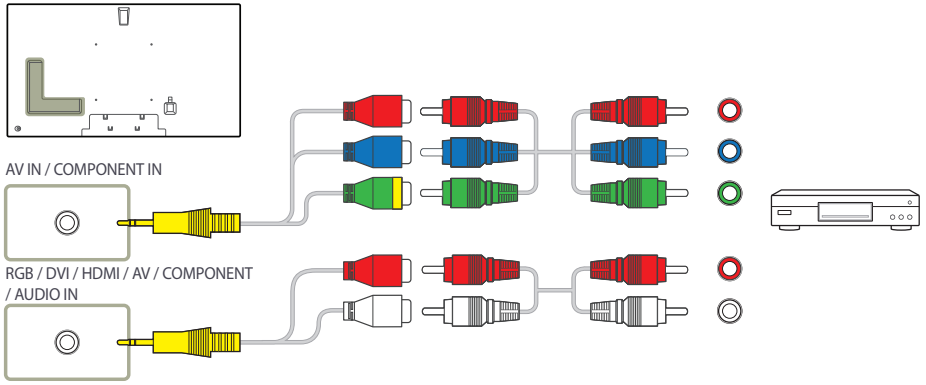

Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI

— Якщо виріб під'єднано до відеопристрою через кабель HDMI-DVI, звук не буде передаватися. Щоб вирішити цю проблему, додатково з'єднайте аудіороз'єми виробу і відеопристрою за допомогою аудіокабелю. Якщо відеопристрій підключено до виробу за допомогою кабелю HDMI-DVI, для отримання доступу до збереженого на відеопристрої відео- та аудіовмісту встановіть для параметра **Edit Name** значення **DVI Devices**.

— Підтримується така роздільна здатність: 1080p (50/60Гц), 720p (50/60 Гц), 480p і 576p.

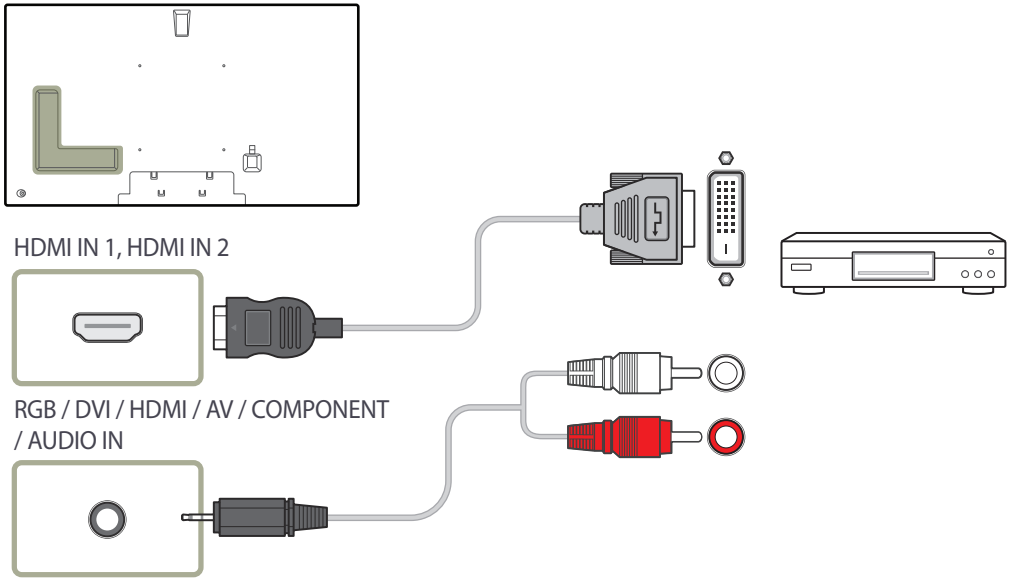

Підключення за допомогою кабелю HDMI

Використання кабелю HDMI або кабелю HDMI-DVI (до 1080p)

- Для кращої якості зображення та звуку виконайте підключення до цифрового пристрою за допомогою кабелю HDMI.
- Кабель HDMI підтримує цифрові відео- й аудіосигнали та не потребує аудіокабелю.
  - Щоб підключити виріб до цифрового пристрою, який не підтримує виведення сигналу через HDMI, використайте кабель HDMI-DVI та аудіокабелі.
- Зображення може не відображатися належним чином (якщо взагалі відображатиметься) або аудіо може не працювати, якщо зовнішній пристрій, який використовує старішу версію режиму HDMI, підключено до виробу. У разі виникнення такої проблеми попросіть, щоб виробник зовнішнього пристрою надав версію HDMI та, якщо вона застаріла, подайте запит на оновлення.
- Обов'язково використовуйте кабель HDMI товщиною 14 мм або менше.
- Обов'язково придбайте сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення може не відображатися або може виникати помилка підключення.
- Рекомендовано використовувати стандартний високошвидкісний кабель HDMI або кабель HDMI з Ethernet.
  Цей виріб не підтримує функцію Ethernet через HDMI.

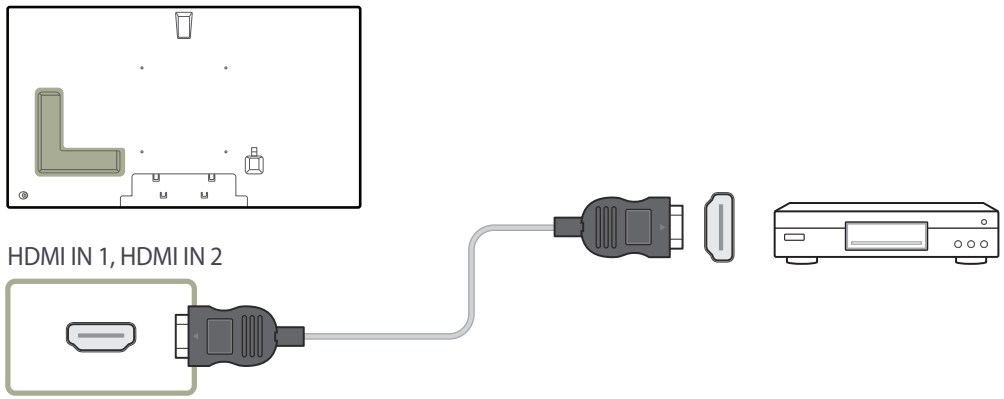

Підключення до аудіосистеми

— Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.

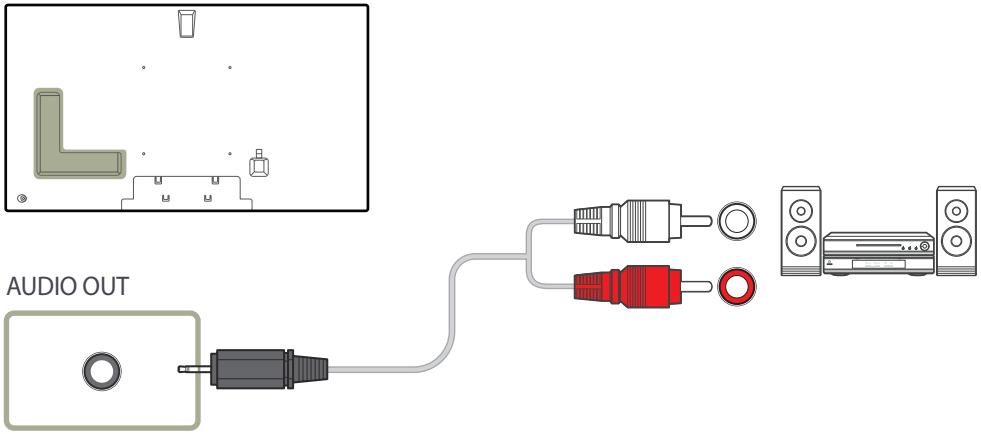

Підключення зовнішнього монітора

— Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.

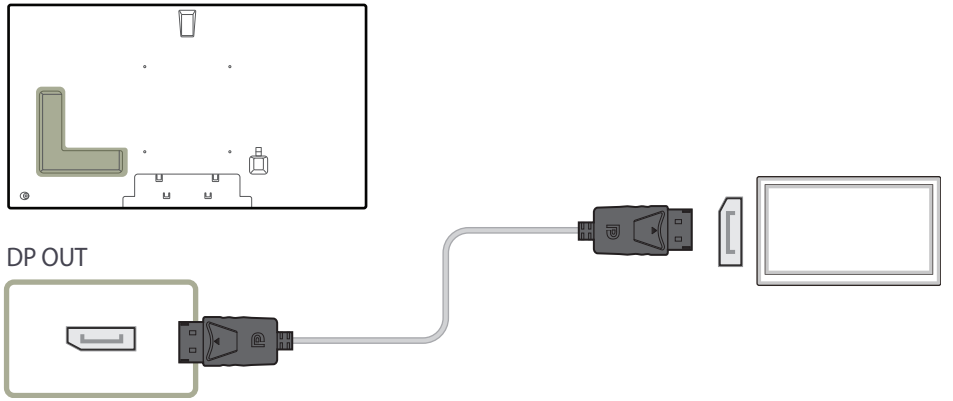

Підключення коробки мережі (продається окремо)

— Детальніше про те, як підключити коробку мережі, читайте у посібнику користувача, наданому з коробкою мережі під час покупки.

MagicInfo

Щоб використовувати програму **MagicInfo**, слід підключити мережевий блок (продається окремо) до виробу.

— Щоб змінити параметри програми MagicInfo, запустіть MagicinfoSetupWizard на робочому столі.

— Детальну інформацію щодо використання програми **MagicInfo** можна знайти на DVD-диску з комплекту поставки мережевого блока.

— Інформація у цьому розділі може бути змінена без попередження з метою покращення якості.

— Якщо проблема виникає після встановлення операційної системи, яка відрізняється від наданої з коробкою мережі, відновивши попередню версію операційної системи чи встановивши програмне забезпечення, несумісне із наданою операційною системою, ви не зможете отримати допомогу служби технічної підтримки та з вас буде стягнуто платню за послуги фахівця з технічної підтримки. Обмін виробів або відшкодування плати також не буде доступним.

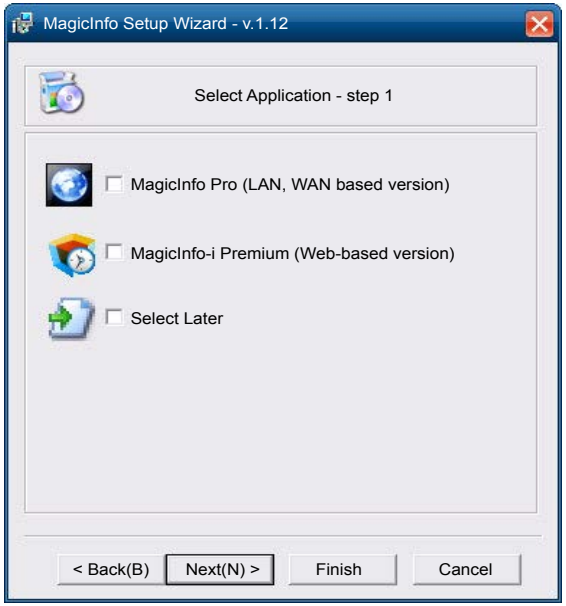

Доступ до режиму MagicInfo

1 Після встановлення та підключення коробки мережі (продається окремо) до виробу, увімкніть живлення виробу.

2 Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК, а потім виберіть пункт **MagicInfo**.

— Підключення мережевого блока до порту **DVI IN / MAGICINFO IN** виробу призведе до зміни значення параметра **Source** з **DVI** на **MagicInfo**.

3 Виберіть програму за промовчанням, яку потрібно запускати під час завантаження програми MagicInfo.

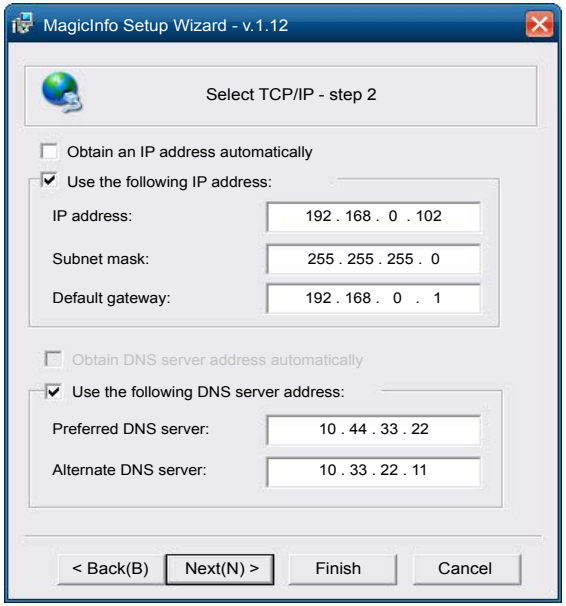

4 Введіть відомості щодо IP-адреси.

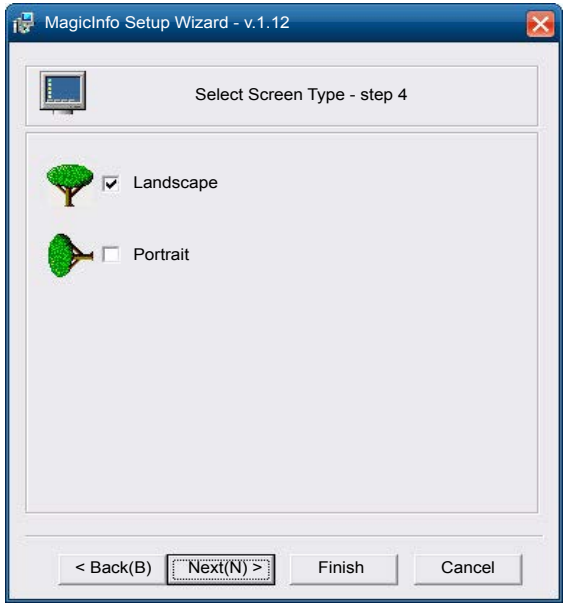

6 Виберіть режим відображення.

5 Виберіть мову. (Мовою за умовчанням є **English**.)

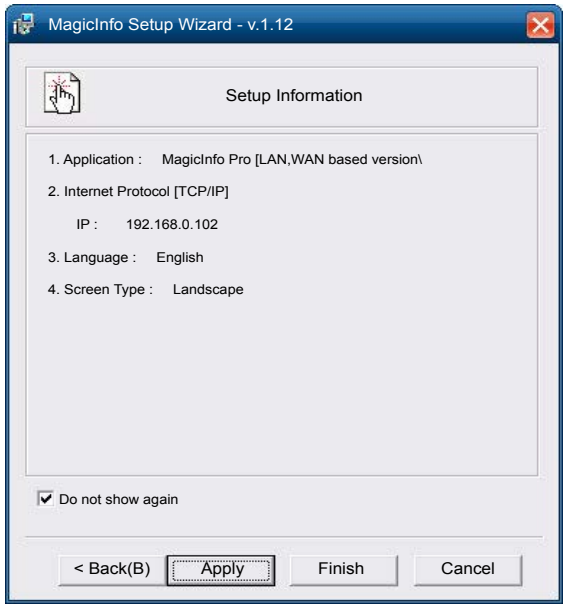

7 Ще раз перевірте параметри, які ви налаштували.

— Якщо піктограма виконання не відображається, двічі клацніть піктограму **MagicInfo** на робочому столі. Піктограма буде відображатися справа вгорі екрана.

Plug In Module (змінний модуль)

Щоб користуватися **Plug In Module**, під'єднайте модуль Samsung PIM (продається окремо).

Перш ніж під'єднувати пристрій від іншого виробника, перевірте, чи сумісний він зі стандартами Open Pluggable Specification (OPS).

— Докладніше про під'єднання пристрою читайте в посібнику користувача, наданому з модулем PIM під час покупки.

— Докладніше про використання програми **MagicInfo**, наданої в PIM, див. на сторінці52.

— Щоб досягнути оптимальної якості аудіо, налаштуйте параметри аудіо HDMI за допомогою панелі керування Windows на пристрої OPS. У випадку виробів від інших виробників це стосується лише HDMI-сумісних пристроїв.

— Щоб вивести звук з виробу із пристроєм OPS, який не підтримує HDMI, налаштуйте параметри аналогового аудіо за допомогою панелі керування Windows, перейдіть у меню **Plug In Module** > **Edit Name** і встановіть для джерела сигналу значення **PC**, **DVI PC** або **DVI**.

Зміна джерела вхідного сигналу

Source

MENU → **Support** → **Contents Home** → **Source** → **ENTER**

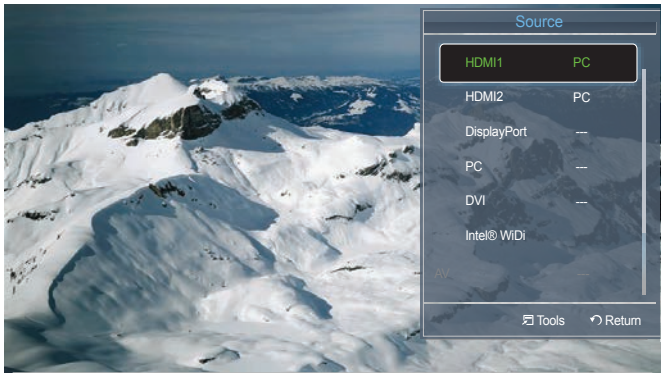

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

У меню **Source** можна вибрати різні джерела сигналу та редагувати назви таких пристроїв.

Відображення екрана з переліком усіх зовнішніх джерел сигналу, під'єднаних до виробу. Для відображення сигналу з певного пристрою виберіть його в меню списку джерел.

— Джерело вхідного сигналу також можна змінити за допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК.

— Зображення може не відображатися належним чином, якщо для джерела сигналу, на яке ви хочете перемкнутися, вибрано неправильний вхідний сигнал.

Що таке Intel® WiDi?

За допомогою технології бездротового екрана WiDi можна створювати пару між виробом і ноутбуком через бездротове з'єднання. В основі цієї технології лежить бездротова локальна мережа серії N, створена для передавання високоякісного сигналу 720p або 1080p між бездротовими пристроями.

Це особливо корисно, якщо вам потрібно підключити настільний комп'ютер або ноутбук до більшого екрана, наприклад цього виробу.

- Щоб користуватися функцією WiDi, ваш ноутбук має відповідати переліченим нижче вимогам. (Щоб дізнатися, чи сумісний ваш ноутбук, зв'яжіться з виробником ноутбука).

Вимоги до системи

- Процесор: Intel Core серії i3
- Графічний пристрій: Intel HD Graphics
- Бездротовий адаптер
  - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
  - Intel® Centrino® Advanced-N 6200 або 6230, 6205
  - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
  - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
  - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Програмне забезпечення: Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, потрібно встановити Wireless Display Intel®
- Операційна система: Windows 7 32-розрядна, 64-розрядна

З’єднання WiDi

1 На екрані **Source** виберіть **Intel® WiDi**.

2 На робочому столі запустіть Intel® WiDi ( ).

— Після запуску програма здійснить пошук доступних адаптерів.

3 Виберіть потрібний адаптер для програми та натисніть «Під’єднати».

— Якщо потрібного адаптера не знайдено, натисніть «Шукати доступні адаптери».

— Якщо пошук видав більше 2 результатів, перевірте ідентифікатор виробу, до якого потрібно під’єднатися.

4 Введіть код безпеки в програмі WiDi на ноутбуку. Зауважте, що код безпеки відображатиметься на екрані лише під час першого запуску.

5 Ваш ноутбук під’єднано. Тепер ви можете користуватися функцією WiDi, щоб передавати дані через бездротове з’єднання.

Умови використання

- Частота: 2.4G/5G
- Радіус дії: 0,5 м ~ 3 м (макс. 10 м) — потрібно для мінімізації електричних перешкод
- Робота: оскільки для встановлення зв’язку технологія WiDi використовує систему кодеків стиснення, дані можуть передаватися із затримкою, а зображення на екрані — спотворюватися. Таким чином, рекомендуємо використовувати дротовий порт
(порт HDMI або PC, якщо є), щоб забезпечити стабільну, оптимальну роботу.

Розділ 04
Використання програми MDC

Настроювання параметрів для програми Multi Control

Wake On LAN(WOL):
Ця функція дозволяє вмикати виріб шляхом відправлення заданої команди із зовнішньої системи на виріб за допомогою мережі. Упевніться, що мережа підтримує можливість обміну даних з ПК, з якого відправляється команда на виріб. Перевірте, чи у вас є програма, яка може генерувати сигнали Wake on LAN.

MENU → **System** → **Multi Control** → **ENTER**

Присвоєння окремого ідентифікатора для пристрою.

Настроювання параметрів для програми Multi Control

- **ID Setup**
  Присвоєння ідентифікатора пристрою. (Діапазон: 0~99)
  Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку .
- **ID Input**
  Введення номера ідентифікатора для виробу, під'єднаного до кабелю, через який отримується вхідний сигнал.
  Введіть потрібний номер за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.
- **MDC Connection**
  Вибір способу для підключення до MDC, щоб отримати сигнал MDC.
  - **RS232C MDC**
    Передбачає з'єднання з MDC через кабель RS232C MDC.
  - **RJ45 MDC**
    Передбачає з'єднання з MDC через кабель RJ45 MDC.

    — Якщо для параметра **MDC Connection** установлено значення **RJ45 MDC** і виріб вимкнено, буде ввімкнено тільки функцію WOL. Зв'язок по MDC буде недоступний.

    — Функція WOL увімкнена, тільки коли для параметра **MDC Connection** встановлено значення **RJ45 MDC**.

- **DisplayPort daisy chain**

  Для відображення вхідного відеосигналу **DP IN** через вихідний порт **DP OUT** виберіть спосіб підключення пристрою: однопотокова передача (SST) або багатопотокова передача (MST).

  Clone: у режимі виводу однопотокового сигналу одне й те саме зображення відображатиметься на двох підключених пристроях відображення.

  — Якщо вибрано режим **Clone**, то комп'ютер визначатиме обидва дисплеї як один монітор.

  — Активація режиму **Clone** відбувається тоді, коли джерелом вхідного сигналу є цифрове джерело, відмінне від **DisplayPort**, наприклад: **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2**, або **MagicInfo**.

  Expand: у режимі виводу багатопотокового сигналу на двох підключених пристроях відображатиметься різний вміст.

  — Якщо вибрано режим **Expand**, то комп'ютер визначатиме обидва дисплеї як окремі монітори.

  — Цей режим працює лише на комп'ютері, що підтримує DisplayPort 1.2 MST.

  — У разі використання дисплеїв із роздільною здатністю Full HD (1920x1080) можна підключати не більше чотирьох таких дисплеїв.

Установлення та видалення програми MDC

Встановлення

На встановлення програми MDC може вплинути графічна карта, материнська плата і мережеве середовище.

Якщо вікно інсталяції програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, інсталюйте виконуваний файл **MDC Unified**, з папки **MDC** на компакт-диску.

Якщо папку не вибрано, програму буде встановлено у папці за замовчуванням.

Виберіть **Launch MDC Unified**, а потім натисніть **Finish**, щоб негайно запустити програму MDC.

1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.

2 Запустіть програму встановлення **MDC Unified**.

3 Виберіть мову для інсталяції. Потім натисніть кнопку **OK**.

4 Коли з'явиться екран **Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified**, натисніть кнопку **Next**.

5 У відображеному вікні **License Agreement** виберіть **I accept the terms in the license agreement**, а потім натисніть кнопку **Next**.

6 У відображеному вікні **Customer Information** заповніть усі поля для інформації, а потім натисніть кнопку **Next**.

7 У відображеному вікні **Destination Folder** виберіть шлях до каталога, у який слід інсталювати програму, й натисніть кнопку **Next**.

8 У відображеному вікні **Ready to Install the Program** перевірте шлях до каталога, у який інсталюватиметься програма, а потім натисніть кнопку **Install**.

9 Відобразиться індикатор перебігу процесу встановлення.

10 Натисніть кнопку **Finish** у відображеному вікні **InstallShield Wizard Complete**.

11 Після встановлення на робочому столі буде створено ярлик **MDC Unified**.

- Ярлик програми MDC може не відображатися залежно від системи ПК чи технічних характеристик виробу.
- Якщо ярлик не відображається, натисніть клавішу F5.

Видалення

1 У меню **Пуск** виберіть пункт **Налаштування** > **Панель керування**, а потім двічі клацніть пункт **Додавання і видалення програм**.

2 Виберіть у списку пункт **MDC Unified** і натисніть кнопку **Змінити/Видалити**.

Що таке MDC?

Засіб керування кількома дисплеями (MDC) — це програма, яка дає змогу керувати одночасно кількома дисплеями за допомогою комп'ютера.

Підключення до MDC

Використання MDC через RS-232C (інтерфейси послідовної передачі даних)

Кабель послідовного зв'язку RS-232C потрібно підключити до відповідних роз'ємів комп'ютера та монітора.

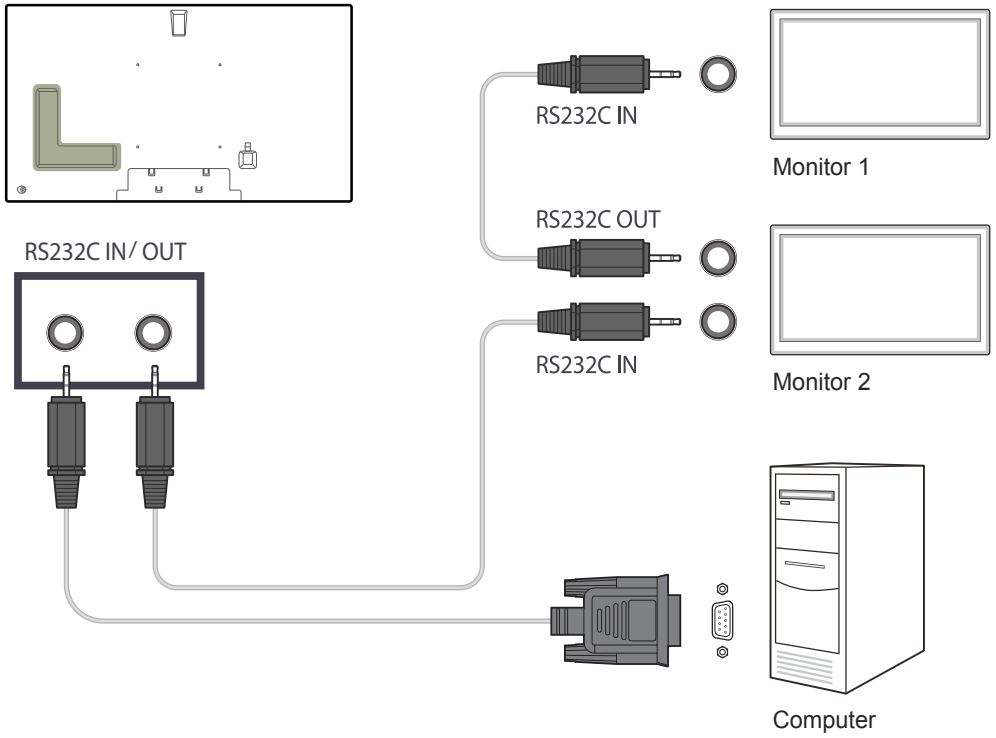

Використання MDC через Ethernet

Введіть IP-адресу основного пристрою відображення та підключіть пристрій до комп'ютера. Один пристрій відображення можна підключити до іншого за допомогою кабелю послідовного зв'язку RS-232C.

Підключення за допомогою прямого кабелю LAN

— За допомогою порту **RJ45** на виробі та портів LAN на концентраторі можна підключити декілька виробів.

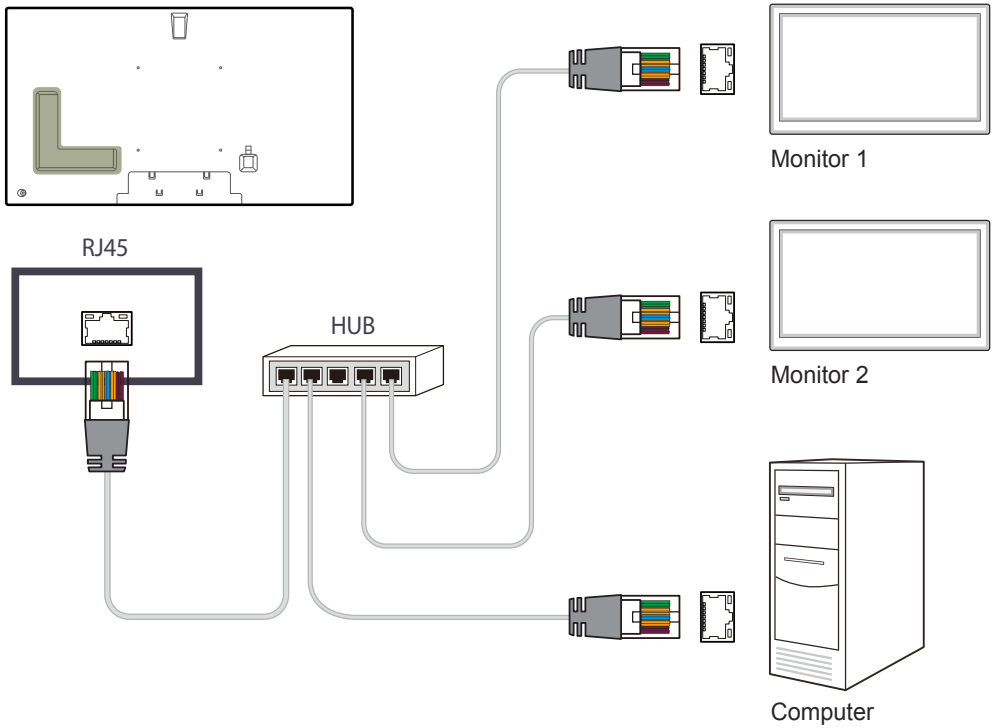

Підключення за допомогою перехресного кабелю LAN

— За допомогою порту **RS232C IN / OUT** на виробі можна підключити декілька виробів.

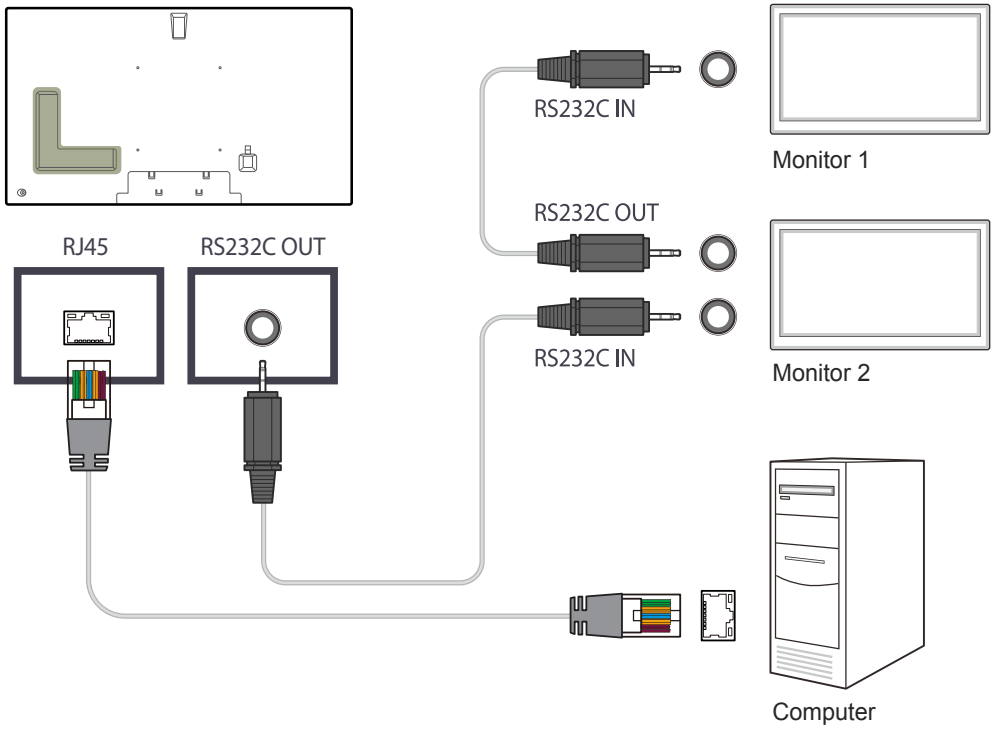

Керування підключенням

Керування підключенням включає **Список підключення** та Опції редагування **Списку підключення**.

Список підключення — список підключення відображає детальну інформацію про підключення, наприклад параметри підключення (IP/COM, номер порту, MAC-адресу та тип підключення), стан підключення, **Set ID Range** і виявлені пристрої.

Кожне підключення може містити максимально 100 послідовно підключених пристроїв. Усі виявлені LFD-пристрої у підключенні відображаються у списку пристроїв, де користувач може створювати групи та надсилати команди виявленим пристроям.

Опції зміни списку підключення – Опції зміни списку підключення включають: **Add**, **Edit**, **Delete** і **Refresh**.

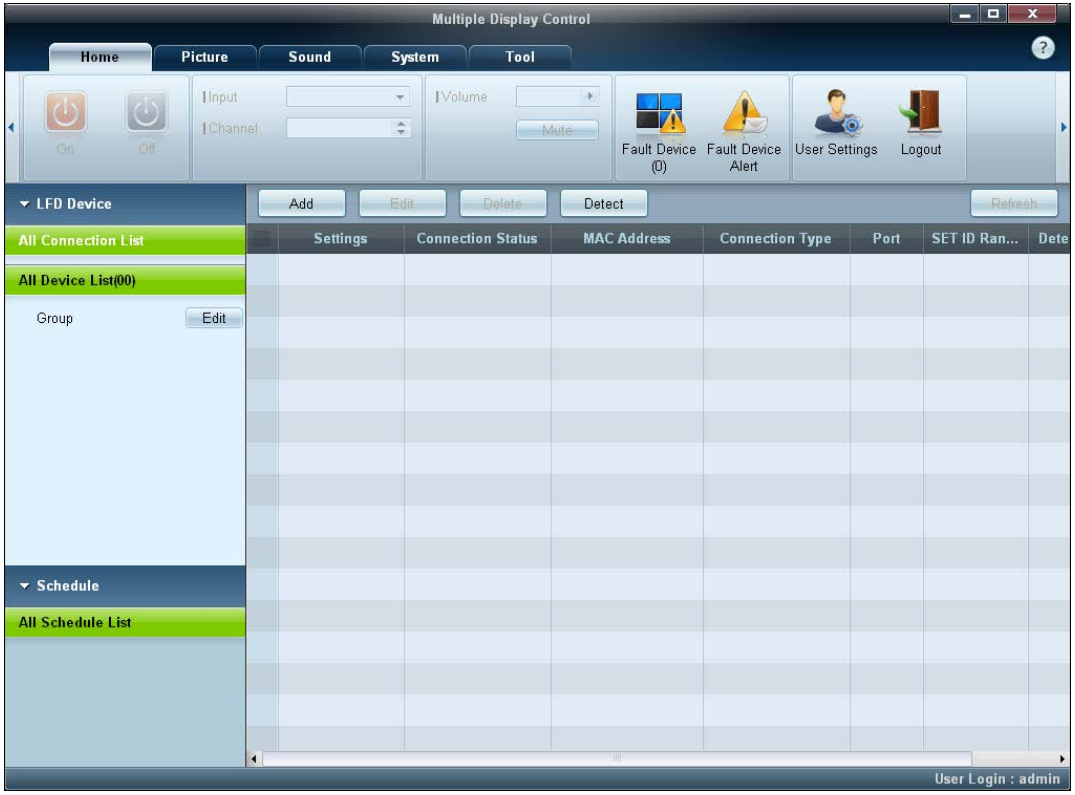

User Login

Під час запуску програми відображається вікно входу користувача.

Початковий ідентифікатор входу (**password**: **admin**) та пароль (**Auto Login**: **admin**) установлено на **admin**.

— Увійшовши у програму вперше, обов'язково змініть пароль задля підвищення безпеки.

— Щоб змінити пароль, перейдіть у меню **Home** > **User Settings**.

Після входу в нижньому правому куті програми з'явиться надпис [**User Login : admin**].

Щоб входити у програму автоматично після її перезавантаження, поставте прапорець біля пункту **Auto Login** у вікні **User Login**.

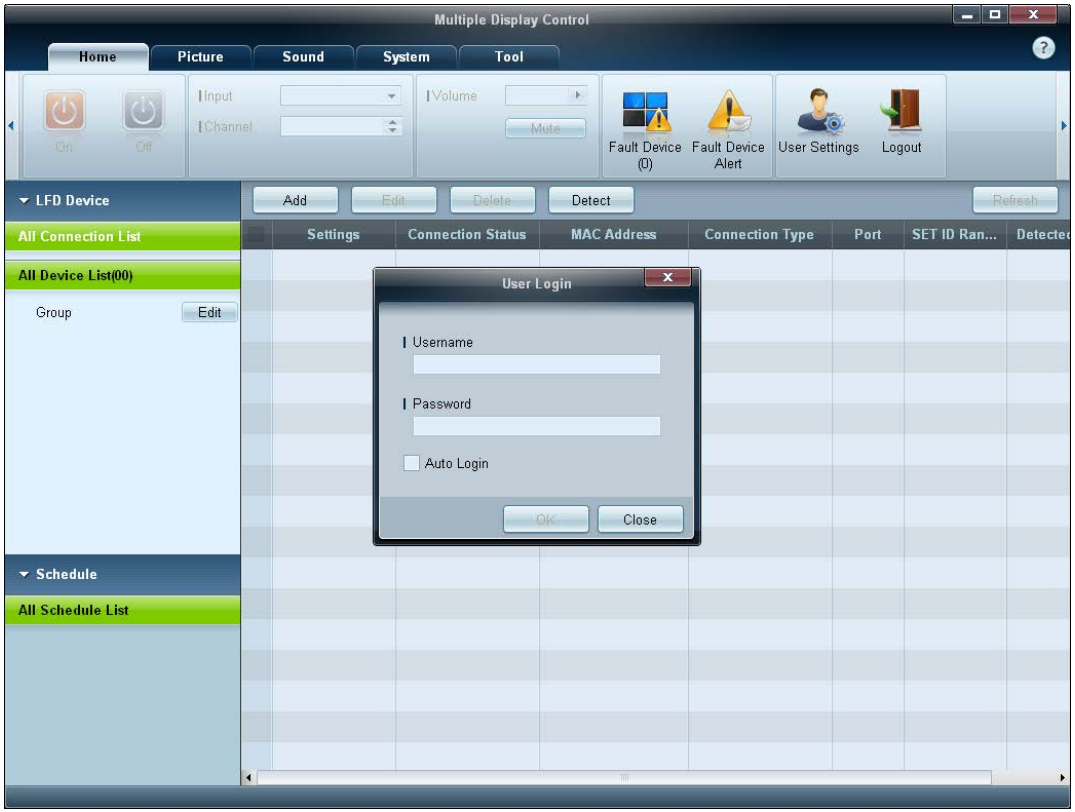

Auto Set ID

Функція **Auto Set ID** призначає встановлення ідентифікатора для всіх послідовно підключених LFD-пристроїв вибраного підключення.

Допускається максимально 100 LFD-пристроїв у підключенні.

Встановлення ідентифікатора присвоюється послідовно від 1 до 99, в кінці встановлюється ідентифікатор 0.

— Для останнього сотого файлу LFD встановлено ідентифікатор 0.

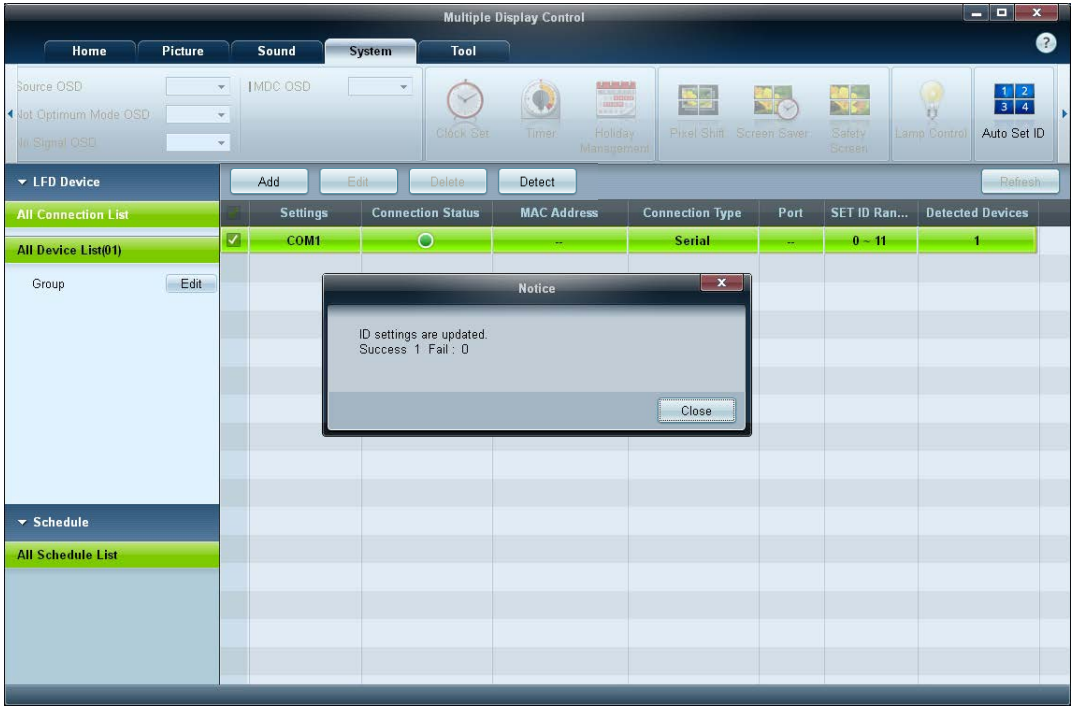

Клонування

За допомогою функції **Клонування** можна скопіювати параметри одного LFD-пристрою та застосувати їх до кількох вибраних LFD-пристроїв. Для клонування можна вибрати певні категорії вкладок або всі категорії вкладок за допомогою вікна параметра копіювання налаштувань.

— Щоб видалити налаштовані параметри, натисніть кнопку **Paste Settings**.

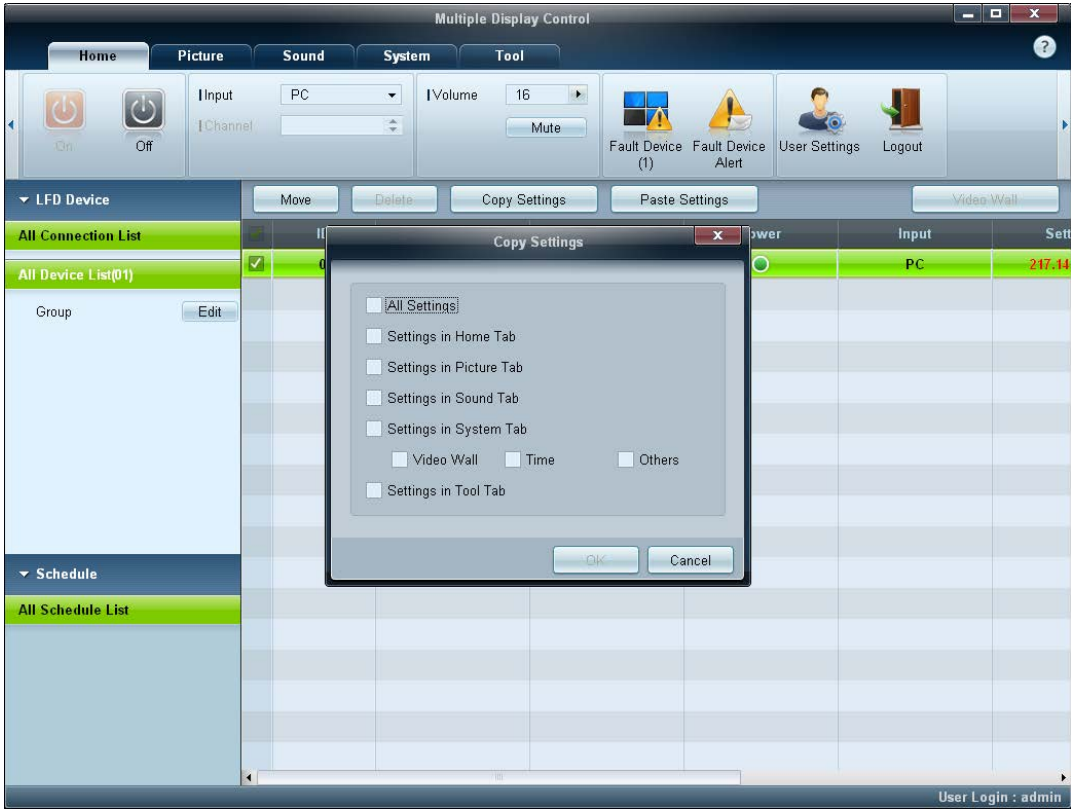

Повтор команди

Ця функція використовується для вказування максимальної кількості разів повтору команди MDC, якщо від LFD-пристрою немає відповіді або отримано пошкоджену відповідь.

Значення кількості повторів можна встановити за допомогою вікна параметрів MDC.

Значення кількості повторі може бути в межах 1-10. Значенням за промовчанням встановлено 1.

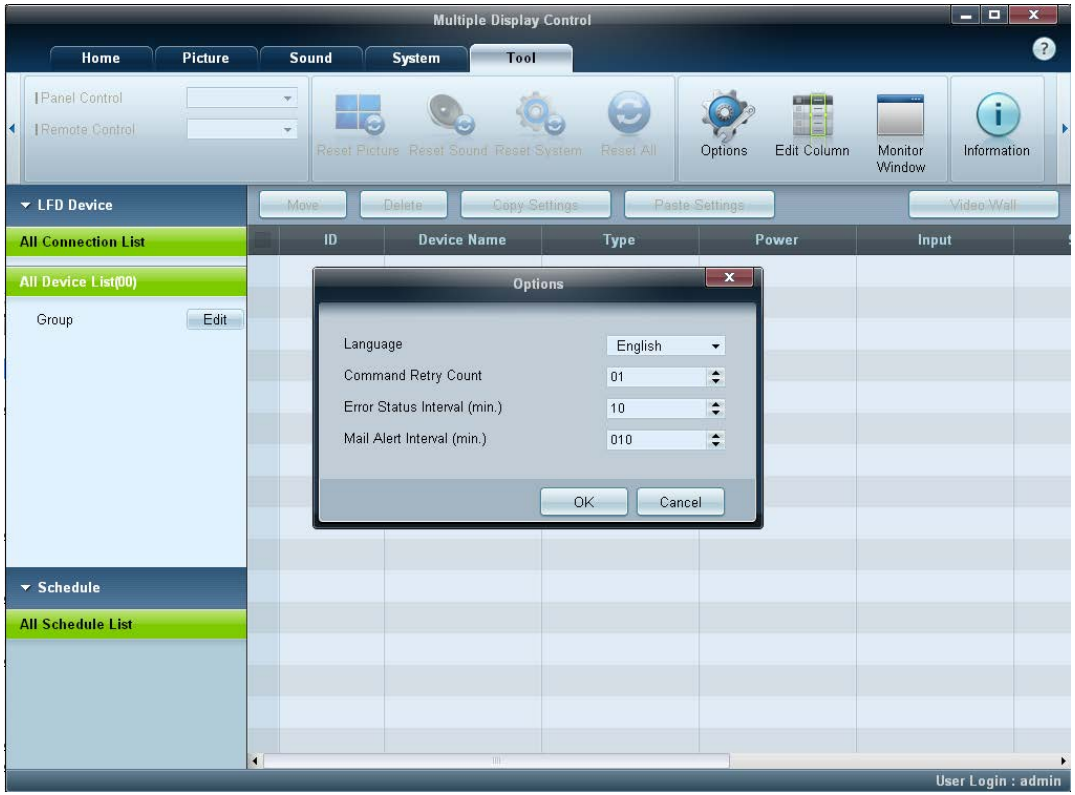

Початок роботи з MDC

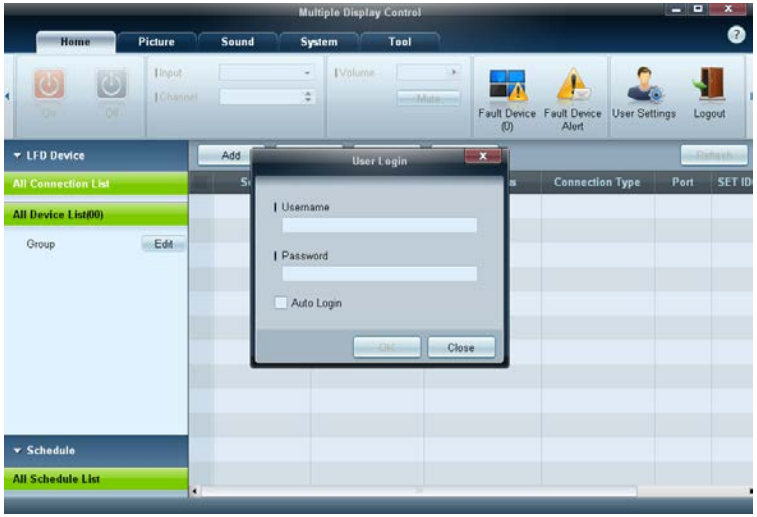

1 Щоб запустити програму, натисніть кнопку **Пуск** → **Програми** → **Samsung** → **MDC Unified**.

Вікно входу з'являється після запуску програми MDC.

Введіть ім'я користувача та пароль.

- Ім'я користувача та пароль за промовчанням — **admin**.
- Після першого входу не забудьте змінити пароль.

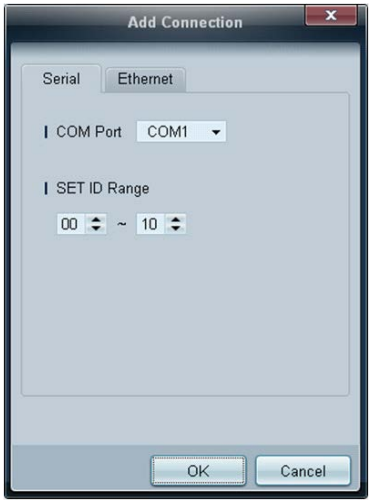

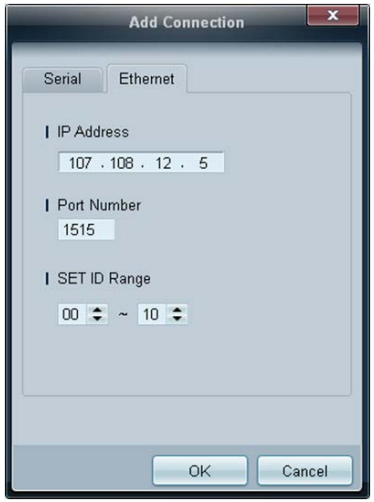

2 Виберіть пункт **Add**, щоб додати пристрій відображення.

SET ID Range: виберіть діапазон унікального ідентифікатора, призначеного для монітору.

- Якщо підключення встановлено через RS232C, перейдіть на вкладку **Serial** та встановіть значення **COM Port**.
- Якщо підключення встановлено через **Ethernet**, введіть IP-адресу, вказану для пристрою відображення.

Вигляд основного екрана

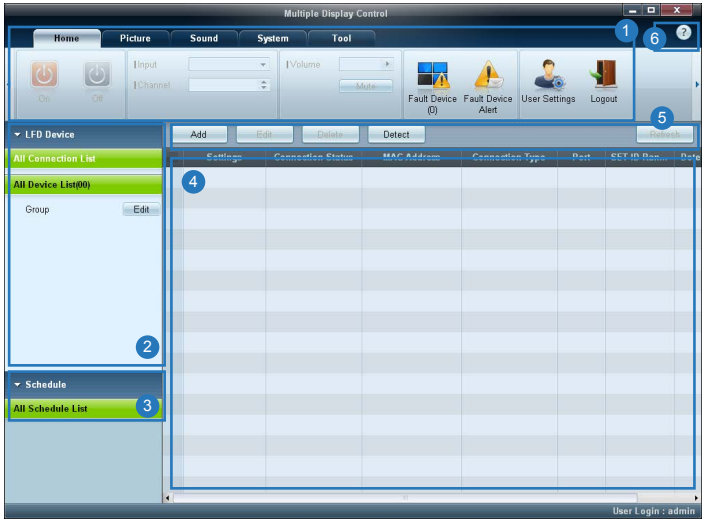

1 **Панель меню**	Зміна стану пристрою відображення або властивостей програми.
2 **Категорія пристрою**	Перегляд списку підключених пристроїв відображення або груп пристроїв.
3 **Категорія розкладу**	Перегляд списку розкладів для пристроїв відображення.
4 **Список наборів**	Вибір пристрою відображення, який потрібно налаштувати.
5 **Зміна списку наборів**	Додавання, редагування, перегрупування чи видалення наборів.
6 **Статті довідки**	Відображення статей довідки для програми.

Меню

Home

Можна ввімкнути або вимкнути вибраний пристрій або змінити джерело вхідного сигналу чи гучність пристрою.

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **Home**.

Вибір елемент та зміна відповідного параметра.

Живлення

- **On** : увімкнення живлення вибраного дисплея.
- **Off** : вимкнення живлення вибраного дисплея.

Input

- Джерело вихідного сигналу: зміна джерела вхідного сигналу.
  - Доступні джерела вихідного сигналу можуть відрізнятися залежно від моделей пристроїв відображення.
  - Джерело вхідного сигналу можна змінити лише для ввімкнених дисплеїв.
- **Channel** : зміна каналу.
  - Телевізійний канал можна змінити за допомогою клавіш зі стрілками вгору та вниз.
  - Канал можна змінити лише, якщо джерелом вихідного сигналу є **TV**.
  - Можна вибрати лише зареєстровані канали.
  - Стосується лише моделей, які підтримують телевізори.

Volume

— Можна змінити гучність або вимкнути звук лише для ввімкнених дисплеїв.

Volume

- Налаштування гучності вибраного дисплея.
- Гучність можна налаштувати за допомогою слайдера в діапазоні від 0 до 100.

Mute

- Увімкнення чи вимкнення параметра **Mute** для вибраного дисплея.
  Параметр **Mute** буде автоматично вимкнено, якщо параметр **Volume** налаштовано, коли ввімкнено параметр **Mute**.

Тривога

Fault Device

- У цьому меню відображається список пристроїв, у яких виникають такі помилки: помилка вентилятора, помилка температури, помилка датчика яскравості чи помилка підсвічування.
- Виберіть пристрій відображення зі списку. Буде ввімкнено кнопку **Repair**.
- Натисніть кнопку **Refresh**, щоб оновити стан помилки пристрою відображення. Відновлений пристрій відображення зникне зі списку **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Буде надіслано повідомлення електронної пошти, в якому зазначатиметься пристрій, в якому виявлено помилку.
- Заповніть усі потрібні поля. Буде ввімкнено кнопки **Test** і **OK**.
  Переконайтеся, що введено інформацію **Sender** й інформацію принаймні одного **Recipient**.

User Login

User Settings

- Додавання, видалення або редагування інформації про вхід.

Logout

- Вийдіть із поточного облікового запису користувача, як описано нижче.
- Натисніть **Logout**. З'явиться повідомлення «**Do you want to log admin out?**».
- Натисніть **Yes**. Відкриється вікно входу користувача.
- Якщо ви не хочете входити, натисніть **Close**. Програма закриється.

— Якщо ви закриєте програму за допомогою **Logout**, відкриється вікно входу, у якому буде запропоновано ввести інформацію користувача, навіть якщо біля пункту **Auto Login** стоїть прапорець.

Налаштування екрана

Настроювані параметри

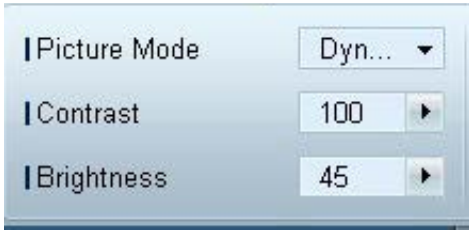

Можна налаштувати параметри екрана (контраст, яскравість тощо).

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **Picture**.

Виберіть елемент і змініть відповідні налаштування екрана.

Picture Mode

- Налаштування режиму зображення для вибраного пристрою відображення.

Contrast

- Налаштування контрасту для вибраного пристрою відображення.

Brightness

- Налаштування яскравості для вибраного пристрою відображення.

Колір

– Параметри **Color** і **Tint (G/R)** недоступні, якщо джерелом вхідного сигналу є **PC**.

– Налаштування **Color**, **Tint (G/R)**, **Color Tone** і **Color Temp.** недоступні, якщо вибрано параметри **PC Source** та **Video Source**.

Параметри

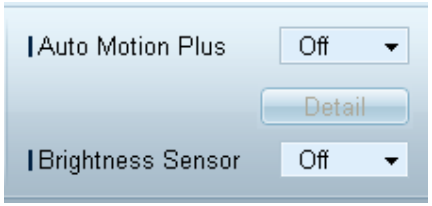

Color

- Налаштування кольорів для вибраного пристрою відображення.

Tint (G/R)

- Налаштування відтінку для вибраного пристрою відображення.

Color Tone

- Налаштування відтінку кольору тла для вибраного пристрою відображення.

Color Temp.

- Налаштування температури кольору для вибраного пристрою відображення.

— Цей параметр ввімкнено, якщо для параметра **Color Tone** встановлено значення **Off**.

HDMI Black Level

- Налаштування параметра **HDMI Black Level** для вибраного пристрою відображення.

Auto Motion Plus

Цей параметр використовується для перегляду динамічних зображень.

- **Off** : вимкнення функції **Auto Motion Plus**.
- **Clear** : встановлення рівня **Auto Motion Plus** – чіткий. Цей режим підходить для перегляду яскравих зображень.
- **Standard** : встановлення рівня **Auto Motion Plus** – стандартний.
- **Smooth** : встановлення рівня **Auto Motion Plus** – плавний. Цей режим підходить для плавного показу зображень.
- **Custom** : налаштування рівня вигорання або миготіння екрана.
- **Demo** : ця функція демонструє технологію **Auto Motion Plus**. Результат зміни режиму можна переглянути з лівого боку вікна.

  — **Auto Motion Plus** може бути недоступно залежно від виробу.
- **Detail**: Перегляньте детальні відомості про вибраний дисплей.

Brightness Sensor

- Увімкнення чи вимкнення **Brightness Sensor** для вибраного пристрою відображення.
- Функція **Brightness Sensor** визначає інтенсивність навколишнього освітлення та автоматично налаштовує яскравість зображення.

  — **Brightness Sensor** може бути недоступно залежно від виробу.

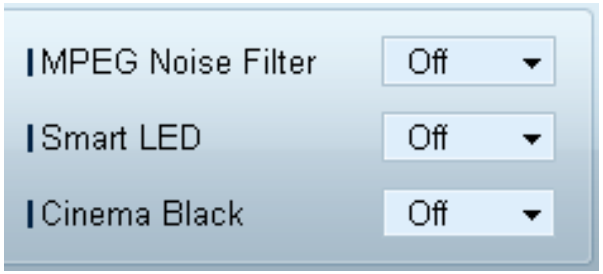

MPEG Noise Filter

Скорочує шуми MPEG для надання покращеної якості зображення.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

Smart LED

Керування світлодіодним підсвічуванням для покращення чіткості зображення.

Cinema Black

У режимі Movie ця функція затемнює верхню та нижню ділянки відеозображення, щоб забезпечити реалістичний перегляд.

- **Off**: вимикає функцію **Cinema Black**.
- **On**: налаштовує затемнення верхньої та нижньої ділянок екрана відповідно до відео.

Розмір

Picture Size

- Налаштування розміру екрана для вибраного пристрою відображення.
- Елемент **Detail** буде вимкнено, якщо для параметра **Picture Size** встановлено режим, який не підтримує детальну конфігурацію.
- Кнопки -/+ можна використовувати для налаштування параметра **Zoom**.
- Розташування екрана можна змінити за допомогою кнопок вгору, вниз, вліво та вправо.

Detail

- Можна переглянути детальну інформацію про розмір вибраного екрана.

PC Screen Adjustment

- Налаштування частоти або коригування доступне за допомогою кнопок -/+ у параметрах **Coarse** або **Fine**.
- Щоб змінити розташування екрана, натисніть одне із чотирьох зображень під пунктом **Position**.
- Щоб автоматично налаштувати частоту, відкоригувати або змінити розташування екрана, виберіть пункт **Auto Adjustment**.

Додаткові функції

3D Control

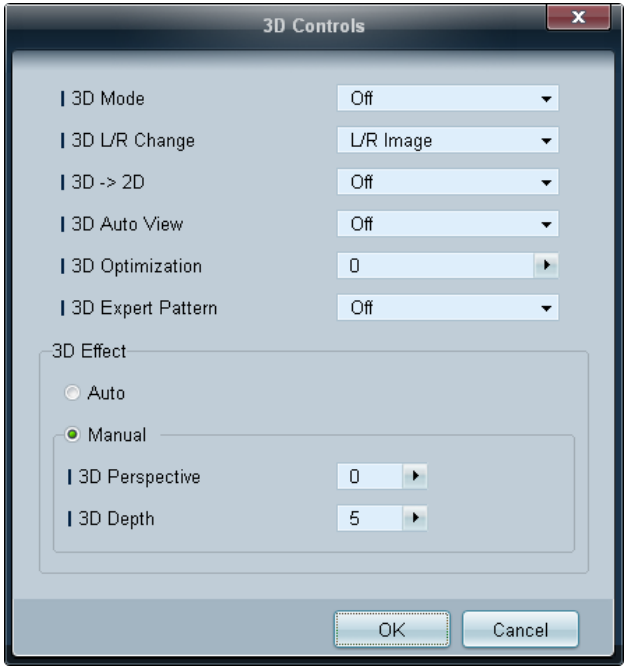

3D Mode

вибір формату джерела 3D.

3D L/R Change

поміняти місцями ліве та праве зображення.

3D → 2D

показ зображення лише для лівого ока.

3D Auto View

Якщо для параметра **3D Auto View** вибрати **Message Notice**, відкриватиметься вікно, коли у виріб надходитиме сигнал 3D.

3D Optimization

загальне налаштування ефекту тривимірних зображень.

3D Expert Pattern

Перегляд шаблону 3D.

3D Effect

налаштуйте ефекти тривимірних зображень, наприклад перспективу та глибину, для потрібного перегляду в 3D.

- **Auto**: автоматично налаштувати параметри перспективи та глибини відповідно до джерела вхідного сигналу 3D.
- **Manual**: вручну налаштувати параметри перспективи та глибини.

Advanced Settings

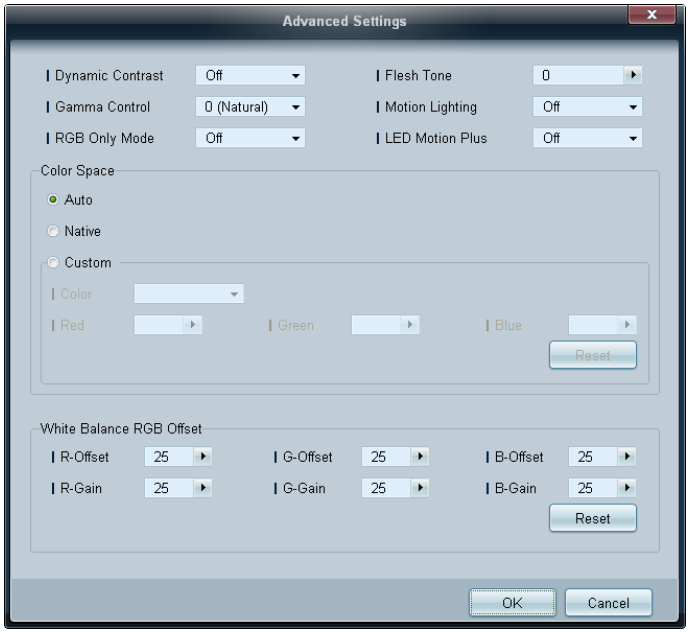

Dynamic Contrast

Налаштуйте контраст екрана.

Gamma Control

Налаштуйте початкову інтенсивність кольору.

RGB Only Mode

Відображає **Red**, **Green** і **Blue** кольори для точного настроювання відтінку та насиченості.

Flesh Tone

Виділення рожевого “тілесного кольору”.

Motion Lighting

Знижує споживання електроенергії за допомогою зменшення яскравості зображення в русі на екрані.

LED Motion Plus

Зменшує розмитість і тремтіння зображення в кадрах у русі для надання чіткішого зображення.

Color Space

Налаштовує діапазон і різноманітність кольорів (колірний простір), доступних для створення зображень.

- **Auto** / **Native** / **Custom**
  - Для настроювання **Color**, **Red**, **Green**, **Blue** і **Reset** для параметра **Color Space** виберіть значення **Custom**.

White Balance

Налаштуйте температуру кольору для природнішого відображення.

- **R-Offset** / **G-Offset** / **B-Offset**
  Налаштуйте тьмяність кожного кольору (червоного, зеленого, синього).
- **R-Gain** / **G-Gain** / **B-Gain**
  Налаштуйте яскравість кожного кольору (червоного, зеленого, синього).
- **Reset**
  Скидання параметрів **White Balance** до значень за промовчанням.

Налаштування звуку

– Буде вимкнено елемент **Bass** або **Treble**, якщо він не підтримується вибраним набором.

Можна змінити налаштування звуку.

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **Sound**.

Bass

- Налаштування рівня низьких частот для вибраного дисплея.

Treble

- Налаштування рівня високих частот для вибраного дисплея.

Balance(L/R)

- Налаштування гучності лівого та правого динаміка вибраного пристрою відображення.

SRS TS XT

- Увімкнення чи вимкнення ефекту **SRS TS XT** для вибраного пристрою відображення.

Налаштування системи

Video Wall

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **System**.

Функцію **Video Wall** можна використовувати для відображення частини цілого зображення або для повтору певного зображення на кожному з підключених пристроїв відображення.

— Параметр **Video Wall** ввімкнено лише, якщо пристрої знаходяться в групі.

Video Wall

- Увімкнення або вимкнення параметра **Video Wall**.

Формат

- Вибір формату для відображення розділеного екрана.

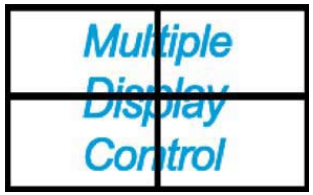

Full

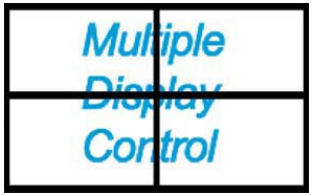

Natural

H

- Вибір кількості пристроїв із дисплеями по горизонталі .
- В одному ряду може бути до 15 дисплеїв.

— Для параметра **V** можна призначити максимальне значення 6, якщо для **H** призначено значення 15.

V

- Вибір кількості пристроїв із дисплеями по вертикалі.
- В одному ряду може бути до 15 дисплеїв.

— Для параметра **H** можна призначити максимальне значення 6, якщо для **V** призначено значення 15.

Screen Position

- Перегляд компонування дисплеїв (відповідно до значень розділювача екрана) або зміна компонування за потреби.
- Параметри **Screen Position** і **Preview** увімкнено, якщо ввімкнено параметр **Video Wall**.
- Зауважте, якщо вибрано кілька наборів, функцію **Preview** буде увімкнуто лише за умови, що для параметрів **H** і **V** вибрано значення, що відповідають макетам вибраних наборів.
- Щоб змінити параметр **Position**, виберіть набір і перетягніть його у нове розміщення.

— Діапазон значень для розділювача екрана може різнитися залежно від моделі.

PIP

- На екрані меню буде відображено основну інформацію, яка потрібна для налаштування PIP.
- **PIP** буде вимкнуто, якщо для параметра **Video Wall** вибрано значення **On**.
- Зауважте, що параметр **Picture Size** вимкнуто, якщо для PIP вибрано значення **On**.

PIP Size

- Перегляд **PIP Size** поточного дисплея.

PIP Source

- Вибір джерела вхідного сигналу PIP.

Sound Select

- Вибір й увімкнення звуку з основного або додаткового екрана.

Channel

- Канал можна змінити, якщо для параметра **PIP Source** встановлено значення **TV**.

Загальні налаштування

User Auto Color

- Автоматичне налаштування кольорів екрана.

  — Доступно лише в режимі **PC**.

Auto Power

- Встановлення автоматичного вмикання живлення виробу.

Standby Control

- Встановлення активації режиму очікування, якщо джерело вхідного сигналу не визначено.

Вентилятор і &температура

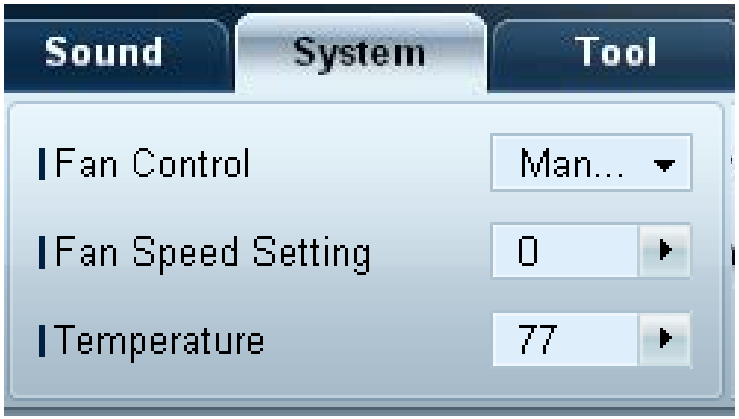

Налаштування параметрів, потрібних для визначення швидкості вентилятора та внутрішньої температури для захисту виробу.

Fan Control

- Вибір способу налаштування швидкості вентилятора.

Fan Speed Setting

- Налаштування швидкості вентилятора.

Temperature

- Визначення внутрішньої температури, вказавши діапазон температури.

Безпека

Safety Lock

- Блокування екранних меню.
  — Щоб розблокувати меню, встановіть для параметра **Safety Lock** значення **Off**.

Button Lock

- Блокування кнопок на пристрої відображення.
  — Щоб розблокувати кнопки, встановіть для параметра **Button Lock** значення **Off**.

Дисплей екранного меню

Source OSD

- Вибір, чи відображати повідомлення, коли змінено параметр **Source**.

Not Optimum Mode OSD

- Вибір, чи відображати повідомлення, коли вибрано несумісний режим.

No Signal OSD

- Вибір, чи відображати повідомлення, коли немає вхідного сигналу.

MDC OSD

- Вибір, чи відображати повідомлення, коли налаштування змінено програмою MDC.

Час

Clock Set

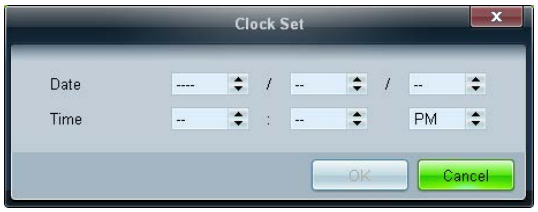

Зміна поточного часу на вибраному пристрої відображення відповідно до часу, встановленому на комп'ютері.

Якщо час не встановлено на пристрої відображення, буде відображатися нульове значення.

Timer

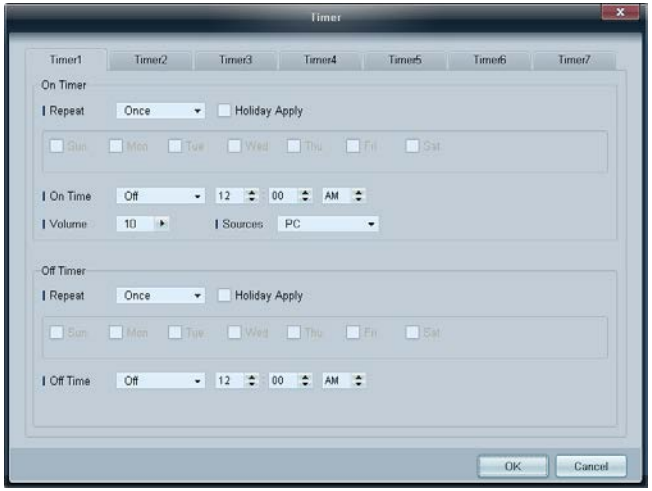

On Timer

- **Repeat** : вказування періоду, для якого потрібно повторити вибраний **Timer**.
  Once, **EveryDay**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun**, **Manual**
- **Holiday Apply** : параметр **Holiday Management** можна застосувати до **Timer**.
- **On Time** : установлення часу для ввімкнення живлення вибраного пристрою відображення.
- **Volume** : вказування гучності пристрою відображення, коли його живлення вмикається параметром **On Time**.
- **Source** : вказування джерела вхідного сигналу пристрою відображення, коли його живлення вмикається параметром **On Time**.

Off Timer

- **Repeat** : вказування періоду, для якого потрібно повторити вибраний **Timer**.
  Once, **EveryDay**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun**, **Manual**
- **Holiday Apply** : параметр **Holiday Management** можна застосувати до **Timer**.
- **Off Time** : установлення часу для вимкнення живлення вибраного пристрою відображення.

— Прапорці для вибору днів тижня під параметром **Repeat** увімкнено лише, якщо вибрано значення **Manual**.

Holiday Management

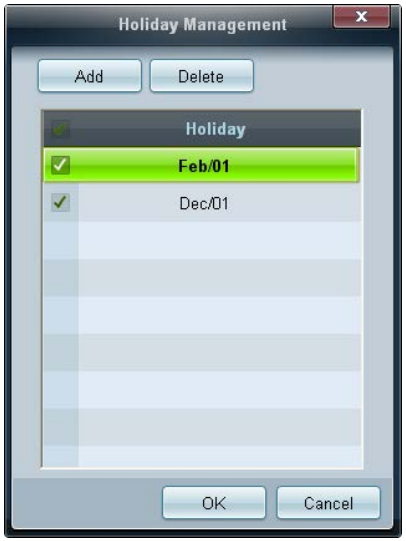

Параметр **Holiday Management** дозволяє запобігти ввімкненню пристроїв, для яких встановлено ввімкнути живлення таймером **Timer**, певної дати.

— Функцію **Holiday Management** можна ввімкнути чи вимкнути у меню налаштувань **Timer**.

- **Add**: ви можете вказати вихідні дні.
  Натисніть кнопку **Add** у вікні **Holiday Management**.

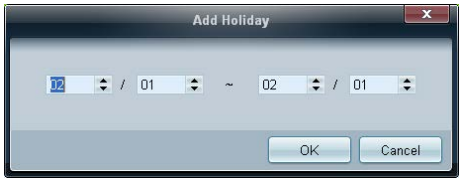

- **Delete** : видалити вихідні дні. Установіть відповідні прапорці та натисніть цю кнопку.
- Список вихідних днів: перегляд списику доданих вихідних днів.

Захист від вигорання екрана

Pixel Shift

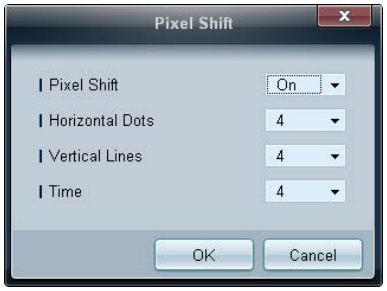

Трохи перемістіть екран під час зазначених часових інтервалів, щоб запобігти вигоранню екрана.

Screen Saver

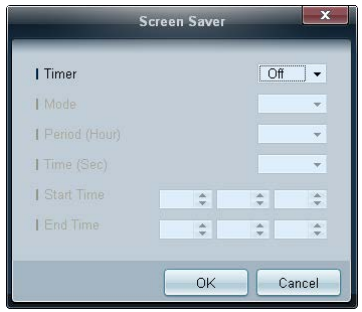

— Якщо вибрано **Period (Hour)**, можна налаштувати параметри **Time (Sec) Repeat**.

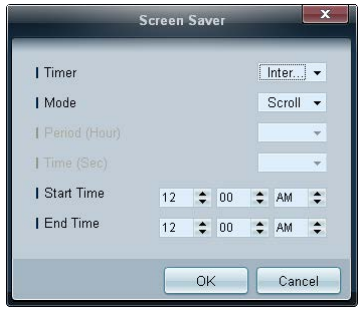

— Якщо вибрано **Start Time**, можна налаштувати параметри **End Time Interval**.

Ця функція запобігає вигоранню екрана, коли екран вибраного пристрою відображення не використовується протягом тривалого часу.

Timer: Ви можете визначити час активації функції **Screen Saver**.

- **Off**
- **Repeat**: Відображення шаблона для запобігання ефекту залишкового зображення, встановленого в меню **Mode**, через певні часові інтервали (**Period**).
- **Interval**: відображення шаблона для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в меню **Mode**) на певний проміжок часу (з **Start Time** до **End Time**).
- **Mode**: вибір відображуваного шаблона для захисту екрана.
- **Period (Hour)**: проміжок часу до активації функції **Screen Saver**.

  — Ця опція активна, коли значення **Repeat** вибрано для параметра **Timer**.
- **Time (Sec)**: визначення часу, протягом якого функція **Screen Saver** залишається ввімкнутою.

  — Ця опція активна, коли значення **Repeat** вибрано для параметра **Timer**.
- **Start Time**: Установіть час початку відображення екранної заставки.

  — Ця опція активна, коли значення **Interval** вибрано для параметра **Timer**.
- **End Time**: Установіть час завершення відображення екранної заставки.

  — Ця опція активна, коли значення **Interval** вибрано для параметра **Timer**.

Safety Screen

Функцію **Safety Screen** можна використовувати для запобігання вигоранню, коли на екрані впродовж тривалого часу відображається нерухоме зображення.

Lamp Control

Функція **Lamp Control** використовується для налаштування підсвічування з метою зменшення споживання електроенергії.

Автоматичне налаштування підсвічування вибраного пристрою відображення у вказаний час.

Якщо налаштовано параметр **Manual Lamp Control**, для параметра **Auto Lamp Control** буде автоматично встановлено значення **Off**.

Налаштування підсвічування вручну для вибраного дисплея.

Якщо налаштовано параметр **Auto Lamp Control**, для параметра **Manual Lamp Control** буде автоматично встановлено значення **Off**.

- **Ambient Light** : функція **Ambient Light** визначає інтенсивність навколишнього освітлення та автоматично налаштовує яскравість екрана для всіх LFD-пристроїв в однаковому послідовному ланцюжку.

Ticker

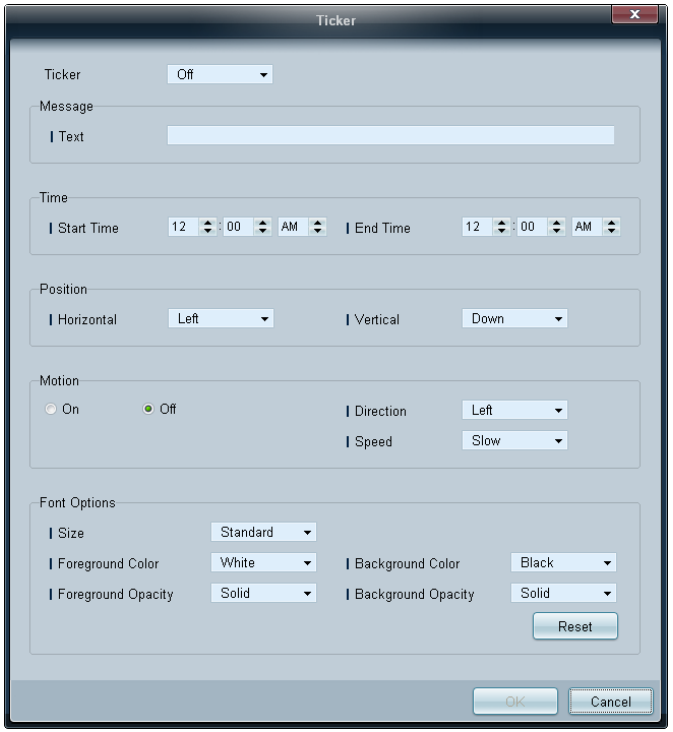

Введення тексту під час відображення відео або зображення та відображення цього тексту на екрані.

Ticker

Увімкнення або вимкнення параметра **Ticker**.

- **Off** / **On**

Message

Введення повідомлення, яке слід відображати на екрані.

Timer

Встановлення **Start Time** і **End Time** для відображення повідомлення (**Message**).

Position

Вибір орієнтації для відображення повідомлення (**Message**): **Horizontal** і **Vertical**.

Motion

Вибір **Direction** і **Speed** для відображення повідомлення (**Message**).

Font Options

Вибір **Size**, **Foreground Color**, **Foreground Opacity**, **Background Color** і **Background Opacity** повідомлення.

Налаштування інструментів

Безпека

- **Panel Control**: увімкнення чи вимкнення екрана пристрою відображення.
- **Remote Control**: увімкнення або вимкнення пульта ДК.

Скинути

- **Reset Picture**: скидання параметрів екрана.
- **Reset Sound**: скидання параметрів звуку.
- **Reset System**: скидання параметрів системи.
- **Reset All**: одночасне скидання параметрів екрана, звуку та системи.

Стовпець редагування

Options

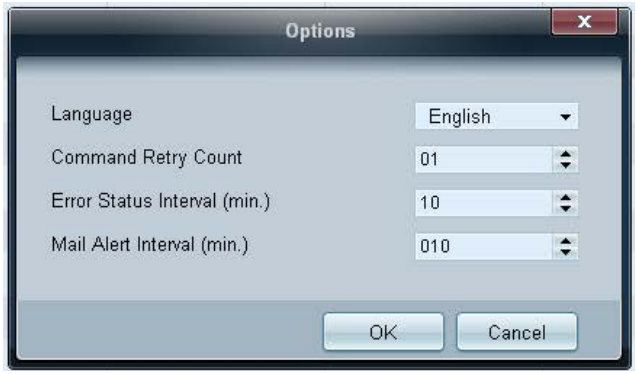

Налаштуйте параметри для елементів, які відображатимуться у списку дисплеїв.

- **Language**: виберіть мову для використання в програмі MDC. Після вибору мови перезапустіть програму MDC для її використання.
- **Command Retry Count**: укажіть кількість повторних спроб у разі невдалого виконання команди.
- **Error Status Interval**: укажіть проміжок часу до надсилання запитів на пристрій відображення з метою перевірки, чи не виникла помилка **Fault Device**.
- **Mail Alert Interval**: укажіть проміжок часу до надсилання сповіщень електронною поштою в разі виникнення помилки **Fault Device**.

Edit Column

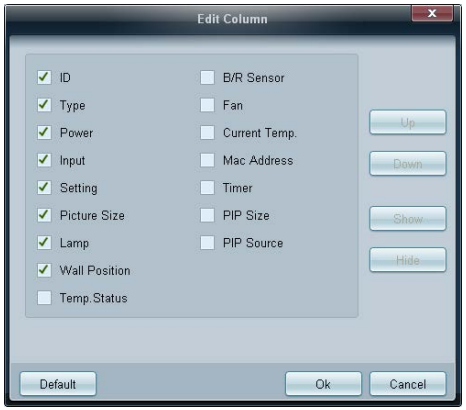

Вибір елементу для відображення у списку наборів.

Monitor Window

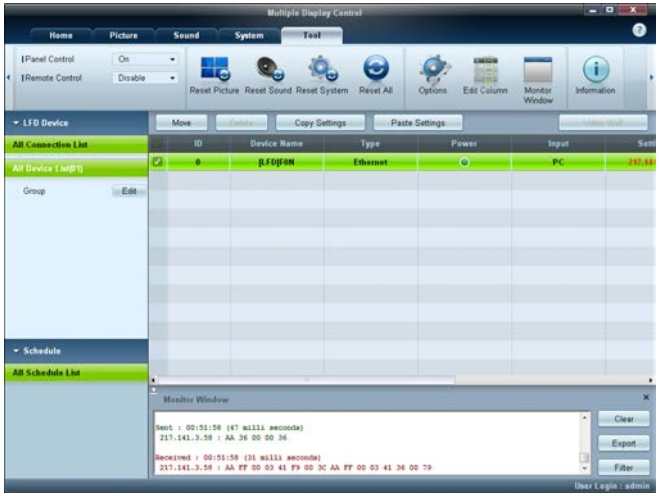

Відкриється вікно з відомостями про передавання даних між комп'ютером і дисплеями.

- **Filter**

Information

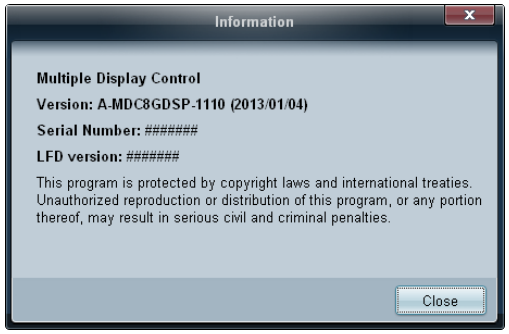

Перегляд інформації про програму.

Інші функції

Зміна розміру вікна

Розмістіть вказівник миші на куті вікна програми. З’явиться стрілочка.

Перемістіть стрілочку для налаштування розміру вікна програми.

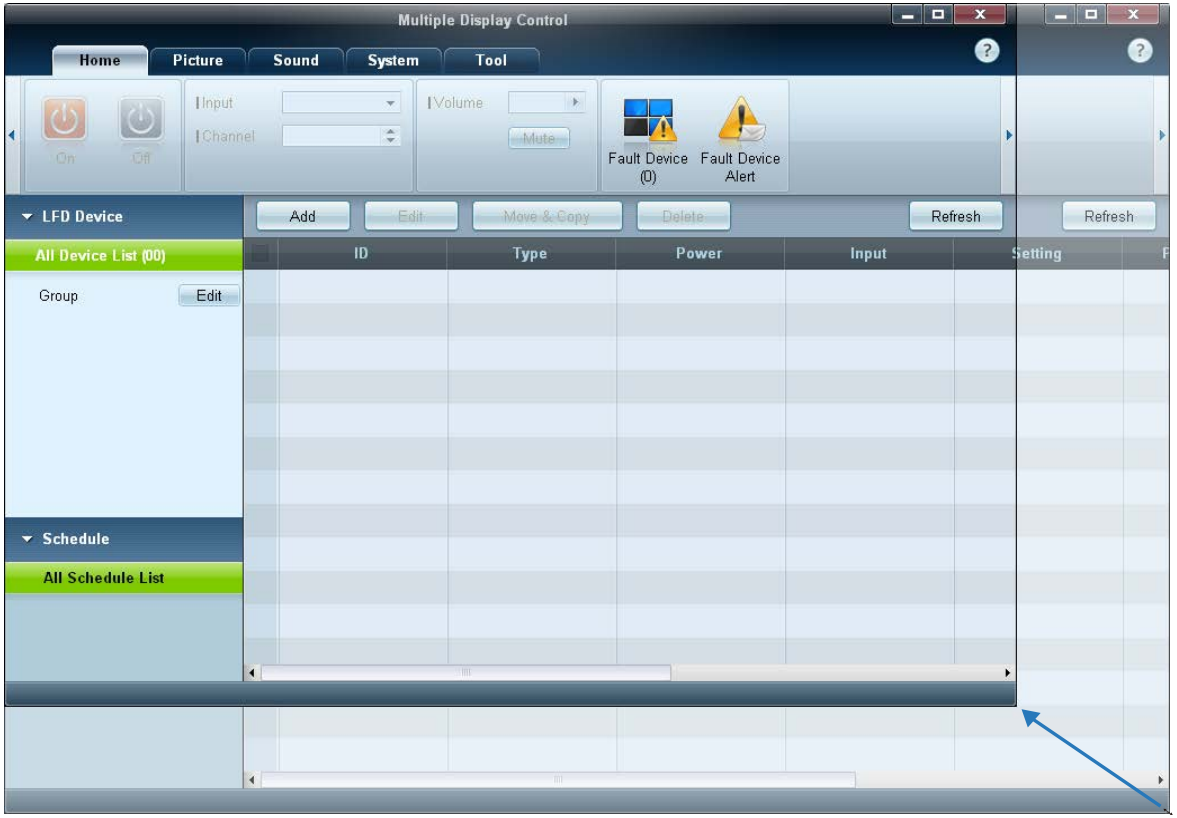

Керування групою

Створення групи

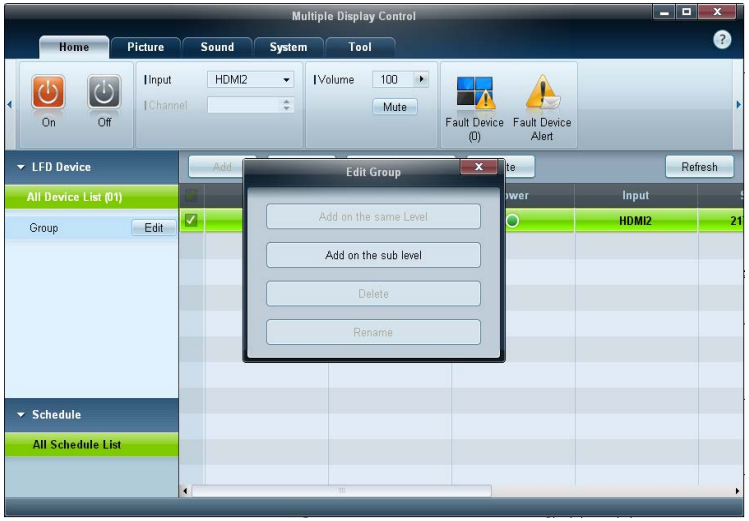

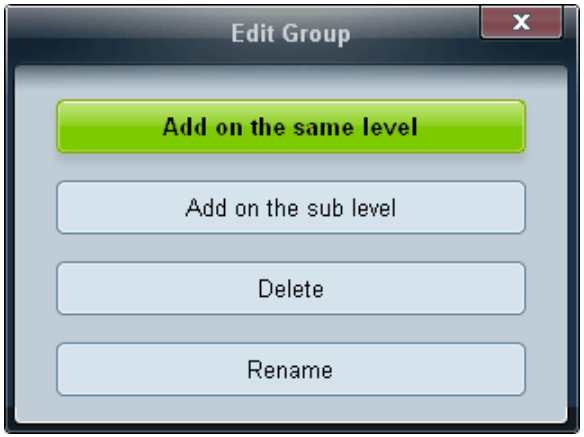

– Кнопку **Add on the same level** увімкнено лише, якщо створено принаймні одну групу.

Створення груп і керування списком наборів на основі груп.

— Не можна використовувати однакові назви групи.

1 Клацніть правою кнопкою миші та виберіть команду **Group** → **Edit** у розділі списку пристрою відображення ліворуч у вікні програми.

2 У відображеному вікні **Edit Group** виберіть пункти **Add on the same level** або **Add on the sub level**.

- **Add on the same level**: створення групи на тому самому рівні, що й вибрана група.

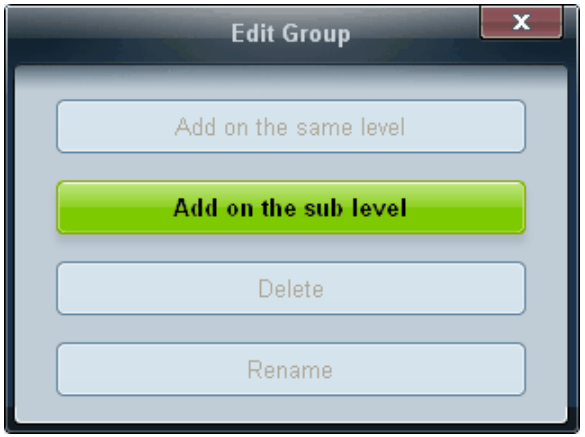

- **Add on the sub level**: створення підгрупи у вибраній групі.

3 Введіть назву групи.

Видалення груп

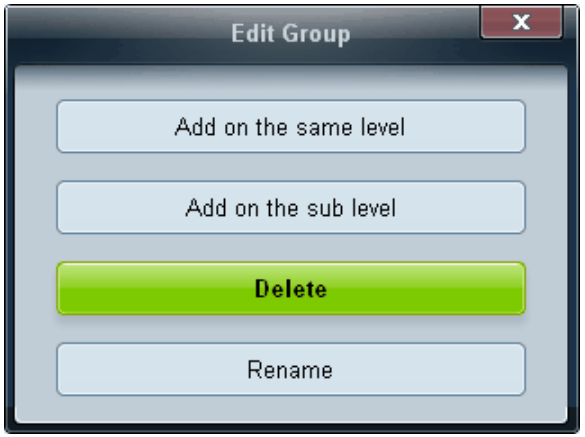

1 Виберіть назву групи та натисніть пункт **Edit**.

2 У відображеному вікні **Edit Group** виберіть пункт **Delete**.

3 Натисніть **Yes**. Групу буде видалено.

Перейменування груп

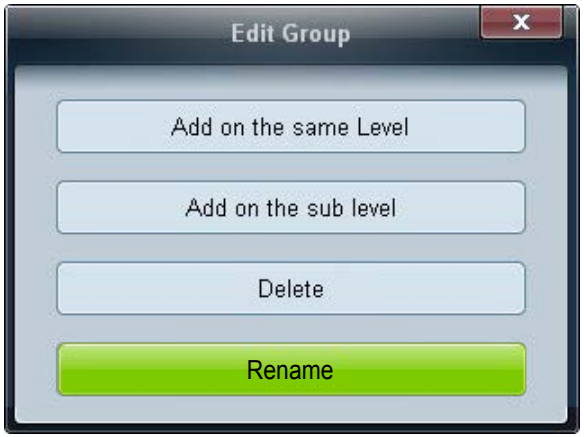

1 Виберіть назву групи та натисніть пункт **Edit**.

2 У відображеному вікні **Edit Group** виберіть пункт **Rename**.

3 Якщо курсор відображається у попередній назві групи, введіть нову назву групи.

Керування розкладом

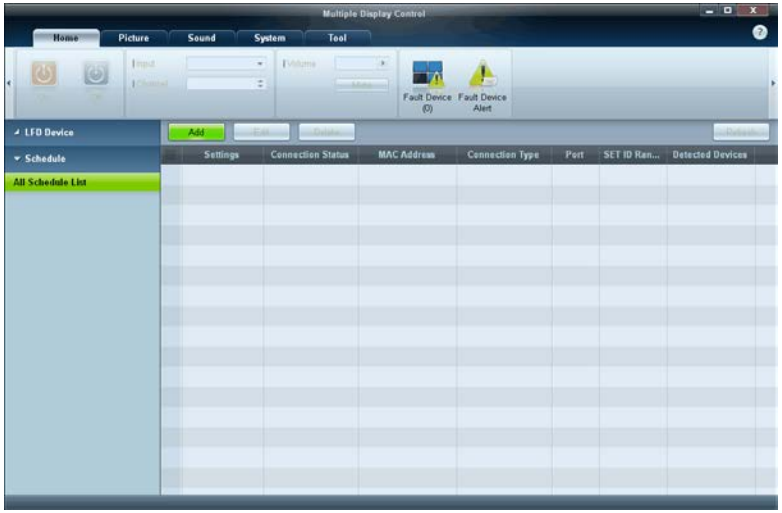

Створення розкладів

Створення та реєстрація розкладу на основі групи.

1 Натисніть кнопку **All Schedule List** у розділі розкладів зліва у вікні програми. Посередині сторінки буде активовано кнопку **Add**.

2 Натисніть кнопку **Add**. Відобразиться вікно **Add Schedule**.

3 Натисніть кнопку **Add** під елементом **Device Group** та виберіть групу, яку потрібно додати до розкладу.

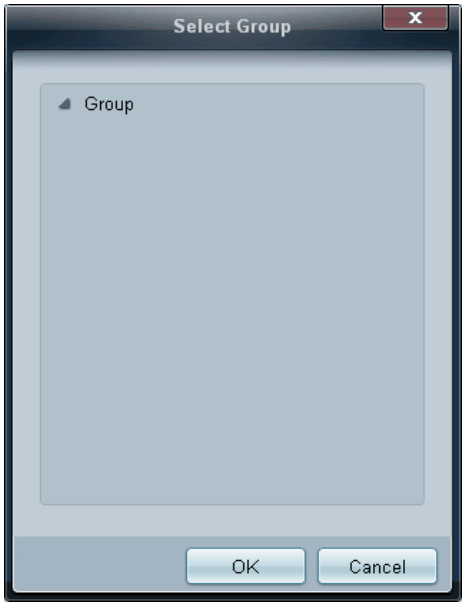

4 Виберіть **Date&Time**/**Action** і натисніть кнопку **OK**. Розклад буде додано та список розкладів відобразиться у встановленому вікні списку.

- **Device Group** : вибір групи.
- **Date&Time**
  Instant Execution : негайний запуск розкладу.
  Timer: встановлення дати, чату та інтервалу для запуску розкладу.
- **Action** : вибір функції, яка активується у визначений час й інтервал.

Зміна розкладу

Щоб змінити розклад, виберіть його та натисніть **Edit**.

Видалення розкладу

Щоб видалити розклад, виберіть його та натисніть **Delete**.

Вказівки щодо усунення несправностей

– Ця програма може не працювати належним чином через проблеми зі зв'язком між комп'ютером і дисплеєм або через електромагнітне випромінювання від інших електропристроїв поблизу.

Проблема	Вирішення
Потрібний дисплей не відображається у таблиці відомостей про систему.	1 Перевірте підключення кабелю RS232C (перевірте, чи кабель належним чином підключено до відповідного послідовного порту). 2 Перевірте, чи не підключено інший дисплей із таким самим ідентифікатором. У разі підключення дисплеїв з однаковими ідентифікаторами дисплеї можуть не відображатися через конфлікт даних. 3 Переконайтеся, що значення ідентифікатора знаходиться в межах від 0 до 99 (ідентифікатор можна змінити в екранному меню). — Для дисплея, який підтримує ідентифікатор у межах від 0 до 99, значення **ID** слід налаштувати в таких самих межах.
Потрібний дисплей не відображається в таблицях відомостей та керування.	Перевірте, чи дисплей увімкнено. (Стан живлення можна дізнатися у таблиці відомостей про систему). Упевніться, що вибрано саме те джерело сигналу, до якого підключено дисплей.
Періодично відображається зображене повідомлення. 	Перевірте, чи вибрано потрібний дисплей.
Живлення вмикається й вимикається в інший час, аніж визначено в налаштуваннях On Time і Off Time.	Налаштуйте час на комп'ютері, щоб синхронізувати час на всіх підключених дисплеях.
Пульт дистанційного керування не працює.	Пульт дистанційного керування може не працювати, якщо кабель RS-232C було від'єднано або сталося аварійне закриття програми, коли для функції **Remote Control** встановлено значення **Disable**. Щоб вирішити цю проблему, запустіть програму ще раз і встановіть для параметра **Remote Control** значення **Enable**.

Відображення властивостей в режимі підключення кількох дисплеїв

1. Коли не вибрано жодного дисплея: відображаються значення за промовчанням.
2. Коли вибрано один дисплей: відображаються значення вибраного дисплея.
3. Коли вибрано два дисплеї (наприклад, **ID** 1 та **ID** 3): параметри для **ID** 1 відображаються перед параметрами для **ID** 3.
4. Коли для пункту **All**+**Select** установлено прапорець і вибрано всі дисплеї: відображаються параметри за промовчанням.

Розділ 05
Налаштування екрана

Налаштування параметрів **Picture** (**Backlight**, **Colour Tone** тощо).

– Вигляд опцій меню **Picture** може різнитися залежно від виробу.

Picture Mode

MENU → **Picture** → **Picture Mode** → **ENTER**

Виберіть режим зображення (**Picture Mode**) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься виріб.

Список опцій меню **Picture Mode** залежить від поточного джерела вхідного сигналу.

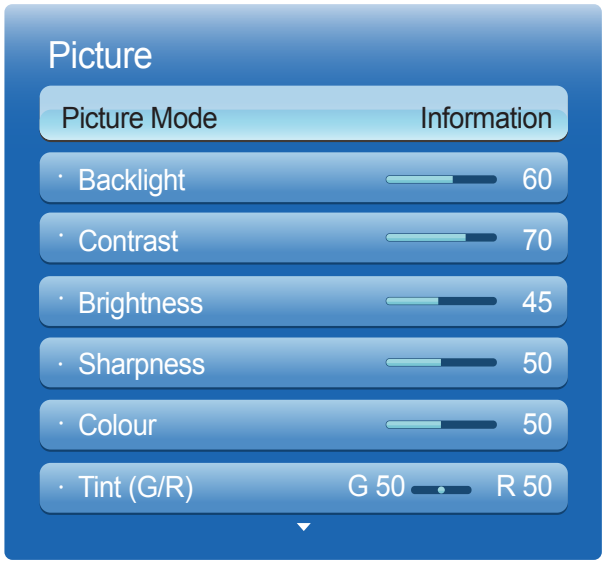

Якщо джерелом вхідного сигналу є PC, DVI або DisplayPort

- **Information**: цей режим дає змогу зменшити навантаження на очі й добре підходить для інформаційних екранів у громадських місцях.
- **Advertisement**: цей режим підходить для демонстрації відеовмісту та рекламних відео в приміщенні та на вулиці.

Якщо джерелом вхідного сигналу є AV, Component, HDMI1, HDMI2

- **Dynamic**: цей режим найкраще застосовувати в умовах яскравого навколишнього освітлення.
- **Standard**: це універсальний режим для будь-якого оточення.
- **Natural**: для зменшення втоми очей.
- **Movie**: цей режим дозволяє зменшити навантаження на очі.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU → **Picture** → **ENTER**

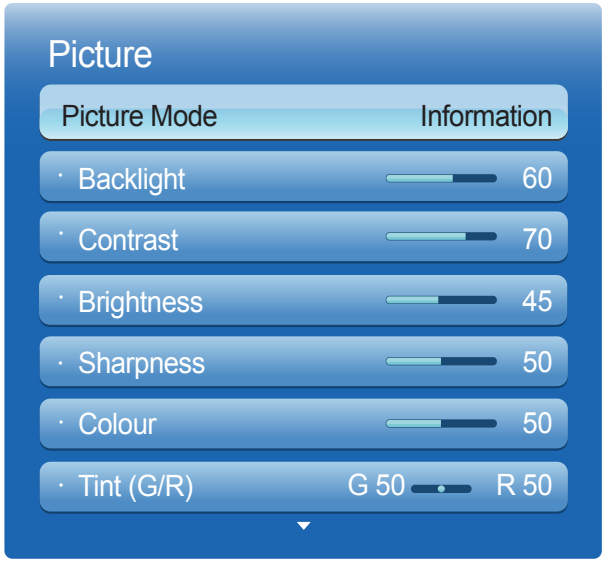

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

У виробі існує кілька варіантів для налаштування якості зображення.

Джерело вхідного сигналу	Picture Mode	Налаштовувані опції
PC, **DVI**, **DisplayPort**, **HDMI1** (коли підключено комп'ютер), **HDMI2** (коли підключено комп'ютер)	**Information**	**Backlight** / **Contrast** / **Brightness** / **Sharpness**
	Advertisement	**Backlight** / **Contrast** / **Brightness** / **Sharpness** / **Colour**
AV, **Component**, **HDMI1**, **HDMI2**	**Dynamic**, **Standard**, **Natural**, **Movie**	**Backlight** / **Contrast** / **Brightness** / **Sharpness** / **Colour** / **Tint (G/R)**

— Коли відбувається зміна параметрів **Backlight**, **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** або **Tint (G/R)**, екранне меню змінюється відповідно.

— Можна налаштувати та зберегти налаштування для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до джерела вхідного сигналу на виробі.

— Зменшивши рівень яскравості зображення, буде знижено споживання електроенергії.

Screen Adjustment

MENU → **Picture** → **Screen Adjustment** → **ENTER**

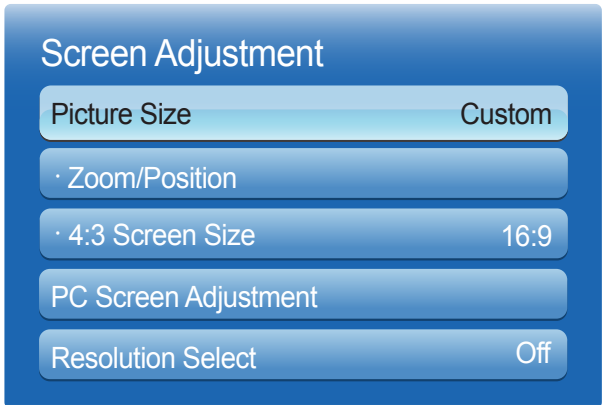

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Виберіть розмір і співвідношення сторін зображення на екрані.

Picture Size

— Список опцій меню **Screen Adjustment** залежить від поточного джерела вхідного сигналу.

- **16:9**: задає для зображення режим**16:9**.
- **Zoom1**: використовується для помірного збільшення. Обрізаються верх і боки.
- **Zoom2**: використовується для значного збільшення.
- **Smart View 1**: використовується для зменшення зображення у форматі **16:9** на 50%.
  — **Smart View 1** вмикається лише в режимі **HDMI1**, **HDMI2**.
- **Smart View 2**: використовується для зменшення зображення у форматі **16:9** на 25%.
  — **Smart View 2** вмикається лише в режимі **HDMI1**, **HDMI2**.
- **Wide Fit**: використовується для збільшення співвідношення сторін зображення для заповнення всього екрана.
- **4:3**: задає для зображення основний режим (**4:3**).
  — Не використовуйте формат **4:3** на виробі протягом значного проміжку часу.
  Межі, які відображаються справа чи зліва або згори та знизу екрана можуть спричинити залишкове зображення (вигорання екрана), на яке не поширюється дія гарантії.
- **Screen Fit**: використовується для відображення зображень повністю, без обтинання, за умови введення сигналу **HDMI1**, **HDMI2** (720p/1080i/1080p) або **Component** (1080i/1080p).
- **Custom**: використовується для змінення роздільної здатності відповідно до потреб користувача.
- **Original ratio**: якщо джерелом вхідного сигналу є **PC**, **DVI**, **HDMI1**(з'єднання з комп'ютером), **HDMI2** (з'єднання з комп'ютером) або **DisplayPort**, відео буде відображено з вихідним співвідношенням сторін.
  — Доступні роз'єми можуть різнитися залежно від моделі.

Розміри зображення, доступні відповідно до джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу	Picture Size
AV, **Component** (480i, 480p)	**16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **4:3**, **Custom**
Component (1080i, 1080p)	**16:9**, **Wide Fit**, **Screen Fit**, **4:3** , **Custom**
HDMI1, **HDMI2** (720p, 1080i, 1080p)	**16:9**, **Smart View 1**, **Smart View 2**, **Wide Fit**, **4:3** , **Screen Fit**, **Custom**
HDMI1, **HDMI2** (480i, 480p)	**16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **Smart View 1**, **Smart View 2**, **4:3**, **Custom**
PC, **DVI**, **DisplayPort**, **HDMI1**(коли підключено комп'ютер), **HDMI2** (коли підключено комп'ютер)	**16:9**, **4:3**, **Original ratio**

Position

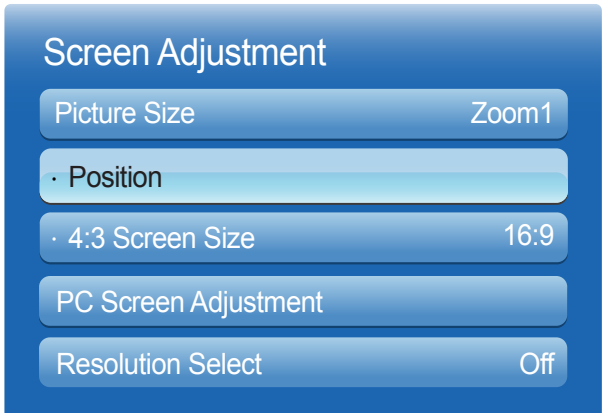

Дозволяє змінювати позицію зображення. Параметр **Position** доступний лише якщо для параметра **Picture Size** вибрано значення **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit**, **Screen Fit** або **Custom**.

— Для того, щоб використати функцію **Position** після вибору **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit** або **Screen Fit**, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати **Position**. Натисніть кнопку ↵.
2. Натисніть кнопку ▲ або ▼ , щоб перемістити зображення вгору або вниз.
3. Натисніть кнопку ↵.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Zoom/Position

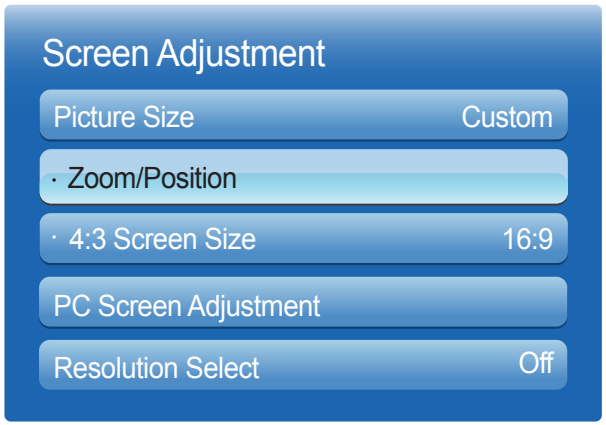

— Для того, щоб використати функцію **Zoom/Position** після вибору **Screen Fit** у **HDMI1**, **HDMI2** (1080i/1080p) або **Component** (1080i/1080p) чи **Custom**, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати **Zoom/Position**. Натисніть кнопку ↵.
2. Виберіть **Zoom** або **Position**. Натисніть кнопку ↵.
3. Натисніть кнопку ▲/▼/◄/► , щоб перемістити зображення.
4. Натисніть кнопку ↵.

— Якщо потрібно скинути положення зображення до початкового, виберіть пункт **Reset** на екрані **Zoom/Position**.
Буде встановлено положення зображення за промовчанням.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

4:3 Screen Size

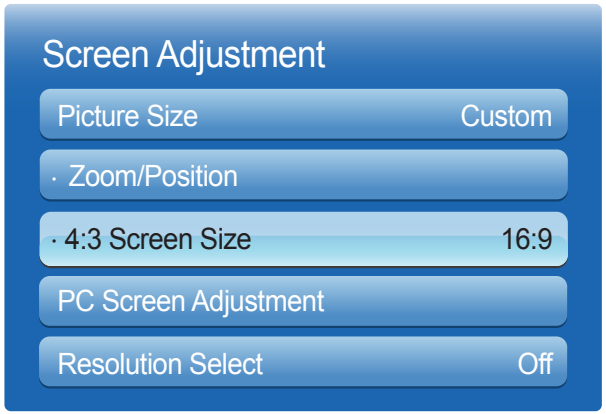

Доступно, тільки якщо для розміру[[b]]зображення вибрано параметр **Auto Wide**. Можна встановити розмір зображення — широкоформатне зображення 4:3 (WSS — Wide Screen Service) або залишити оригінальний розмір. Для кожної європейської країни[[b]]потрібен інший розмір зображення.

- **16:9** / **Wide Zoom** / **Zoom** / **4:3**

– Доступно лише в режимі **PC**.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

PC Screen Adjustment

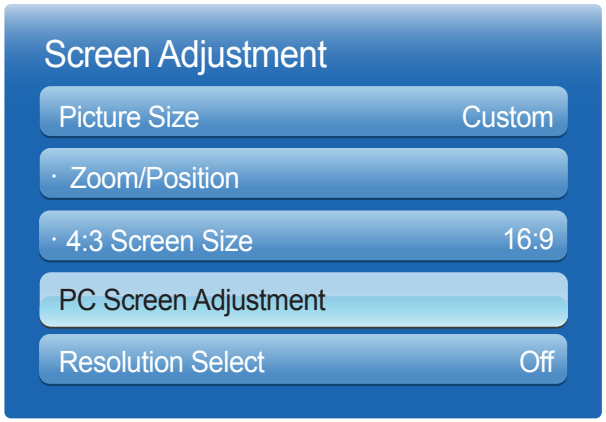

- **Coarse** / **Fine**

  зменшує або здійснює усунення шумів у зображенні.

  Якщо шум не вдається усунути шляхом точного настроювання, скористайтеся функцією **Coarse** для коригування частоти (**Coarse**), а потім здійсніть точне настроювання знову. Коли шуми усунено, повторно налаштуйте зображення, щоб воно було вирівняне по центру екрана.

- **Position**

  Щоб налаштувати положення екрана комп'ютера, якщо воно не вирівняно посередині або не заповнює екран виробу, виконайте наведені нижче дії.

  Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб налаштувати розташування по горизонталі. Натисніть кнопку ◄ або ►, щоб налаштувати розташування по горизонталі.

- **Image Reset**

  скидає налаштування зображення до параметрів за промовчанням.

– Доступно лише в режимі **PC**.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Resolution Select

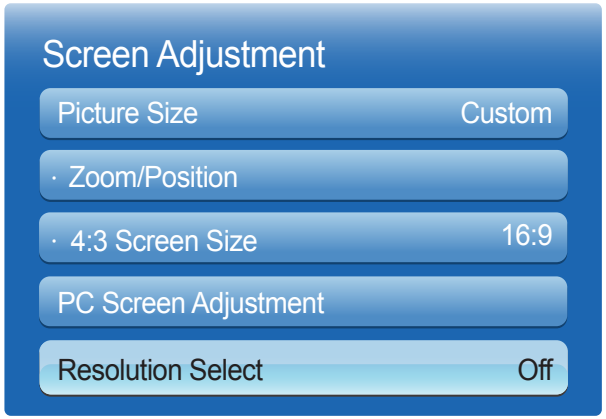

Якщо зображення не відображається належним чином, навіть коли встановлено одне з поданих нижче значень роздільної здатності відеокарти, його якість можна оптимізувати, вибравши те саме значення роздільної здатності для виробу, що й для комп'ютера, за допомогою цього меню.

Доступні значення роздільної здатності: **Off** / **1024x768** / **1280x768** / **1360x768** / **1366x768**

- Доступно лише в режимі **PC**.
- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Auto Adjustment

Налаштуйте значення або положення частоти й автоматично налаштуйте параметри.

MENU → **Picture** → **Auto Adjustment** → **ENTER**

- Доступно лише в режимі **PC**.
- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Rotation

MENU → **Picture** → **Rotation** → **ENTER**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Орієнтація екрана виробу.

- **Landscape**: відображення екрана в альбомній орієнтації (за умовчанням).
- **Portrait**: відображення меню в портретній орієнтації.

— Це меню доступне лише у наступних режимах: **HDMI1** / **HDMI2** (коли підключено комп'ютер), **PC**, **DVI**, **DisplayPort**

Aspect Ratio

MENU → **Picture** → **Aspect Ratio** → **ENTER**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Установіть поворотний екран або в повноекранний режим, або в режим оригінального відображення.

- **Full Screen**: відображення на поворотному екрані в повноекранному режимі.
- **Original**: відображення на поворотному екрані в оригінальному форматі.

— Доступно лише в тому випадку, коли для параметра **Rotation** вибрано значення **Portrait**.

— Це меню доступне лише у наступних режимах: **HDMI1** / **HDMI2** (коли підключено комп'ютер), **PC**, **DVI**, **DisplayPort**

Advanced Settings

MENU → **Picture** → **Advanced Settings** → **ENTER**

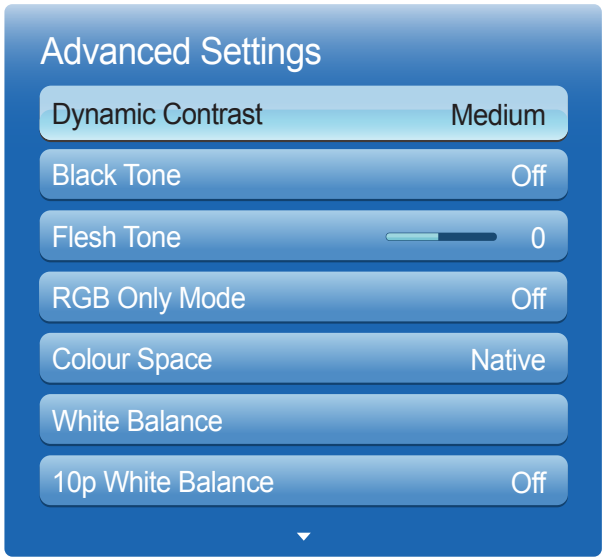

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Джерело вхідного сигналу	Picture Mode	Advanced Settings
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (коли підключено комп'ютер), HDMI2 (коли підключено комп'ютер)	Information	White Balance / Gamma
	Advertisement	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space / White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1, HDMI2	Natural, Dynamic	Недоступний пункт
AV	Standard	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion Lighting
	Movie	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance / Gamma
Component, HDMI1, HDMI2	Standard	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Expert Pattern / Motion Lighting
	Movie	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance / Gamma / Expert Pattern

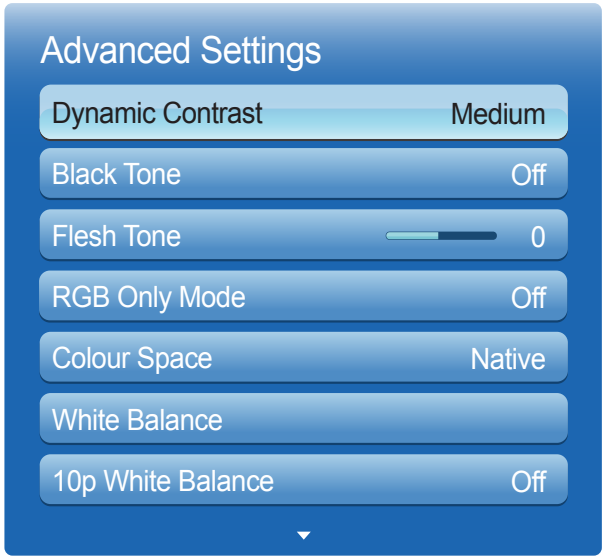

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Dynamic Contrast

Налаштуйте контраст екрана.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High**

Black Tone

Виберіть рівень чорного, що налаштувати глибину екрана.

- **Off** / **Dark** / **Darker** / **Darkest**

Flesh Tone

Виділення рожевого **Flesh Tone**.

RGB Only Mode

Відображає **Red**, **Green** і **Blue** кольори для точного настроювання відтінку та насиченості.

- **Off** / **Red** / **Green** / **Blue**

Colour Space

Налаштовує діапазон і різноманітність кольорів (колірний простір), доступних для створення зображень.

- **Auto** / **Native** / **Custom**

  — Для настроювання **Colour**, **Red**, **Green**, **Blue** і **Reset** для параметра **Colour Space** виберіть значення **Custom**.

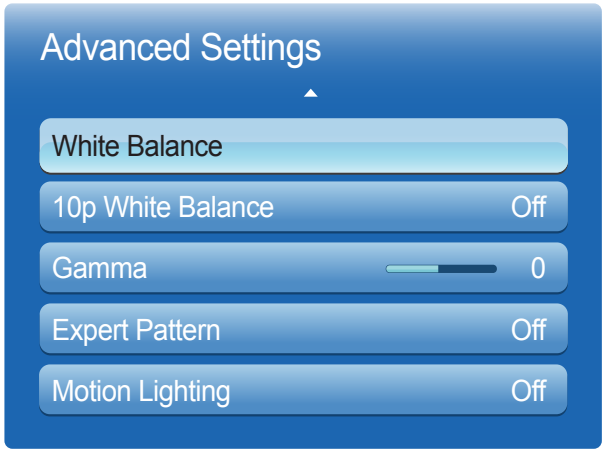

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

White Balance

Налаштуйте температуру кольору для природнішого відображення.

- **R-Offset** / **G-Offset** / **B-Offset**: настроювання тьмяності кожного кольору (червоний, зелений, синій).
- **R-Gain** / **G-Gain** / **B-Gain**: настроювання яскравості кожного кольору (червоний, зелений, синій).
- **Reset**: скидання параметра **White Balance** до значень за умовчанням.

10p White Balance

Контролює баланс білого в інтервалі з десяти точок, налаштовуючи яскравість червоного, зеленого та синього.

- **Off** / **On**

Interval: вибір інтервалу для настроювання.

Red: настроювання рівня червоного.

Green: настроювання рівня зеленого.

Blue: настроювання рівня синього.

Reset: скидання параметра **10p White Balance** до значень за умовчанням.

— Налаштування доступне, якщо для режиму **Picture Mode** вибрано значення **Movie**, а для джерела введення зовнішнього сигналу вибрано введення всіх сигналів.

— Деякі зовнішні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

Gamma

Налаштуйте початкову інтенсивність кольору.

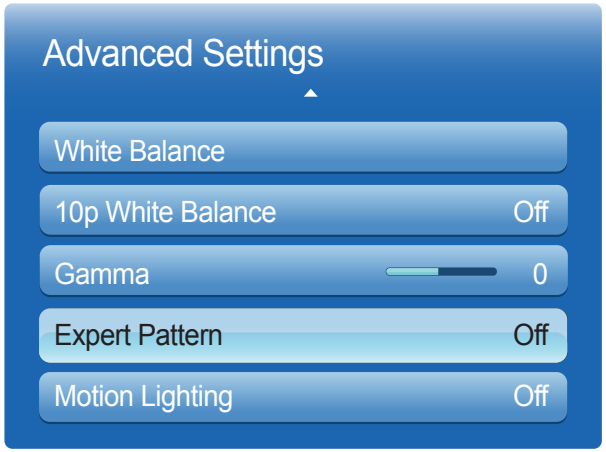

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Expert Pattern

Використовуйте функцію **Expert Pattern** для калібрування зображення.

Якщо екранне меню зникає або відкривається інше меню, аніж **Picture**, виріб зберігає калібрування, а екран **Expert Pattern** зникає.

- **Off**: призводить до вимкнення функції **Expert Pattern**.
- **Pattern1**: на цьому тестовому екрані відображається ефект налаштувань відтінків сірого та чорного кольорів дисплея.
- **Pattern2**: на цьому тестовому екрані відображається ефект налаштувань кольорів дисплея.

— Вибравши **Pattern1** або **Pattern2**, можна налаштувати будь-які додаткові параметри для потрібного ефекту.

— Поки запущено **Expert Pattern**, звук не виводиться.

— Увімкнуто лише в режимах **Component**, **HDMI1**, **HDMI2**.

Motion Lighting

Знижує споживання електроенергії за допомогою зменшення яскравості зображення в русі на екрані.

- **Off** / **On**

Picture Options

MENU → **Picture** → **Picture Options** → **ENTER**

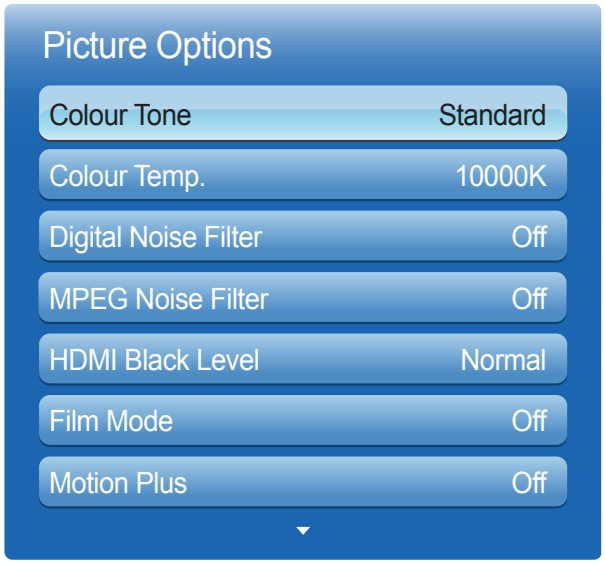

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Виберіть потрібну опцію за допомогою кнопок зі стрілками, ▲ і ▼, а тоді натисніть кнопку ☞.

Використайте кнопки зі стрілками, щоб змінити параметр, а потім натисніть кнопку ☞.

Джерело вхідного сигналу	Picture Mode	Picture Options
PC, DVI	Information	Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
	Advertisement	Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus / Dynamic Backlight
HDMI1(коли підключено комп'ютер), HDMI2 (коли підключено комп'ютер)	Information	Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
	Advertisement	Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus / Dynamic Backlight
DisplayPort	Information	Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
	Advertisement	Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter / Motion Plus / Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2	Dynamic, Standard, Natural, Movie	Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus / Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1 (1080i), HDMI2 (1080i)	Dynamic, Standard, Natural, Movie	Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus / Dynamic Backlight

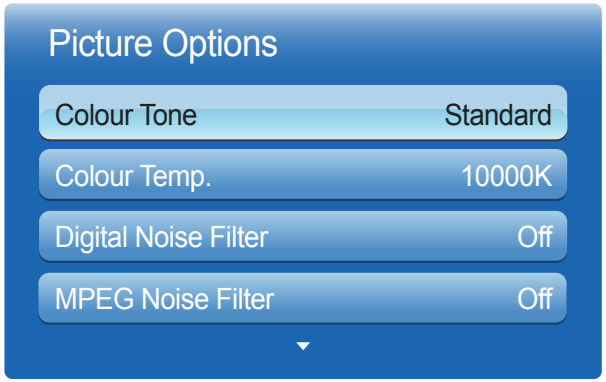

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Colour Tone

Якщо джерелом вхідного сигналу є **PC**, **DVI**, **DisplayPort** або **HDMI1** (з'єднання з комп'ютером), **HDMI2** (з'єднання з комп'ютером).

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm**

Якщо джерелом вхідного сигналу є **AV**, **Component**, **HDMI1** або **HDMI2**.

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm1** / **Warm2**

— **Warm1** або **Warm2** буде вимкнуто, якщо для параметра **Picture Mode** вибрано значення **Dynamic**.

— Для кожного під'єднаного до виробу зовнішнього пристрою можна змінити та зберегти налаштування.

Colour Temp.

Настройте колірну температуру (**Red**/**Green**/**Blue**). (Діапазон: 3000K–15000K)

— Ця опція доступна лише, якщо для параметра **Colour Tone** встановлено значення **Off**.

Digital Noise Filter

Якщо отримуваний телевізійний сигнал слабкий, можна ввімкнути функцію **Digital Noise Filter** для усунення перешкод і фантомних зображень на екрані.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

— Якщо сигнал слабкий, спробуйте всі варіанти, поки виріб не відображатиме найкраще зображення.

MPEG Noise Filter

Скорочує шуми MPEG для надання покращеної якості зображення.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

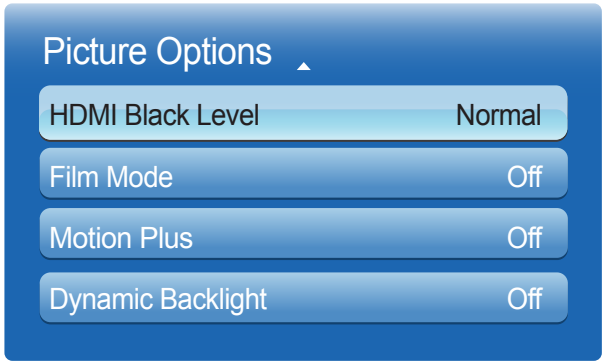

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

HDMI Black Level

Можна вибрати рівень чорного, щоб налаштувати глибину зображення.

- **Normal** / **Low**

— Використовується лише в режимах **HDMI1**, **HDMI2** та **DVI** (синхронізація аудіовідео: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Цей режим використовується для перегляду фільмів.

Налаштовує виріб на автоматичне отримання та обробку сигналів фільму з усіх джерел та встановлення оптимальної якості зображення.

- **Off** / **Auto1** / **Auto2**

— Доступний у режимах **AV**, **Component**, **HDMI1**(1080i) або **HDMI2**(1080i).

Motion Plus

Зменшує розмитість і тремтіння зображення в кадрах у русі для надання чіткішого зображення.

Назви меню можуть відрізнятися залежно від країни.

Off: відключає **Motion Plus**.

Clear: установлює для **Motion Plus** режим **Clear** (підходить для чіткого перегляду рухомих зображень).

Standard: установлює для **Motion Plus** режим **Standard**.

Smooth: установлює для **Motion Plus** режим **Smooth** (підходить для природного перегляду рухомих зображень).

Custom: використовується для потрібного усунення залишкових зображень і тремтіння зображення.

Demo: виконується демонстрація режиму **Motion Plus** (якщо для режиму **Motion Plus** встановлено значення **On**, зображення відображатиметься у лівій частині екрана).

- **Blur Reduction**: використовується для потрібного усунення залишкових зображень.
  - Функція підтримується, лише якщо для режиму **Motion Plus** встановлено значення **Custom**.
- **Judder Reduction**: використовується для потрібного усунення тремтіння зображення.
  - Функція підтримується, лише якщо для режиму **Motion Plus** встановлено значення **Custom**.
- **Reset**: відновлює налаштування параметра **Motion Plus** за промовчанням.
  - Колір на екрані може часом відрізнятися від встановленого у цьому параметрі.
  - Недоступно, коли для параметра **PIP** вибрано значення **On**.

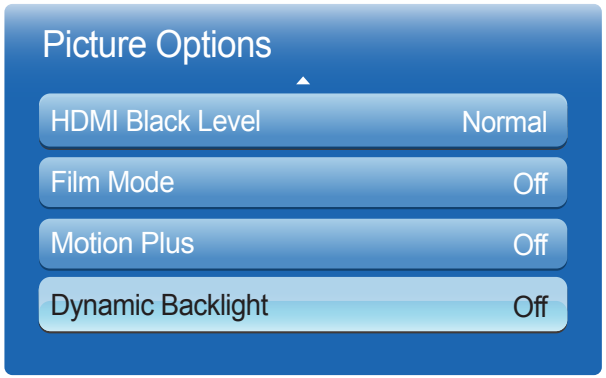

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Dynamic Backlight

Автоматичне налаштування підсвічування для забезпечення оптимального контрасту екрана за даних умов.

- **Off** / **On**

— Функція **Dynamic Backlight** недоступна, якщо джерелом введення вибрано **PC**, **AV** або **Component** , а для **Video Wall** вибрано значення **On**.

Reset Picture

MENU → **Picture** → **Reset Picture** → **ENTER**

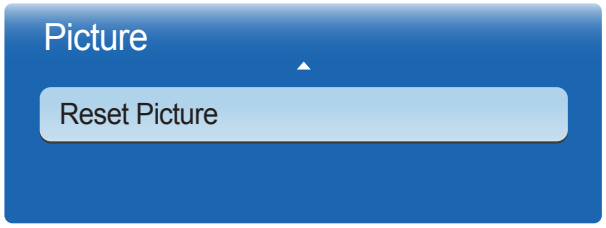

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Скидає поточний режим зображення до значення за промовчанням.

Розділ 06
Налаштування звуку

Настроювання параметрів звуку (**Sound**) для виробу.

Sound Mode

MENU → **Sound** → **Sound Mode** → **ENTER**

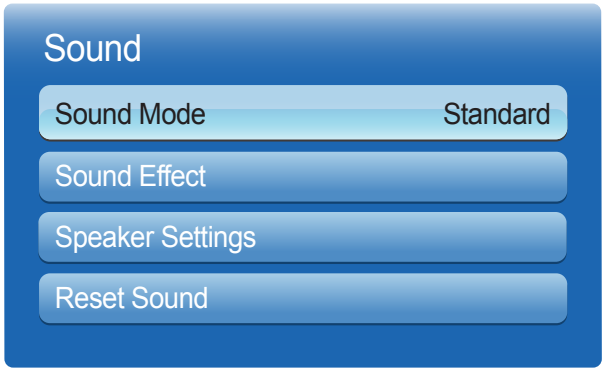

Ви можете вибрати звуковий режим відповідно до власних уподобань.

- **Standard**: вибір звичайного звукового режиму.
- **Music**: підсилення музики, пригнічення голосів.
- **Movie**: найкращий звук для фільмів.
- **Clear Voice**: підсилення голосів, пригнічення звуків.
- **Amplify**: збільшення інтенсивності високочастотних звуків для покращення їх сприйняття людьми з вадами слуху.

— Якщо для параметра **Speaker Select** вибрано значення **External**, **Sound Mode** буде вимкнуто.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Sound Effect

MENU → **Sound** → **Sound Effect** → **ENTER**

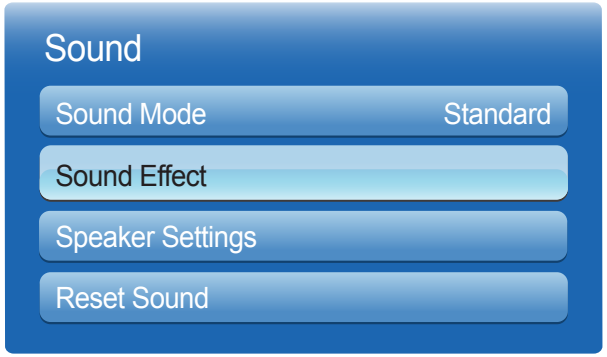

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Настройте бажаний звуковий ефект для виведення звуку.

— Якщо для параметра **Speaker Select** вибрано значення **External**, **Sound Effect** буде вимкнуто.

— Доступно лише в тому випадку, коли для параметра **Sound Mode** вибрано значення **Standard**.

- **Virtual Surround** (**Off** / **On**)
  Ця функція надає можливості віртуального 5.1-канального об'ємного звуку через пару гучномовців за допомогою технології HRTF (функція передачі звуку, що залежить від голови людини).
- **Dialog Clarity** (**Off** / **On**)
  Ця функція дає можливість збільшувати інтенсивність голосу, порівняно із фоновою музикою чи звуковими ефектами, тому діалоги звучать чіткіше.
- **Equaliser**
  Використовуйте **Equaliser** для налаштування параметра звуку для кожного динаміка.
  - **Balance L/R**: настроювання балансу між правим і лівим динаміком.
  - **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (Налаштування діапазону частот): налаштування рівня діапазону конкретних частот.
  - **Reset**: скидання параметрів еквалайзера до значень за умовчанням.

Speaker Settings

MENU → **Sound** → **Speaker Settings** → **ENTER**

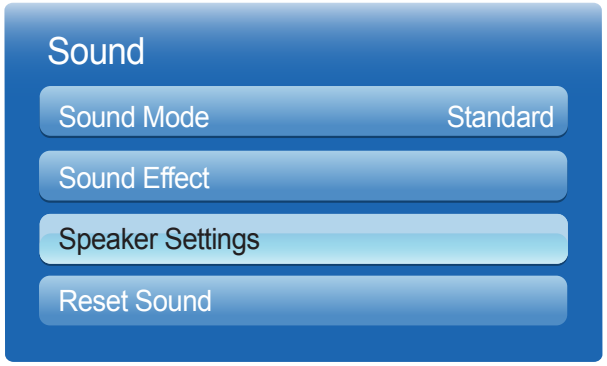

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

- **Speaker Select** (**External** / **Internal**)

  Під час прослуховування звукової доріжки передачі або фільму через зовнішній приймач можна чути відлуння. Причиною може бути різниця у швидкості декодування між динаміками виробу та динаміками аудіоприймача. У такому випадку встановіть для виробу значення **External**.

  — Якщо для параметра **Speaker Select** вибрано значення**External**, динаміки виробу будуть вимкнуті. Звук буде відтворюватися лише через зовнішні динаміки. Якщо для параметра **Speaker Select** вибрано значення **Internal**, динаміки виробу та зовнішні динаміки будуть увімкнуті. Звук буде лунати з обох типів динаміків.

  — Якщо немає відеосигналу, і в динаміках виробів, і в зовнішніх динаміках буде вимкнено звук.

- **Auto Volume** (**Off** / **Normal** / **Night**)

  Рівень гучності залежить від каналу.

  Задайте автоматичне налаштування рівня гучності під час перемикання на інший канал.

  – Параметр **Normal** вирівнює рівень гучності на кожному каналі, тому під час перемикання каналів рівень гучності не змінюється.
  – Параметр **Night** вирівнює та зменшує рівень гучності на кожному каналі, таким чином приглушуючи звук. Режим **Night** особливо корисний вночі, коли гучність має бути низькою.

  — Для керування гучністю під'єднаного джерела сигналу слід для параметра **Auto Volume** вибрати значення **Off**. Зміна рівня гучності підключеного джерела сигналу може не застосовуватися, якщо для параметра **Auto Volume** вибрано значення **Normal** або **Night**.

Reset Sound

MENU → **Sound** → **Reset Sound** → **ENTER**

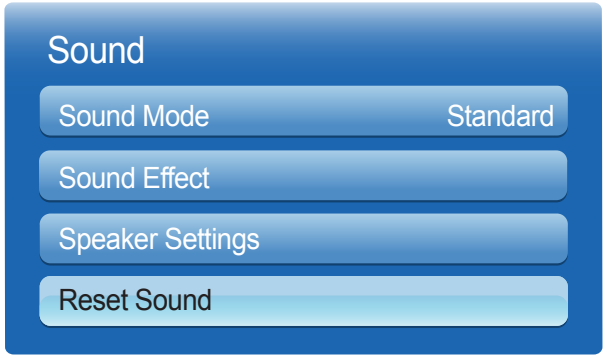

Скиньте всі параметри звуку до вихідних значень.

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Розділ 07
Мережа

Network Settings

MENU → **Network** → **Network Settings** → **ENTER**

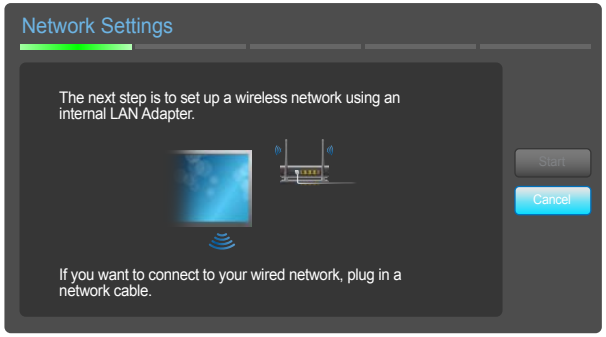

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Підключення до дротової мережі

Існує три способи підключення виробу до локальної мережі за допомогою кабелю.

- Можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній панелі виробу до зовнішнього модему за допомогою кабелю локальної мережі. Перегляньте схему нижче.

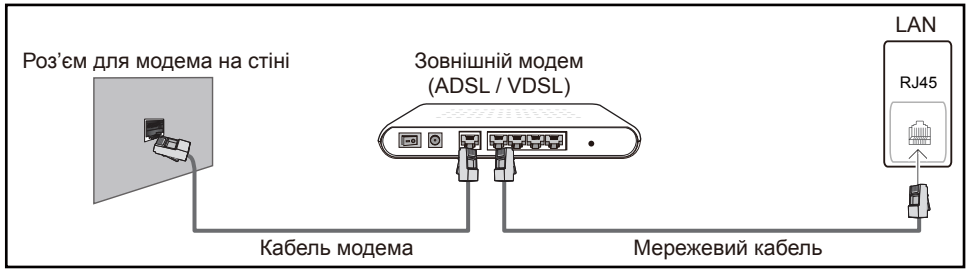

- Можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній панелі виробу до розподілювача IP-адрес, підключеного до зовнішнього модему. Використовуйте для підключення кабель локальної мережі. Перегляньте схему нижче.

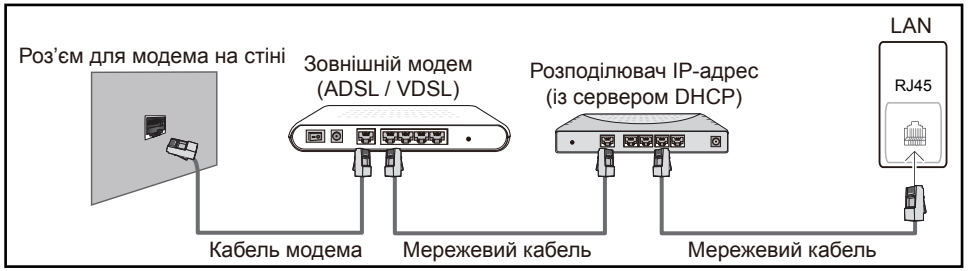

- Залежно від конфігурації мережі можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній панелі виробу безпосередньо до роз'єму мережі на стіні за допомогою кабелю локальної мережі.
  Перегляньте схему нижче. Зауважте, що роз'єм на стіні підключено до модема чи маршрутизатора у домі.

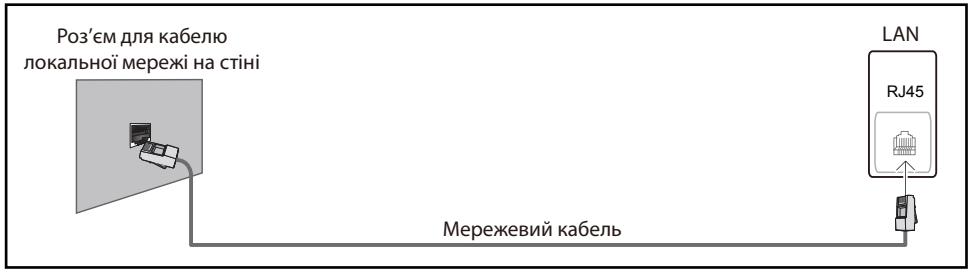

Якщо у вас динамічна мережа, потрібно використовувати ADSL модем або маршрутизатор, який підтримує протокол динамічної конфігурації вузла (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Модеми та маршрутизатори, які підтримують DHCP, автоматично надають IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS потрібні виробу для отримання доступу до Інтернету, тому їх не потрібно вводити вручну. Більшість домашніх мереж є динамічними мережами.

Деякі мережі потребують статичну IP-адресу. Якщо мережа потребує статичну IP-адресу, потрібно вручну ввести IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS на екрані кабельного налаштування виробу, коли встановлено мережеве підключення. Щоб отримати IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету (ISP).

Якщо у вас комп'ютер під керуванням Windows, ці значення можна отримати на комп'ютері.

— Можна використовувати ADSL модеми, які підтримують DHCP, якщо мережа вимагає статичну IP-адресу.

— ADSL модеми, які підтримують DHCP, також дають змогу використовувати статичні IP-адреси.

Налаштування дротової мережі

Встановіть мережеве з'єднання для користування Інтернетом, наприклад для завантажування оновлень програмного забезпечення.

Автоматичні Network Settings

Використовується для підключення до мережі за допомогою мережевого кабелю.

Спершу переконайтеся, що мережевий кабель під'єднано.

Автоматичне налаштування

1 Перейдіть на екран **Network Settings**. Виберіть кнопку **Start**, натисніть кнопку ↵, а потім натисніть кнопку ↵ ще раз.

2 Відобразиться екран тестування мережі, який підтвердить мережеве підключення.

Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Wired network and Internet connection completed.**».

— Якщо виникає помилка під час підключення, перевірте підключення порту LAN.

— Якщо під час автоматичного пошуку значення мережевого підключення не буде знайдено, або якщо ви хочете встановити підключення вручну, перейдіть до наступного розділу — «Налаштування мережі вручну».

Network Settings, задані вручну

В офісах можуть використовуватися статичні IP-адреси.

У такому випадку слід звернутися до адміністратора мережі по IP-адресу, маску підмережі, адресу шлюзу та DNS-сервера. Введіть ці значення вручну.

Отримання значень мережевого підключення

Щоб переглянути значення мережного підключення на більшості комп'ютерах під керуванням Windows, виконайте наведені нижче дії.

1 Правою кнопкою миші натисніть піктограму мережі справа вгорі екрана.

2 У спливаючому меню, яке відобразиться, натисніть пункт "Стан".

3 У діалоговому вікні, що відобразиться, виберіть вкладку **Підтримка**.

4 На вкладці **Підтримка** натисніть кнопку **Details**. Відобразяться значення мережевого підключення.

Налаштування вручну

1 Перейдіть на екран **Network Settings**. Виберіть кнопку **Start**, натисніть кнопку ↵, а потім натисніть кнопку ↵ ще раз.

2 Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження. Натисніть **Stop**. Процес підтвердження зупиниться.

3 Виберіть **IP Settings** на екрані мережевого підключення. Буде відображено екран **IP Settings**.

4 Виберіть поле вгорі, натисніть кнопку ↵, а потім для параметра **IP Setting** виберіть значення **Enter manually**. Продовжуйте введення для кожного поля в меню **IP Address**.

— Змінення значення для параметра **IP Setting** на **Enter manually** призводить до автоматичної зміни значення для параметра **DNS setting** на **Enter manually**.

5 По завершенні виберіть пункт **OK** внизу сторінки, а потім натисніть кнопку ↵. Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження.

6 Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Wired network and Internet connection completed.**».

Підключення до бездротової мережі

Щоб підключити виріб до бездротової мережі, потрібно мати бездротовий маршрутизатор або модем і адаптер бездротової локальної мережі Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), який підключається до порту USB на задній чи бічній панелі виробу. Див. схему нижче.

Адаптер бездротової локальної мережі Samsung продається окремо у вибраних магазинах, електронних магазинах і на веб-сайті Samsungparts.com. Адаптер бездротової локальної мережі Samsung підтримує протоколи зв'язку IEEE 802,11a/b/g та n. Samsung рекомендує використовувати протокол IEEE 802.11n. Під час відтворення відео через мережеве підключення відео може відтворюватися із затримками.

— Для використання безпровідної мережі потрібно використовувати "адаптер бездротової локальної мережі Samsung" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
Адаптер бездротової локальної мережі Samsung і подовжувальний кабель USB продаються окремо у вибраних магазинах, електронних магазинах і на веб-сайті Samsungparts.com

— Виберіть канал для безпровідного розподілювача IP-адрес, який наразі не використовується. Якщо канал, установлений для безпровідного розподілювача IP-адрес, наразі використовується іншим пристроєм, це призведе до помилки інтерфейсу та обміну даними.

— Виріб підтримує лише вказані нижче протоколи системи безпеки безпровідної мережі.
Якщо вибрано режим високої пропускної здатності стандарту (Greenfield) 802.11n, а тип шифрування точки доступу або бездротового маршрутизатора — WEP, TKIP або TKIP AES (WPS2Mixed), вироби Samsung не підтримуватимуть такий тип підключення відповідно до нових технічних умов сертифікації Wi-Fi.

— Якщо безпровідний маршрутизатор підтримує WPS (Wi-Fi Protected Setup), ви можете підключитися до мережі за допомогою PBC (налаштування натисненням кнопки) або PIN (персональний ідентифікаційний номер). WPS автоматично налаштує ключ SSID і WPA в будь-якому з режимів.

— Якщо ваш маршрутизатор, модем або пристрій не сертифіковані, вони можуть не підключатися до виробу через “адаптер бездротової локальної мережі Samsung”.

— Перед підключення до адаптера бездротової локальної мережі Samsung переконайтеся, що виріб ввімкнено.

— Способи підключення. Можна встановити бездротове мережеве підключення такими трьома способами.
Автоматичне налаштування (за допомогою функції автоматичного пошуку мережі), налаштування вручну, **WPS(PBC)**

— Виріб може не розпізнати адаптер бездротової локальної мережі Samsung, якщо його підключити до виробу за допомогою концентратора USB або подовжувального кабелю USB, який відрізняється від кабелю, наданого із виробом.

Налаштування бездротової мережі

Автоматичне налаштування Налаштування мережі

Більшість бездротових мереж має додаткову систему захисту, яка вимагає від пристроїв, що підключаються до мережі, передати зашифрований код безпеки, який називається «Ключ доступу» або **Security Key**. **Security Key** — це кодова фраза, яка зазвичай є словом чи послідовністю букв і чисел визначеної довжини. Цю фразу необхідно вводити під час налаштування системи безпеки своєї бездротової мережі. Якщо ви використовуєте цей спосіб налаштування мережевого підключення й маєте **Security Key** для своєї бездротової мережі, вам потрібно буде ввести кодову фразу в процесі налаштування вручну або автоматично.

Автоматичне налаштування

1 Перейдіть на екран **Network Settings**. Виберіть **Start**, натисніть ↵.

2 Функція **Network** здійснить пошук доступних бездротових мереж. Завершивши, відобразиться список доступних мереж.

3 У списку мереж натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати мережу, а потім натисніть кнопку ↵ двічі.

— Якщо бездротовий маршрутизатор перебуває в режимі «Прихований (невидимий)», потрібно вибрати **Add Network** і ввести правильне **Network Name** та **Security Key** для встановлення зв’язку.

4 Якщо буде відображено екран **Enter security key.**, перейдіть до пункту 5. Якщо вибрано бездротовий маршрутизатор, для якого не встановлено параметри безпеки, перейдіть до пункту 7.

5 Якщо для маршрутизатора встановлено параметри безпеки, введіть **Security Key** (**Security Key** або **PIN**).

6 По завершенні за допомогою кнопки зі стрілкою праворуч перемістіть курсор до пункту **Next**, а потім натисніть ↵. Відобразиться екран мережевого підключення та розпочнеться процес підтвердження.

— Зв’язок із маршрутизатором установлено, але немає доступу до мережі Інтернет.

7 Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.**».

Налаштування мережі вручну Налаштування мережі

В офісах можуть використовуватися статичні IP-адреси.

У такому випадку слід звернутися до адміністратора мережі по IP-адресу, маску підмережі, адресу шлюзу та DNS-сервера. Введіть ці значення вручну.

Отримання значень мережевого підключення

Щоб переглянути значення мережного підключення на більшості комп’ютерах під керуванням Windows, виконайте наведені нижче дії.

1 Правою кнопкою миші натисніть піктограму мережі справа вгорі екрана.

2 У спливаючому меню, яке відобразиться, натисніть пункт "Стан".

3 У діалоговому вікні, що відобразиться, виберіть вкладку **Підтримка**.

4 На вкладці **Підтримка** натисніть кнопку **Details**. Відобразяться значення мережевого підключення.

Налаштування вручну

1 Перейдіть на екран **Network Settings**. Виберіть **Start**, натисніть ↵.

2 Функція **Network** здійснить пошук доступних бездротових мереж. Завершивши, відобразиться список доступних мереж.

3 У списку мереж натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати мережу, а потім натисніть кнопку ↵ двічі.

— Якщо бездротовий маршрутизатор перебуває в режимі «Прихований (невидимий)», потрібно вибрати **Add Network** і ввести правильне **Network Name** та **Security Key** для встановлення зв'язку.

4 Якщо буде відображено екран **Enter security key.**, перейдіть до пункту 5. Якщо вибрано бездротовий маршрутизатор, для якого не встановлено параметри безпеки, перейдіть до пункту 7.

5 Якщо для маршрутизатора встановлено параметри безпеки, введіть **Security Key** (**Security Key** або **PIN**).

6 По завершенні за допомогою кнопки зі стрілкою праворуч перемістіть курсор до пункту **Next**, а потім натисніть ↵. Відобразиться екран мережевого підключення та розпочнеться процес підтвердження.

7 Виберіть **Stop** під час спроби з'єднання з мережею. З'єднання буде перервано.

8 Виберіть **IP Settings** на екрані мережевого підключення. Буде відображено екран **IP Settings**.

9 Виберіть поле вгорі, натисніть кнопку ↵, а потім для параметра **IP Setting** виберіть значення **Enter manually**. Продовжуйте введення для кожного поля в меню **IP Address**.

— Змінення значення для параметра **IP Setting** на **Enter manually** призводить до автоматичної зміни значення для параметра **DNS setting** на **Enter manually**.

10 По завершенні виберіть пункт **OK** внизу сторінки, а потім натисніть кнопку ↵. Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження.

11 Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «**Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.**».

WPS(PBC)

Налаштування за допомогою WPS(PBC)

Якщо на вашому маршрутизаторі є кнопка **WPS(PBC)**, виконайте наведені нижче дії.

1 Перейдіть на екран **Network Settings**.

2 Виберіть кнопку **WPS(PBC)**, натисніть кнопку ↵, а потім натисніть кнопку ↵ ще раз.

3 Натисніть і утримуйте кнопку **WPS(PBC)** на своєму маршрутизаторі протягом 2 хвилин. Виріб автоматично отримує всі значення параметрів мережі, потрібні для підключення до вашої мережі.

4 Відображається екран мережевого підключення, завершується налаштування.

Network Status

MENU → **Network** → **Network Status** → **ENTER**

Можна перевірити поточний стан мережі та Інтернету.

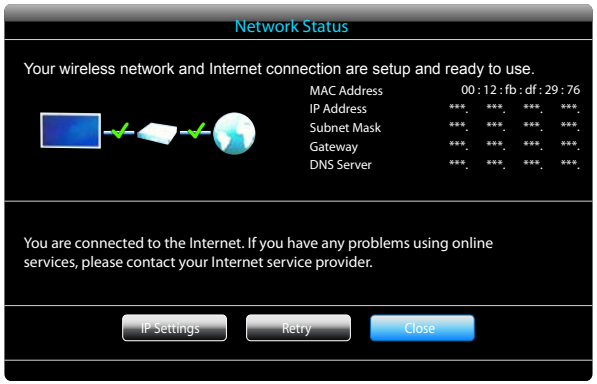

— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Wi-Fi Direct

MENU → **Network** → **Wi-Fi Direct** → **ENTER**

Використовується для підключення виробу до безпроводових мобільних пристроїв. За допомогою цієї функції можна підключати безпроводові мобільні пристрої до виробу напряму без використання маршрутизатора.

— Щоб скористатися цією функцією, ваш мобільний пристрій має бути у списку підтримуваних пристроїв стандарту **Wi-Fi Direct**.

Щоб підключити мобільний пристрій до виробу за допомогою Wi-Fi Direct, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть на екран **Wi-Fi Direct**. Виріб розпочне пошук пристроїв.
2. Увімкніть функцію **Wi-Fi Direct** на пристрої. Виберіть потрібний пристрій Wi-Fi.

- PBC (налаштування натисненням кнопки): натисніть і утримуйте кнопку **WPS(PBC)** на своєму пристрої Wi-Fi протягом 2 хвилин. Виріб автоматично отримує всі значення параметрів мережі, потрібні для підключення до вашої мережі.
- **PIN**: введіть на пристрої відображений код **PIN**.

— Якщо необхідно відключити пристрій, виберіть підключений пристрій Wi-Fi, а тоді виберіть пункт **Disconnected**.

Soft AP

MENU → **Network** → **Soft AP** → **ENTER**

За допомогою цієї функції можна підключати виріб до мобільних пристроїв, якщо вони не підтримують стандарт **Wi-Fi Direct**. Встановіть опції для підключення пристрою Wi-Fi.

- **Soft AP**
  Увімкнення та вимкнення **Soft AP**. Якщо для параметра **Soft AP** задано значення **On**, ім'я виробу відображається на мобільних пристроях у списку з'єднань Wi-Fi.
- **Security Key**
  Вручну введіть **Security Key** за допомогою пульта ДК.
  - B **Show security key**: відображення ключа безпеки. Чи слід відображати ключ безпеки можна встановити за допомогою поля з прапорцем у верхній частині екрана.
  - A **Del.**: видалення введеного ключа безпеки по одній цифрі.
  - C **Space**: додавання пробілу між символами під час введення ключа безпеки.
  - **Return**: повернення до екрана, який відображався перед введенням ключа безпеки.
  - **Security Key** має містити більше 8 цифр.
  - Введіть згенерований ключ безпеки до пристрою, який потрібно підключити.
  - Якщо мережа не працює належним чином, ще раз перевірте ключ безпеки. Неправильний ключ безпеки може призводити до неналежної роботи.

AllShare Settings

MENU → **Network** → **AllShare Settings** → **ENTER**

У результаті буде відображено список мобільних телефонів або підключених пристроїв, які налаштовано на використання функції **AllShare Play** із цим виробом.

- **Allow**/**Deny**: блокування/розблокування пристроїв.
- **Delete from the list**: видалення пристроїв зі списку.
  — Ця функція видаляє лише назву пристрою зі списку. Якщо видалений пристрій увімкнений або намагається підключитися до виробу, він знову може з'явитися в списку.

Використання функції AllShare Play

Відобразиться вікно із сповіщенням, яке повідомляє вас про те, що мультимедійний вміст (відео, фото, музика), надіслане з вашого мобільного телефону, відобразиться у виробі. Вміст почне відтворення автоматично через 3 секунди після появи вікна із сповіщенням. Якщо натиснути кнопку **RETURN** або **EXIT**, коли відобразиться вікно із сповіщенням, мультимедійний вміст не буде відтворюватися.

— Під час першого звертання пристрою до вашого виробу через функцію мультимедіа, відобразиться спливаюче вікно із попередженням. Натисніть кнопку ↵, щоб вибрати **Allow**. У результаті телефон отримує вільний доступ до виробу й використовує функцію **AllShare Play** для відтворення вмісту.

— Щоб вимкнути передавання медіавмісту з мобільного телефону, установіть значення **Deny** для параметра **AllShare Settings**.

— Вміст може не відтворюватися у виробі залежно від роздільної здатності та формату вмісту.

— Кнопки ↵ і ◀/▶ можуть бути неактивними залежно від типу медіавмісту.

— За допомогою мобільного пристрою можна контролювати **AllShare Play**. Докладнішу інформацію можна отримати, переглянувши посібник користувача кожного мобільного пристрою.

Device Name

MENU → **Network** → **Device Name** → **ENTER**

Виберіть або введіть ім'я пристрою.

Ця назва може відображатися на пульті ДК у мережі.

Розділ 08
System

Multi Control

MENU → **System** → **Multi Control** → **ENTER**

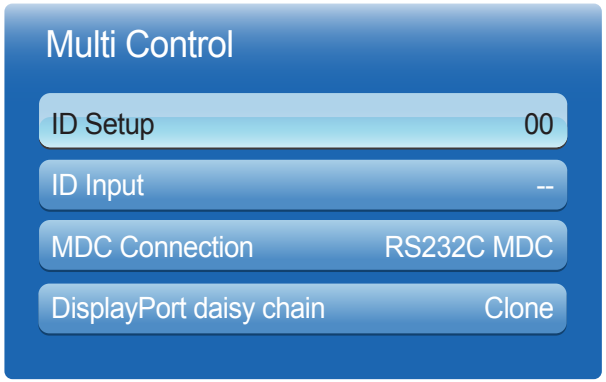

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Настроювання параметрів для програми Multi Control

- **ID Setup**
  Присвоєння ідентифікатора пристрою. (Діапазон: 0~99)
  Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку .
- **ID Input**
  Введення номера ідентифікатора для виробу, під'єднаного до кабелю, через який отримується вхідний сигнал.
  Введіть потрібний номер за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.
- **MDC Connection**
  Вибір способу для підключення до MDC, щоб отримати сигнал MDC.
  – **RS232C MDC**: обмін даними з MDC через стереокабель RS232C.
  – **RJ45 MDC**: обмін даними з MDC через кабель RJ45.
- **DisplayPort daisy chain**
  Для відображення вхідного відеосигналу **DP IN** через вихідний порт **DP OUT** виберіть спосіб підключення пристрою: однопотокова передача (SST) або багатопотокова передача (MST).
  Clone: у режимі виводу однопотокового сигналу одне й те саме зображення відображатиметься на двох підключених пристроях відображення.
  — Якщо вибрано режим **Clone**, то комп'ютер визначатиме обидва дисплеї як один монітор.
  — Активація режиму **Clone** відбувається тоді, коли джерелом вхідного сигналу є цифрове джерело, відмінне від **DisplayPort**, наприклад: **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2**, або **MagicInfo**.
  Expand: у режимі виводу багатопотокового сигналу на двох підключених пристроях відображатиметься різний вміст.
  — Якщо вибрано режим **Expand**, то комп'ютер визначатиме обидва дисплеї як окремі монітори.
  — Цей режим працює лише на комп'ютері, що підтримує DisplayPort 1.2 MST.
  — У разі використання дисплеїв із роздільною здатністю Full HD (1920x1080) можна підключати не більше чотирьох таких дисплеїв.

Time

MENU → **System** → **Time** → **ENTER**

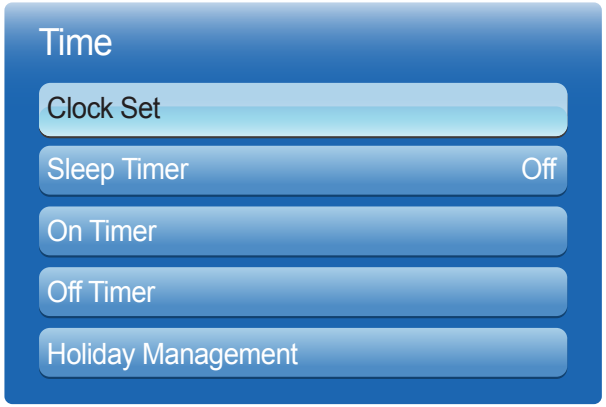

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Можна налаштувати параметри функцій **Clock Set** або **Sleep Timer**. Можна також запрограмувати автоматичне ввімкнення або вимкнення виробу в певний час за допомогою функції **Timer**.

Clock Set

Налаштуйте годинник для використання різних функцій таймера виробу.

- **Clock Set**

  Установіть **Date** та **Time**.

  Виберіть **Clock Set**. Виберіть **Date** або **Time**, а потім натисніть ↵.

  Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або натисніть кнопки зі стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб перейти з одного поля для вводу до іншого. По завершенні натисніть ↵.

— Значення для параметрів **Date** та **Time** можна встановити, натиснувши кнопки з цифрами безпосередньо на пульті ДК.

Sleep Timer

Автоматично вимикає виріб у попередньо встановлений час.

(**Off** / **30 min** / **60 min** / **90 min** / **120 min** / **150 min** / **180 min**)

— За допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз виберіть період часу й натисніть кнопку ↵. Щоб скасувати **Sleep Timer**, натисніть **Off**.

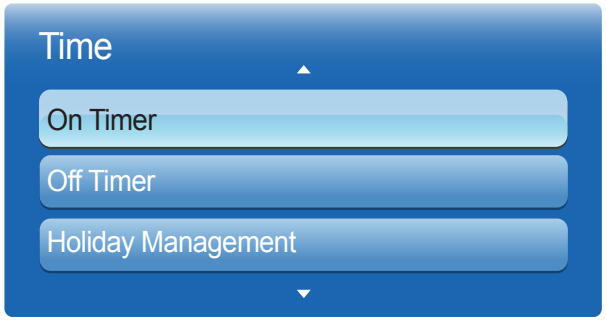

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

On Timer

Виберіть **On Timer**, щоб ваш виріб умикався автоматично у вибраний час і день.

Живлення буде ввімкнуто із вказаними гучністю та джерелом вхідного сигналу.

On Timer: налаштування таймера ввімкнення з використанням однієї з семи опцій. Переконайтеся, що перед тим було встановлено поточний час.

(**On Timer1** ~ **On Timer7**)

— Перш ніж скористатися функцією **On Timer**, ви повинні настроїти годинник.

- **Setup**: виберіть **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** або **Manual**. Якщо вибрати опцію **Manual**, ви зможете вибрати дні, у які функція **On Timer** вмикатиме ваш виріб.

  — Прапорці позначають вибрані дні.

- **Time**: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для вводу.
- **Volume**: установлення потрібного рівня гучності. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити рівень гучності.
- **Source**: вибір потрібного джерела вхідного сигналу.
- **Music**/**Photo** (якщо для параметра **Source** вибрано значення **USB**): Виберіть папку на пристрої USB, в якій містяться музичні файли чи фотографії, які слід відтворити, коли виріб автоматично увімкнеться.

  — Ця функція доступна лише за підключення пристрою USB.

— Якщо на USB-пристрої немає музичних файлів або не вибрано папку, яка містить музичні файли, функція "Timer" не працюватиме належним чином.

— Якщо на USB-пристрої є лише одне фото, слайд-шоу не буде відтворюватися.

— Назва папки задовга. Папку вибрати неможливо.

— Кожному пристрою USB призначається окрема папка. У разі використання більше одного типу USB-пристроїв, переконайтеся, що папки, призначені кожному USB-пристрою, мають різні назви.

— Радимо використовувати картку пам'яті USB та мультиформатний пристрій читання карток за використання функції **On Timer**. Функція **On Timer** може не працювати із пристроями USB із вбудованою батареєю, програвачами MP3 чи портативними мультимедійними програвачами від сторонніх виробників, оскільки виріб буде дуже довго розпізнавати ці пристрої.

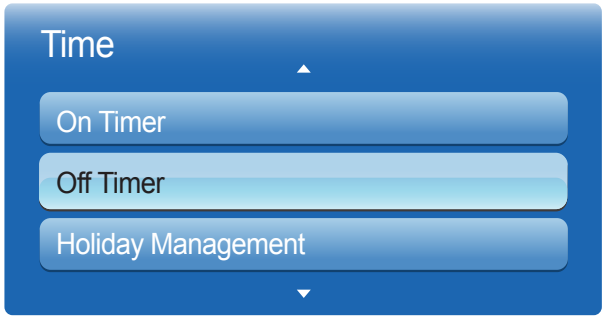

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Off Timer

Налаштуйте таймер вимкнення (**Off Timer**), скориставшись однією із семи опцій. (**Off Timer1** ~ **Off Timer7**)

— Перш ніж скористатися функцією **Off Timer**, ви повинні настроїти годинник.

- **Setup**: виберіть **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** або **Manual**. Якщо вибрати опцію **Manual**, ви зможете вибрати дні, у які функція **Off Timer** вимикатиме ваш виріб.

  — Прапорці позначають вибрані дні.

- **Time**: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для вводу.

Holiday Management

У вказані вихідні дні функцію **Timer** буде вимкнуто.

- **Add**: визначення нового періоду вихідних днів.

  Виберіть потрібні дати початку та завершення вихідних днів за допомогою кнопок ▲/▼, а потім натисніть кнопку **Save**.

  Вказаний період буде додано до списку вихідних днів.

  – **Start**: установлення дати початку вихідних днів.
  – **End**: установлення дати завершення вихідних днів.
  – **Delete**: видалення усіх елементів зі списку вихідних днів.

    Виберіть **Delete**. Буде відображено повідомлення «**Delete all holidays?**».

    Виберіть **Yes**. Усі вихідні дні буде видалено.

- **Apply**: вибір **On Timer** та **Off Timer** з метою заборони активації у святкові дні.
  – Натисніть кнопку ↵, щоб вибрати параметри **On Timer** та **Off Timer**, які не потрібно вмикати.
  – Вибрані параметри **On Timer** та **Off Timer** не вмикатимуться.

Menu Language

MENU → **System** → **Menu Language** → **ENTER**

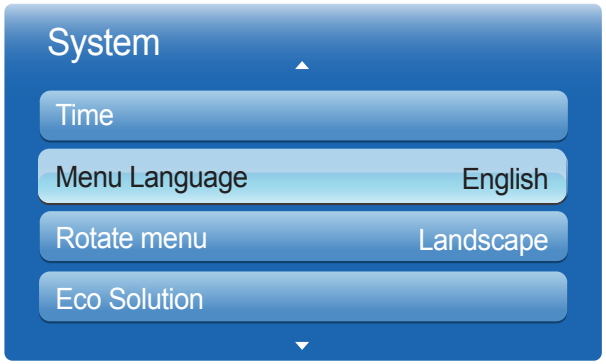

Встановлення мови меню.

— Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню. Його не буде застосовано до інших функцій ПК.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Rotate menu

MENU → **System** → **Rotate menu** → **ENTER**

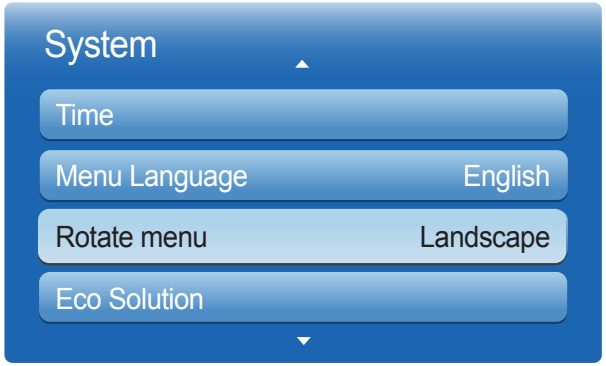

Настроювання екрана меню.

- **Landscape**: відображення меню в альбомній орієнтації (за умовчанням).
- **Portrait**: відображення меню в портретній орієнтації у правій частині екрана виробу.

— Доступно в режимах: **PC**/**DVI**/**HDMI1**/**HDMI2**/**DisplayPort**/**MagicInfo**.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Eco Solution

MENU → **System** → **Eco Solution** → **ENTER**

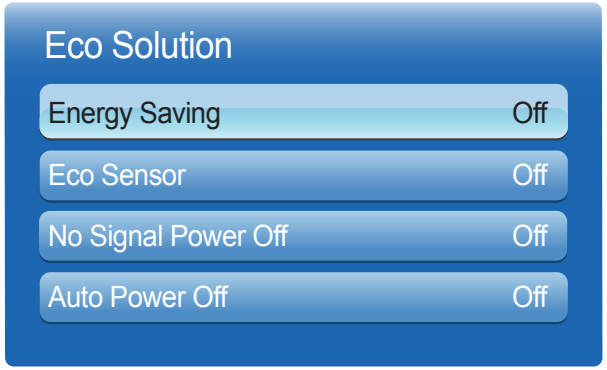

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Energy Saving

Зменшіть споживання електроенергії, настроївши яскравість екрана.

Вибір **Picture Off** призводить до вимкнення екрана. Звук не вимикається.

Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Picture Off**

Eco Sensor

Щоб збільшити заощадження електроенергії, налаштування зображення буде автоматично підлаштовано під кількість світла в кімнаті.

- **Off** / **On**

— Настроювання параметра **Backlight** у меню **Picture**, якщо **Eco Sensor** увімкнуто, призведе до вимкнення **Off**.

Min. Backlight

Якщо для параметра **Eco Sensor** вибрано значення **On**, ви можете настроїти мінімальну яскравість екрана вручну. **Min. Backlight** — найбільш тьмяний режим підсвічування. Переконайтеся, що значення **Min. Backlight** нижче за значення **Backlight**.

— Якщо для параметра **Eco Sensor** вибрано значення **On**, яскравість дисплея може змінюватися (темнішатиме й світлішатиме) залежно від рівня оточуючого освітлення.

No Signal Power Off

Заощаджуйте електроенергію, вимикаючи пристрій, коли з жодного джерела не приймається сигнал.

- **Off** / **15 min** / **30 min** / **60 min**

— Вимкнено, коли підключений комп'ютер знаходиться в режимі енергозбереження.

— Виріб автоматично вимкнеться у визначений час. Час можна змінити на власний розсуд.

Auto Power Off

Виріб буде автоматично вимкнено для запобігання перегріву, якщо ви не натискаєте кнопку на пульті ДК або не торкаєтеся кнопки на передній панелі виробу протягом 4 годин.

- **Off** / **On**

Security

MENU → **System** → **Security** → **ENTER**

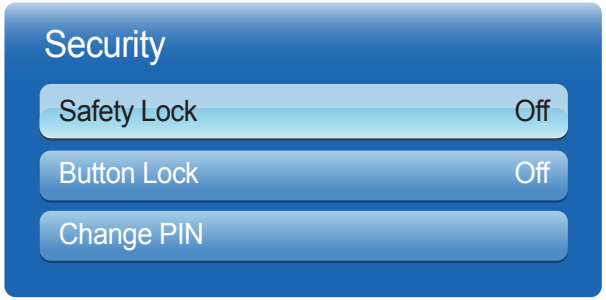

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Під час кожного звернення до функції **Security** відображатиметься екран PIN-коду. PIN-код за умовчанням — «0-0-0-0» (пароль за умовчанням: 0 - 0 - 0 - 0).

Safety Lock

Встановлює функцію блокування.

- **Off** / **On**

Усі меню та кнопки на виробі й пульті ДК, окрім кнопки **LOCK** на пульті ДК, буде заблоковано функцією **Safety Lock**.

Щоб розблокувати меню та кнопки, натисніть кнопку **LOCK** і введіть пароль (пароль за промовчанням: 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Це меню можна використовувати для блокування кнопок на виробі.

Якщо для параметра **Button Lock** вибрано значення **On**, керувати виробом можна лише за допомогою пульта ДК.

- **Off** / **On**

Change PIN

Буде відображено вікно Change PIN.

Виберіть і введіть 4 цифри PIN-коду в полі **Enter New PIN**. Ще раз введіть ті ж 4 цифри в полі **Confirm New PIN**.

Коли зникне екран підтвердження, натисніть кнопку **Close**. Виріб запам’ятав ваш новий PIN-код.

PIP

MENU → **System** → **PIP** → **ENTER**

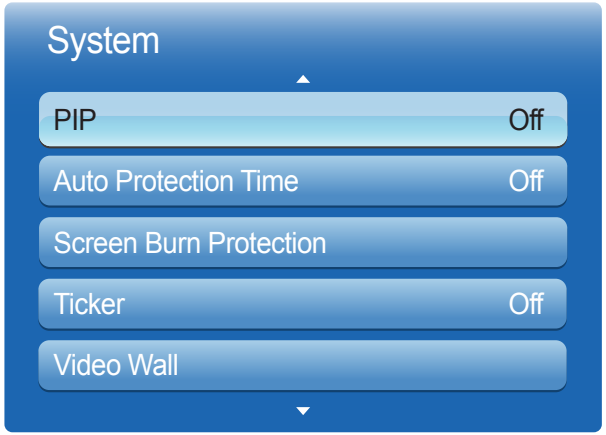

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Інформацію про звук **PIP** можна отримати в інструкціях щодо **Sound Select**.
- Якщо ви вимкнете виріб під час перегляду в режимі **PIP**, режим **PIP** залишиться ввімкненим після ввімкнення або вимкнення живлення.
- Ви можете помітити, що зображення на екрані ЗВЗ стає трохи неприроднім, коли використовувати головний екран для перегляду гри чи караоке.

Установки PIP

Зображення із зовнішнього джерела відео буде відображатися на головному екрані, а зображення з виробу з'явиться на екрані додаткового зображення PIP.

Головне зображення	Другорядне зображення
PC	**AV**
AV	**PC**, **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2**, **DisplayPort**, **MagicInfo**
HDMI1, **HDMI2**, **DVI**, **DisplayPort**, **MagicInfo**	**AV**

- **PIP** (**Off** / **On**): увімкнення та вимкнення функції PIP.
- **Source**: вибір джерела додаткового зображення.
- **Size** (, , , , ,): вибір розміру для додаткового зображення.
- **Position** (, , ,): вибір місця розташування для додаткового зображення.
  - У режимі (, ,) неможливо вибрати пункт **Position**.
- **Sound Select** (**Main** / **Sub**): вибір джерела звуку, яким може бути зображення **Main** або **Sub**.

Auto Protection Time

MENU → **System** → **Auto Protection Time** → **ENTER**

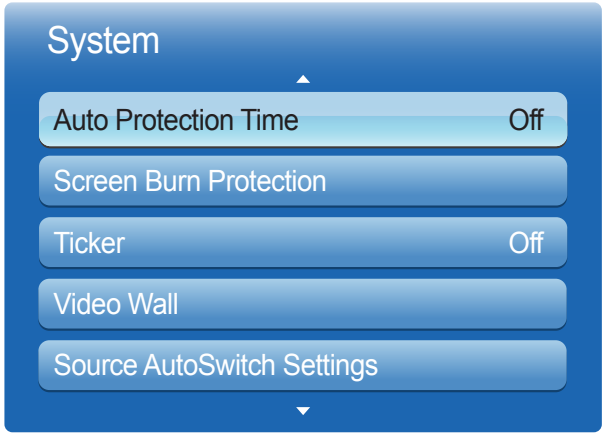

Якщо на екрані відображається нерухоме зображення певний визначений час, виріб активує заставку для запобігання появи вигорання у фантомних зображеннях на екрані.

- **Off** / **2 hours** / **4 hours** / **8 hours** / **10 hours**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Screen Burn Protection

MENU → **System** → **Screen Burn Protection** → **ENTER**

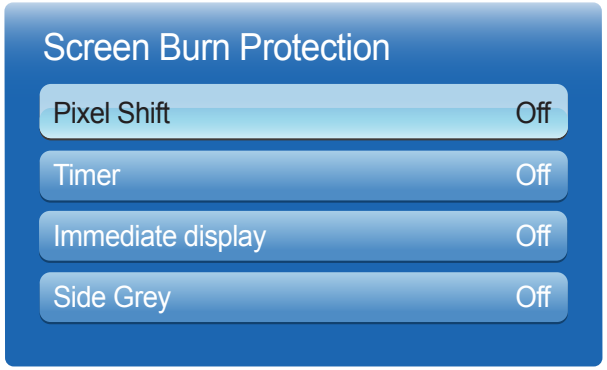

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

З метою зменшення ризику вигорання екрана цей пристрій обладнано технологією запобігання вигоранню екрана **Pixel Shift**.

Технологія **Pixel Shift** злегка переміщує зображення на екрані.

Налаштування **Time** технології **Pixel Shift** дає змогу визначати час зміни положення зображення у хвилинах.

Pixel Shift

Зменшуйте ефект залишкового зображення, переміщуючи пікселі в горизонтальній і вертикальній площинах із високою точністю.

- **Pixel Shift** (**Off** / **On**)
  — Параметри **Horizontal**, **Vertical** і **Time** увімкнуто лише тоді, коли для функції **Pixel Shift** вибрано значення **On**.
- **Horizontal**: визначення кількості пікселів для переміщення по горизонталі.
- **Vertical**: визначення кількості пікселів для переміщення по вертикалі.
- **Time**: визначення інтервалу часу для переміщення по горизонталі чи вертикалі відповідно.

Доступні параметри Pixel Shift і оптимальні параметри.

	Доступні налаштування	Оптимальні параметри
Horizontal (пікселі)	**0~4**	**4**
Vertical (пікселі)	**0~4**	**4**
Time (хвилина)	**1 min~4 min**	**4 min**

— Значення **Pixel Shift** може відрізнятися залежно від розміру виробу (в дюймах) і режиму.

— Відображення нерухомого зображення або виведення зображення у форматі **4:3** протягом тривалого проміжку часу може стати причиною появи ефекту залишкового зображення. Це не є дефектом виробу.

— Ця функція недоступна в режимі **Screen Fit**.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Timer

Ви можете визначити час активації функції **Screen Burn Protection**.

Функція **Pixel Shift** вимикається автоматично після визначеного проміжку часу.

Timer

- **Off**
- **Repeat**: відображення шаблона для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в меню **Mode**) через певні проміжки часу.
- **Interval**: відображення шаблона для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в меню **Mode**) на певний проміжок часу (з **Start Time** до **End Time**).
  - Опція активна, лише якщо настроєно **Clock Set**.
  - Параметри **Mode**, **Period**, **Time**, **Start Time** і **End Time** увімкнуто лише тоді, коли для параметра **Timer** вибрано значення **Repeat** або **Interval**.
- **Mode**: вибір відображуваного шаблона для захисту екрана.
  - **Pixel**: постійне чергування пікселів чорного кольору на екрані.
  - **Rolling bar**: переміщення вертикальної смуги зліва направо.
  - **Fading screen**: підвищення яскравості екрана з подальшим її зменшенням.
  - Шаблони **Rolling bar** і **Fading screen** з'являються лише раз, незалежно від вказаного періоду повторення або часу.
- **Period**: проміжок часу до активації функції **Screen Burn Protection**.
  - Ця опція активна, коли значення **Repeat** вибрано для параметра **Timer**.
- **Time**: визначення часу, протягом якого функція **Screen Burn Protection** залишається ввімкнутою.
  - Ця опція активна, коли значення **Pixel** вибрано для параметра **Mode**.
- **Start Time**: визначення часу початку роботи функції захисту екрана.
  - Ця опція активна, коли значення **Interval** вибрано для параметра **Timer**.
- **End Time**: визначення часу завершення роботи функції захисту екрана.
  - Ця опція активна, коли значення **Interval** вибрано для параметра **Timer**.

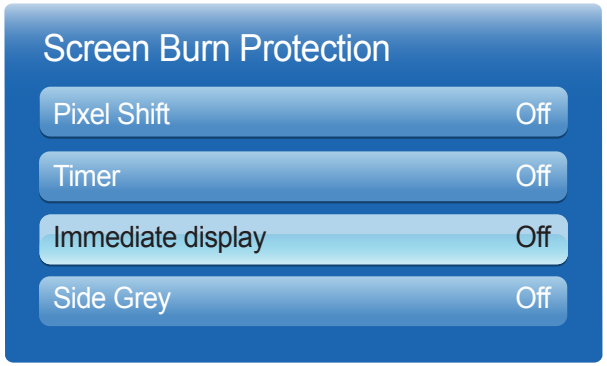

Immediate display

Виберіть екранну заставку, яку потрібно відобразити негайно.

- **Off** / **Pixel** / **Rolling bar** / **Fading screen**

Side Grey

Якщо для екрана вибрано співвідношення сторін 4:3, налаштуйте яскравість білих полів по краях для захисту екрана.

- **Off** / **Light** / **Dark**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Ticker

MENU → **System** → **Ticker** → **ENTER**

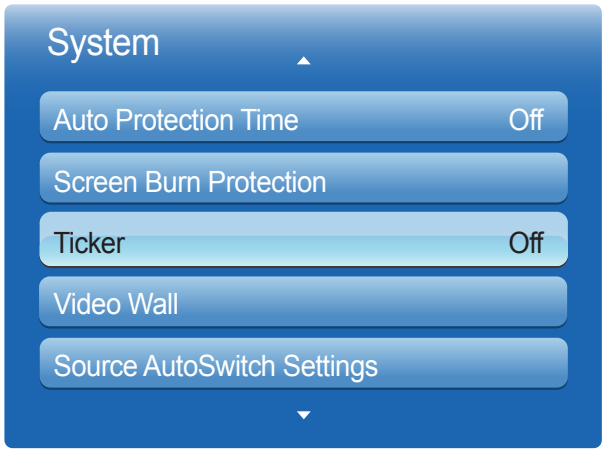

Введення тексту під час відображення відео або зображення та відображення цього тексту на екрані.

- **Off** / **On**

  — Параметри **Message**, **Time**, **Position**, **Motion** і **Font options** увімкнуто лише тоді, коли для параметра **Ticker** вибрано значення **On**.

- **Message**: введення повідомлення, яке слід відображати на екрані.
- **Time**: установлення **Start Time** і **End Time** для відображення повідомлення **Message**.
- **Position**: відображення **Message** в **Horizontal** або **Vertical** орієнтації.
  - **Horizontal** (**Left** / **Centre** / **Right**)
  - **Vertical** (**Top** / **Middle** / **Bottom**)
- **Motion**: установлення **Direction** і **Speed** для відображення **Message**.
  - **Motion** (**Off** / **On**)
  - **Direction** (**Left to Right** / **Right to Left** / **Top to Bottom** / **Bottom to Top**)
  - **Speed** (**Slow** / **Normal** / **Fast**)

  — Параметри **Direction** і **Speed** увімкнуто лише тоді, коли для параметра **Motion** вибрано значення **On**.

- **Font options**: визначення **Size** і **Text colour** повідомлення.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Video Wall

MENU → **System** → **Video Wall** → **ENTER**

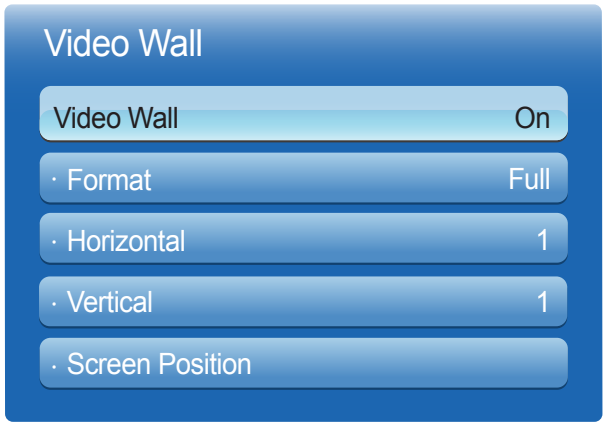

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Опція **Video Wall** доступна лише тоді, коли для функції **PIP** вибрано значення **Off**.
- Якщо горизонтально та вертикально підключено більше чотирьох дисплеїв, рекомендовано використовувати роздільну здатність вхідного сигналу рівня XGA (1024 x 768) або вище для запобігання темному зображенню через зменшення контрасту або інтенсивності кольору.

Можна змінювати компонування кількох підключених дисплеїв з метою утворення відеостіни.

Можна також відображати зображення частинами або повторити те саме зображення на кожному з підключених дисплеїв.

Відомості щодо відображення кількох зображень читайте у довідці програми MDC чи посібнику користувача програми **MagicInfo**. Окремі моделі можуть не підтримувати функцію MagicInfo.

Video Wall

Ви можете вмикати та вимикати функцію **Video Wall**.

Щоб створити відеостіну, виберіть значення **On**.

Format

Вибір формату відображення зображень на кількох дисплеях.

- **Full**: відображення зображень на весь екран.
- **Natural**: відображення зображень з оригінальною роздільною здатністю без збільшення чи зменшення.

— Опція **Format** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

Horizontal

Ця функція автоматично розділяє екран відповідно до вказаного числа дисплеїв по горизонталі.

Введіть число дисплеїв по горизонталі.

Екран по горизонталі буде автоматично розділено відповідно до введеного числа.

По горизонталі можна встановити до 15 дисплеїв.

— Екран можна поділити максимум на 100 менших екранів (загальна кількість екранів є добутком числа екранів по горизонталі та по вертикалі). Наприклад, якщо по горизонталі встановлено значення «15», то по вертикалі можна встановити максимальне значення «6». Навпаки, якщо по вертикалі встановлено значення «15», то по горизонталі можна встановити максимальне значення «6».

— Опція **Horizontal** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

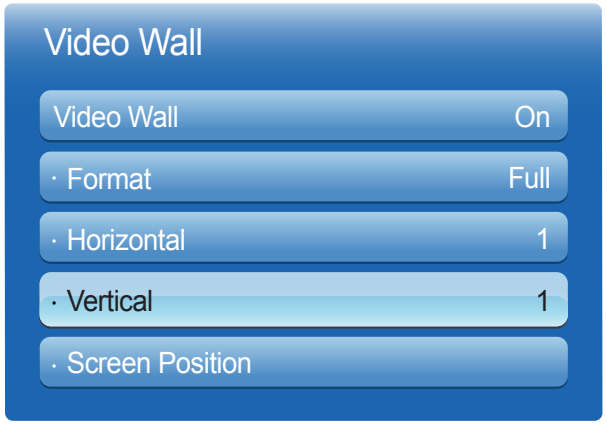

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Vertical

Ця функція автоматично розділяє екран відповідно до вказаного числа дисплеїв по вертикалі.

Введіть число дисплеїв по вертикалі.

Екран по вертикалі буде автоматично розділено відповідно до введеного числа.

По вертикалі можна встановити до 15 дисплеїв.

— Екран можна поділити максимум на 100 менших екранів (загальна кількість екранів є добутком числа екранів по горизонталі та по вертикалі). Наприклад, якщо по горизонталі встановлено значення «15», то по вертикалі можна встановити максимальне значення «6». Навпаки, якщо по вертикалі встановлено значення «15», то по горизонталі можна встановити максимальне значення «6».

— Опція **Vertical** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

Screen Position

За допомогою функції **Screen Position** можна впорядкувати розділені екрани, пересуваючи дисплеї, позначені номерами.

Виберіть **Screen Position**, щоб переглянути компонування дисплеїв (позначені номерами) відповідно до налаштувань **Horizontal** або **Vertical**. Щоб змінити компонування, перемістіть номер (дисплей) за допомогою кнопок зі стрілками на пульті ДК і натисніть ↵.

— Допускається розташування до 100 дисплеїв у **Screen Position**.

— Опція **Screen Position** доступна лише тоді, коли для функції **Video Wall** вибрано значення **On**.

— Вікно **Screen Position** відображається лише тоді, коли настроєно **Horizontal** і **Vertical**.

Source AutoSwitch Settings

MENU → **System** → **Source AutoSwitch Settings** → **ENTER**

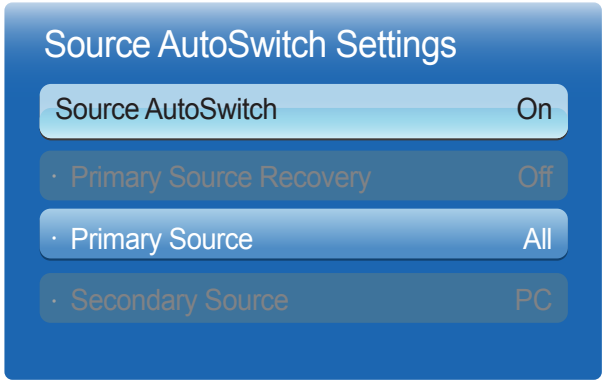

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Увімкнення дисплея, коли для функції **Source AutoSwitch** вибрано значення **On**, а попереднє джерело відео неактивне, ініціює автоматичний пошук інших джерел введення відео для активного відеорежиму.

Source AutoSwitch

Коли для функції **Source AutoSwitch** вибрано значення **On**, у списку джерел відео буде здійснено автоматичний пошук активного джерела.

Якщо поточне джерело відеосигналу не розпізнано, буде вибрано **Primary Source**.

Якщо основне джерело відеосигналу недоступне, буде ввімкнуто **Secondary Source**.

Якщо не вдалось розпізнати ні головного, ні додаткового джерел вхідного сигналу, буде виконано два пошуки активного джерела сигналу – спочатку головного, а потім додаткового. Якщо обидва пошуки не дали результату, дисплей повернеться до першого джерела відеосигналу, а на екрані з'явиться повідомлення про відсутність сигналу.

Якщо для параметра **Primary Source** вибрано значення **All**, дисплей двічі виконає пошук активного джерела відеосигналу серед усіх вхідних джерел відеосигналу та повернеться до першого джерела у списку, якщо жодного відеосигналу не буде знайдено.

Primary Source Recovery

Можливість відновлення обраного основного джерела вхідного сигналу у випадку, коли основне джерело вхідного сигналу під'єднано.

— Функцію **Primary Source Recovery** вимкнуто, якщо для параметра **Primary Source** вибрано значення **All**.

Primary Source

Виберіть **Primary Source**, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.

Secondary Source

Виберіть **Secondary Source**, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.

General

MENU → **System** → **General** → **ENTER**

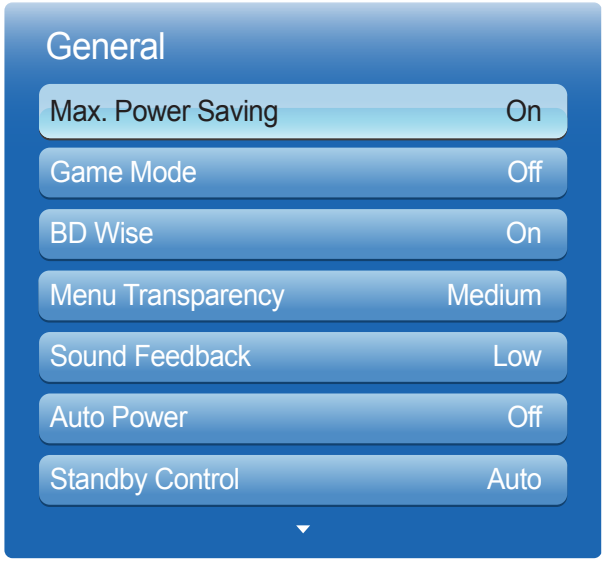

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Max. Power Saving

Вимикає виріб для скорочення енергоспоживання після того, як комп'ютер не використовується протягом вказаного часу.

- **Off** / **On**

— Доступні лише режими **PC**, **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2**, **DisplayPort**.

Game Mode

У разі підключення до ігрової консолі, наприклад PlayStation™ або Xbox™, можна насолоджуватися реалістичнішою грою, вибравши режим гри.

- **Off** / **On**

— Застереження та обмеження для режиму **Game Mode**
Для від'єднання ігрової консолі та під'єднання іншого пристрою в меню настройок для параметра **Game Mode** виберіть значення **Off**.

— Режим **Game Mode** недоступний, якщо джерелом вхідного сигналу вибрано **PC**, **DVI** або **DisplayPort**.

— Якщо для режиму **Game Mode** вибрано значення **On**
Для **Picture Mode** вибрано **Standard**, а для **Sound Mode** вибрано **Movie**.

BD Wise

Забезпечує оптимальну якість зображення для виробів DVD, Blu-ray і домашніх кінотеатрів від Samsung, які підтримують **BD Wise**. Коли для функції **BD Wise** вибрано значення **On**, режим зображення буде автоматично змінено для забезпечення оптимальної роздільної здатності.

- **Off** / **On**

— Доступно в разі підключення виробів Samsung, які забезпечують підтримку функції **BD Wise** через кабель HDMI-виріб.

— Функція **BD Wise** активна лише тоді, коли підключено джерело сигналу з функцією **BD Wise**.

Menu Transparency

Налаштування прозорості меню.

- **High** / **Medium** / **Low**

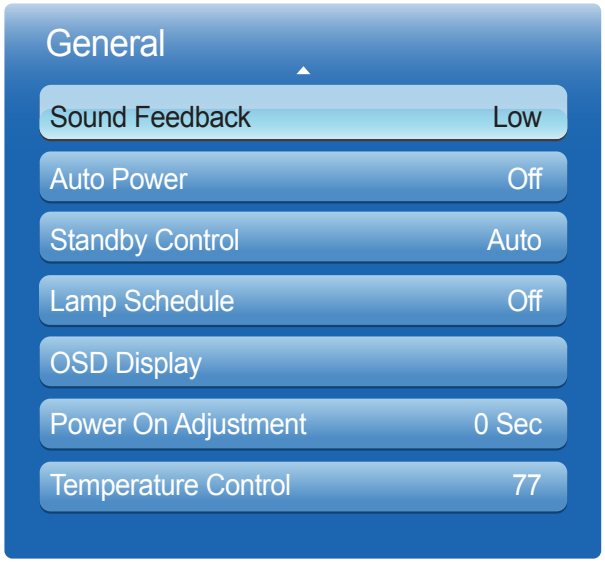

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Sound Feedback

Під час використання виробу він продукує звуковий зворотний зв'язок.

Sound Feedback увімкнуто за умовчанням. Вимкніть **Sound Feedback** або змініть гучність.

Цю функцію ввімкнуто за умовчанням. Рівень гучності можна змінювати або взагалі вимикати.

— **Off** / **Low** / **Medium** / **High**

Auto Power

Якщо ввімкнути цей режим, виріб вмикатиметься автоматично після підключення кабелю живлення.

- **Off** / **On**

Standby Control

Можна встановити режим очікування, який застосовуватиметься, коли відсутній вхідний сигнал.

- **Auto**
  Якщо джерело сигналу підключено до дисплея, але вхідного сигналу не виявлено, увімкнеться режим заощадження електроенергії.
  Якщо джерело сигналу не підключено, з'явиться повідомлення «**No Signal**».
- **On**
  Якщо вхідного сигналу не виявлено, ввімкнеться режим заощадження електроенергії.
- **Off**
  Якщо вхідний сигнал не виявлено, з'явиться повідомлення «**No Signal**».

— Опція **Standby Control** доступна лише тоді, коли для параметра **Source** вибрано значення **PC**, **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2** або **DisplayPort**.

— Якщо повідомлення «**No Signal**» відображається навіть коли підключено джерело сигналу, перевірте з'єднання кабелю.

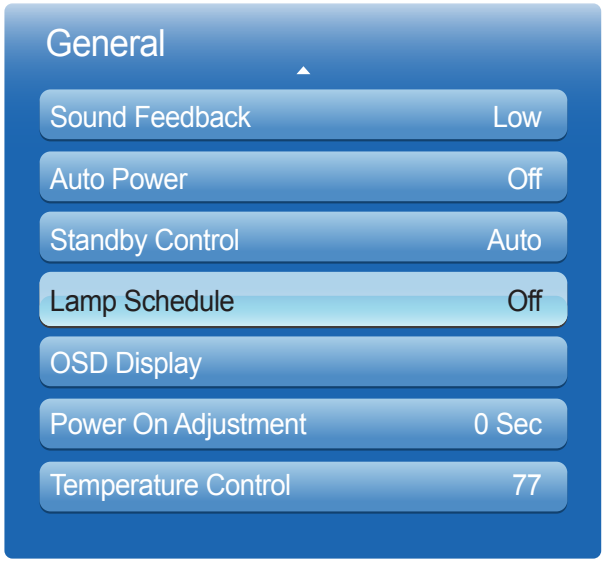

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Lamp Schedule

Дозволяє налаштовувати значення "Lamp" до вказаного користувачем значення у вказаний час в режимі MDC.

- **Off** / **On**

OSD Display

Відображає або приховує елемент меню на екрані.

— **Source OSD** / **No Signal OSD** / **MDC OSD**

Power On Adjustment

Можна налаштувати час нагрівання екрана після ввімкнення живлення. (Діапазон: 0 – 50 секунд)

— Надто короткий час нагрівання може призвести до пошкодження виробу через перенапругу.

Temperature Control

Ця функція визначає внутрішню температуру виробу. Можна вказати прийнятний діапазон температури.

Температурою за промовчанням встановлено 77˚C.

Рекомендована робоча температура для цього виробу становить від 75 до 80˚C (на основі температури навколишнього середовища – 40˚C).

— Якщо поточна температура перевищує визначене обмеження, зображення стає темнішим. Якщо температура продовжує зростати, виріб вимкнеться для запобігання перенагріванню.

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU → **System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **ENTER**

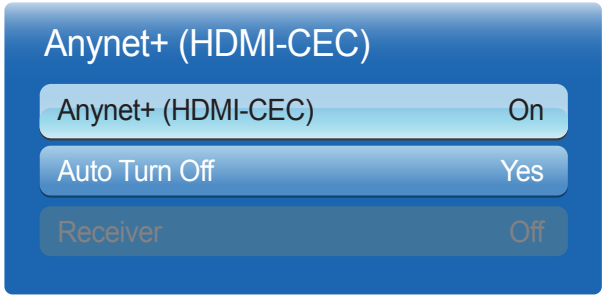

- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Функції **Anynet+** не працюють з виробами інших виробників.
- Інформацію про підключення зовнішніх пристроїв Anynet+ наведено в посібнику користувача відповідного пристрою.
- Можна підключити лише один приймач (домашній кінотеатр).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ – це функція, яка надає вам можливість контролювати всі підключені пристрої Samsung, які підтримують Anynet+, за допомогою пульту ДК виробів Samsung. Систему Anynet+ можна використовувати лише із пристроями Samsung, які мають функцію Anynet+. Щоб переконатися, що ваш пристрій Samsung має цю функцію, перевірте чи на ньому є логотип Anynet+.

— Пристрої **Anynet+** можна контролювати лише за допомогою пульта ДК пристрою, але не кнопок на виробі.

— Пульт ДК продукту можу не працювати при певних обставинах. У такому випадку повторно виберіть пристрій **Anynet+**.

— Функція **Anynet+** працює, коли аудіо-/відеопристрій, який підтримує **Anynet+**, знаходиться в режимі очікування або в режимі звітування про стан.

— У режимі **PIP** функції **Anynet+** працюють, лише якщо аудіо-/відеопристрій підключено як основний дисплей. Вона не працює, якщо пристрій AV підключений у якості додаткового дисплея.

— Функція **Anynet+** підтримує до 12 аудіо-/відеопристроїв за одночасного використання. Зауважте, що можна підключити до 3 пристроїв однакового типу.

Пункти меню Anynet+

Зміст меню **Anynet+** змінюється залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, які підключено до виробу.

Меню Anynet+	Опис
View PC	Використовується для зміни режиму **Anynet+** на режим **PC**.
Device List	Відображає список пристроїв Anynet+.
(назва_пристрою) **MENU**	Відображає меню підключених пристроїв. Наприклад, якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню диска програвача DVD-дисків.
(назва_пристрою) **Tools**	Відображає меню інструментів підключених пристроїв. Наприклад, якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню інструментів програвача DVD-дисків. — Залежно від пристрою це меню може бути недоступне.
(назва_пристрою) **Title Menu**	Відображає меню елемента диска у підключеному пристрої. Наприклад, якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню фільму в програвачі DVD-дисків. — Залежно від пристрою це меню може бути недоступне.

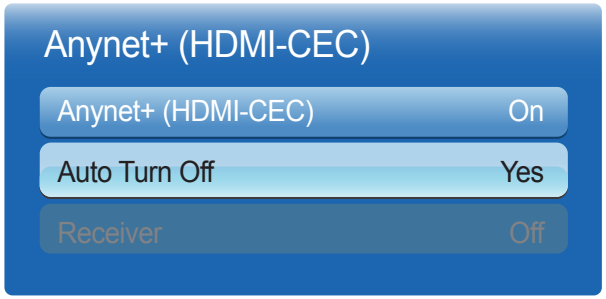

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Auto Turn Off

Налаштування пристрою **Anynet+** на автоматичне **Off** під час вимкнення виробу.

- **No** / **Yes**

— Якщо для параметра **Auto Turn Off** вибрано значення **Yes**, підключені зовнішні пристрої вимикаються одночасно з вимкненням виробу.

— Залежно від пристрою може бути неактивовано.

Перемикання між пристроями Anynet+

1 Натисніть кнопку **TOOLS**, виберіть **Anynet+ (HDMI-CEC)**, а потім натисніть кнопку ↵.

2 Виберіть **Device List**, а потім натисніть кнопку ↵.

Якщо ви не можете знайти потрібний пристрій, виберіть пункт **Refresh**, щоб оновити список.

3 Виберіть пристрій і натисніть кнопку ↵. Можна перемкнутися для вибраного пристрою.

— Меню **Device List** відображається лише тоді, коли для **Anynet+ (HDMI-CEC)** вибрано значення **On** в меню **System**.

— Перемикання до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Неможливо скасувати операцію перемикання під час виконання перемикання.

— Якщо ви вибрали пристрій Anynet+, натиснувши кнопку **SOURCE** й вибравши його джерело вхідного сигналу, можете використовувати функцію Anynet+.

— Обов'язково виберіть пристрій **Anynet+** у **Device List**.

Усунення несправностей для Anynet+

Проблема	Можливе вирішення
Anynet+ не працює.	• Перевірте, чи пристрій є пристроєм Anynet+. Система Anynet+ підтримує лише пристрої Anynet+. • Перевірте, чи шнур живлення пристрою Anynet+ підключено належним чином. • Перевірте кабельні підключення Video/Audio/HDMI пристрою Anynet+. • Перевірте, чи вибрано для **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **On** у меню налаштування Anynet+. • Перевірте, чи пульт ДК сумісний із Anynet+. • У деяких випадках система Anynet+ не працює. (початкове налаштування) • Якщо ви вилучили та повторно підключили кабель HDMI, не забудьте знову здійснити пошук пристроїв або знову вимкнути та ввімкнути виріб. • Перевірте, чи встановлено функцію Anynet+ пристрою Anynet.
Потрібно запустити Anynet+.	• Переконайтеся, що пристрій Anynet+ підключено до виробу належним чином і перевірте, чи вибрано для **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **On** у меню **Anynet+ Setup**. • Натисніть кнопку **TOOLS**, щоб відобразити меню **Anynet+** і вибрати потрібні пункти.
Потрібно вийти з Anynet+.	• Виберіть **View PC** у меню **Anynet+**. • Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК виробу та виберіть пристрій, який не має функції Anynet+.
На екрані буде відображено повідомлення «**Disconnecting Anynet+ device ...**».	• Можна використовувати пульт ДК під час налаштування Anynet+ або перемикання в режим перегляду. • Використовуйте пульт ДК після того, як виріб завершив налаштування Anynet+ або перемикання до Anynet+.
Пристрій Anynet+ не працює.	• У процесі початкового налаштування кнопкою відтворення користуватися не можна.

Проблема	Можливе вирішення
Підключений пристрій не відображається.	• Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+. • Перевірте, чи кабель HDMI підключено належним чином. • Перевірте, чи вибрано для **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **On** у меню **Anynet+ Setup**. • Знову здійсніть пошук пристроїв Anynet+. • Для Anynet+ потрібно мати підключення HDMI. Переконайтеся, що пристрій підключено до вашого виробу за допомогою кабелю HDMI. • Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функцій Anynet+. • Якщо підключення припинено через виникнення збою живлення або кабель HDMI відключено, повторіть сканування пристроїв.

DivX® Video On Demand

MENU → **System** → **DivX® Video On Demand** → **ENTER**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Відображає реєстраційний код, авторизований для виробу.

Якщо перейти на веб-сайт DivX® і зареєструватися, використавши цей код, можна буде завантажити реєстраційний файл VOD.

Для отримання докладної інформації про DivX® VOD перейдіть на веб-сайт http://vod.divx.com.

Play Mode

MENU → **System** → **Play Mode** → **ENTER**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Виберіть **Play Mode**.

Змінення **Play Mode** призведе до змінення функцій у **Contents Home**.

- **MagicInfo Lite** / **MagicInfo Premium S** / **MagicInfo Videowall S**

— Змінення **Play Mode** призведе до автоматичного перезавантаження виробу й застосування змін.

— Змінення **Play Mode** призведе до скидання попередніх параметрів, які було налаштовано в режимі **Play Mode.**

Magic Clone

MENU → **System** → **Magic Clone** → **ENTER**

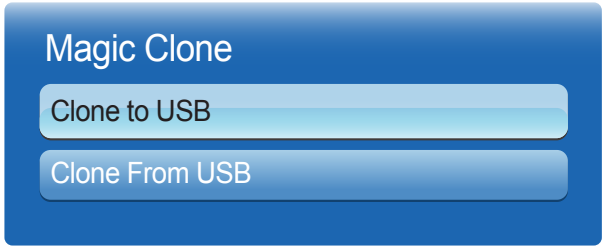

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Експортуйте параметри виробу на пристрій USB або завантажуйте параметри за допомогою пристрою USB.

Ця опція стає в пригоді при застосуванні однакових параметрів на кількох виробах.

- **Clone to USB**: Скопіюйте параметри виробу на пристрій USB.
- **Clone From USB**: Застосуйте параметри, які збережено на пристрої USB, до виробу.
  - Після завершення настроювання виріб буде автоматично перезавантажено.

— Ця опція може не працювати належним чином, якщо пристрій USB містить будь-які файли, окрім файлу параметрів.

— Переконайтеся, що пристрій USB працює як слід, перш ніж скористатися цією опцією.

— Опція доступна для виробів з однаковим **Model Code** та **Software Version**.
Перейдіть у розділ **Support** → **Contact Samsung** і знайдіть **Model Code** виробу, а потім виберіть **Software Version**.

Reset System

MENU → **System** → **Reset System** → **ENTER**

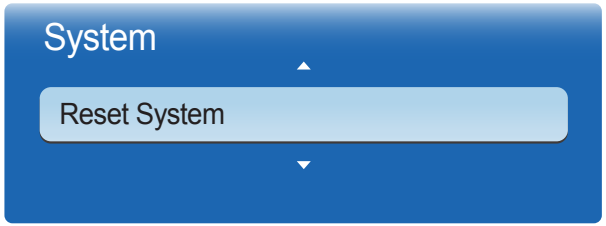

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Ця опція повертає поточні налаштування в меню "Система" до заводських параметрів за промовчанням.

Reset All

MENU → **System** → **Reset All** → **ENTER**

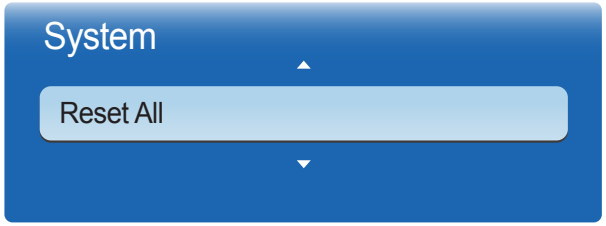

Ця функція дає змогу повернути заводські значення всіх параметрів дисплея.

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

PC module power

MENU → **System** → **PC module power** → **ENTER**

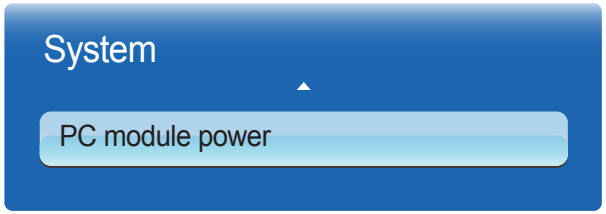

Модуль ПК можна вмикати/вимикати окремо від LFD-пристрою.

Synced power-on

Щоб увімкнути модуль ПК, не вмикаючи LFD, виберіть **Off**.

- **Off** / **On**

Synced power-off

Щоб вимкнути LFD, не вимикаючи модуль ПК, виберіть **Off**.

- **Off** / **On**

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

– Модуль ПК: Стосується мережевих блоків або змінних модулів (PIM).

Розділ 09
Підтримка

Software Update

MENU → **Support** → **Software Update** → **ENTER**

Меню **Software Update** дозволяє вам здійснити оновлення програмного забезпечення виробу до найновішої версії.

— Не вимикайте живлення, поки не завершиться оновлення. Після завершення оновлення ПЗ виріб автоматично вимкнеться й увімкнеться.

— У разі оновлення ПЗ усі налаштування відео й аудіо повернуться до параметрів за промовчанням. Радимо записати свої налаштування, щоб можна було просто скинути їх після оновлення.

– **Current Version**: це версія програмного забезпечення, яку вже встановлено у виробі.

By USB

Для оновлення програмного забезпечення з USB-пристрою зверніться до сервісного центру.

– У жодному разі не виймайте USB-пристрій, поки не буде завершено оновлення.

Contact Samsung

MENU → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER**

Перегляньте цю інформацію, якщо ваш виріб не працює належним чином або якщо потрібно оновити ПЗ.

Можна знайти інформацію стосовно наших контактних центрів та способів завантаження виробів і програмного забезпечення.

— **Contact Samsung** і знайдіть **Model Code**, а також **Software Version** виробу.

Contents Home

MENU → **Support** → **Contents Home** → **ENTER**

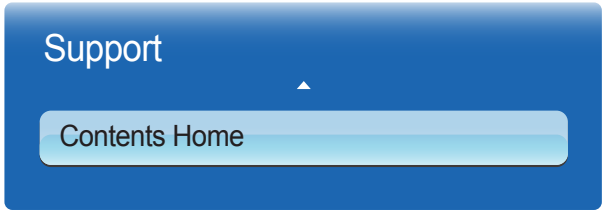

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

MagicInfo Lite

MENU → **Support** → **Contents Home** → **MagicInfo Lite** → **ENTER**

— **MagicInfo Lite** можна також відкрити за допомогою кнопки **MagicInfo Lite/S** на пульті ДК.

— Що запустити **MagicInfo Lite**, виберіть **MagicInfo Lite** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

Програвач **MagicInfo Lite player** дає змогу відтворювати вміст (зображення, відео, документи), коли це потрібно.

Можна відтворювати вміст, збережений у внутрішній пам'яті або на пристрої USB. Вміст також можна відтворювати за допомогою сервера **MagicInfo Lite Server**, підключившись до мережі.

— На сторінці 168 наведено докладні відомості про меню **MagicInfo Lite**.

MagicInfo Premium S

MENU → **Support** → **Contents Home** → **MagicInfo Premium S** → **ENTER**

— **MagicInfo Premium S** можна також відкрити за допомогою кнопки **MagicInfo Lite/S** на пульті ДК.

— Що запустити **MagicInfo Premium S**, виберіть **MagicInfo Premium S** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

— Щоб скористатися **MagicInfo Premium S**, необхідно придбати ліцензію.

MagicInfo Premium S Player можна використовувати для редагування і відтворення файлів вмісту, зокрема шаблонів зображень, відео та документів.

Відтворюйте файли вмісту та шаблони із пристроїв USB та вбудованої пам'яті. Також можна відтворювати файли вмісту та шаблони за допомогою сервера **MagicInfo Premium Server** у мережі.

— На сторінці 191 наведено докладні відомості про меню **MagicInfo Premium S**.

MagicInfo Videowall S

MENU → **Support** → **Contents Home** → **MagicInfo Videowall S** → **ENTER**

— **MagicInfo Videowall S** можна також відкрити за допомогою кнопки **MagicInfo Lite/S** на пульті ДК.

— Що запустити **MagicInfo Videowall S**, виберіть **MagicInfo Videowall S** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

— Щоб скористатися **MagicInfo Videowall S**, необхідно придбати ліцензію.

Програвач **MagicInfo Videowall S Player** дає змогу відтворювати вміст тоді, коли це потрібно. Додатково до інших зображень і відеофайлів, вміст, який може відтворюватись, включає вміст VideoWall, створений у програмі **MagicInfo VideoWall Author**.

Вміст можна відтворювати лише за допомогою **VideoWall Console** у мережі.

— На сторінці 218 наведено докладні відомості про меню **MagicInfo Videowall S**.

AllShare Play

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **ENTER**

Насолоджуйтесь відтворенням відео, фото та музики, збереженої на приладі USB класу великої ємності (MSC).

— На сторінці 152 наведено докладні відомості про меню **AllShare Play**.

Source

MENU → **Support** → **Contents Home** → **Source** → **ENTER**

Відображення екрана з переліком усіх зовнішніх джерел сигналу, під'єднаних до виробу. Виберіть джерело сигналу зі списку **Source**, щоб відобразити екран вибраного джерела.

– Джерело вхідного сигналу також можна змінити за допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК.

Edit Name

MENU → **Support** → **Contents Home** → **Source** → **TOOLS** → **Edit Name** → **ENTER**

Інколи екран може не відображатися належним чином, якщо в меню **Edit Name** не визначено назву джерела сигналу.

Крім того, для отримання оптимальної якості зображення слід перейменувати джерело сигналу в меню **Edit Name**.

— Список може містити наведені нижче джерела сигналу. Вміст списку пристроїв **Source** залежить від вибраного джерела вхідного сигналу.
VCR / **DVD** / **Cable STB** / **Satellite STB** / **PVR STB** / **AV Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **PC** / **DVI PC** / **DVI Devices** / **TV** / **IPTV** / **Blu-ray** / **HD DVD** / **DMA**

— Доступність параметрів у меню **Picture** залежить від поточного джерела сигналу й налаштувань у меню **Edit Name**.

- Під'єднуючи монітор до комп'ютера через кабель HDMI, встановіть у пункті **Edit Name** значення **PC**. В інших випадках для пристроїв AV встановіть значення **Edit Name**.
- За підключення комп'ютера до порту **HDMI IN 1** або **HDMI IN 2** з використанням кабелю HDMI слід вибрати режим **PC** для виробу в меню **Edit Name**.
- За підключення комп'ютера до порту **HDMI IN 1** або **HDMI IN 2** з використанням кабелю HDMI-DVI слід вибрати режим **DVI PC** для виробу в меню **Edit Name**.
- За підключення аудіо-/відеопристроїв до порту **HDMI IN 1** або **HDMI IN 2** з використанням кабелю HDMI-DVI слід вибрати режим **DVI Devices** для виробу в меню **Edit Name**.

Information

MENU → **Support** → **Contents Home** → **Source** → **TOOLS** → **Information** → **ENTER**

Можна переглянути детальну інформацію про вибраний зовнішній пристрій.

Розділ 10
AllShare Play

Насолоджуйтесь відтворенням відео, фото та музики, збереженої на приладі USB класу великої ємності (MSC).

Що таке AllShare Play?

AllShare Play можна також відкрити за допомогою кнопки **CONTENET(HOME)** на пульті ДК.

Відтворення файлів фото, відео та музики, що зберігаються на накопичувачі. Встановлення безпроводового з'єднання смартфону з ПК за допомогою безпроводової мережі.

Відтворення різноманітного вмісту за допомогою одного з наведених нижче способів у **AllShare Play**.

- Використання внутрішньої пам'яті та USB-пристрою: відтворення файлів відео, фото та музики з USB-пристрою. Копіювання файлів до внутрішньої пам'яті.
- Підключення до ПК за допомогою мережі: відтворення файлів фото, відео та музики, що зберігаються на ПК, за допомогою мережного підключення.

Прочитайте наведені нижче відомості, перш ніж використовувати AllShare Play із пристроєм USB

Увага!

- Перш ніж підключати USB-пристрій до виробу, створіть резервні копії файлів, щоб запобігти пошкодженню чи втраті даних.
  Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність за будь-яке пошкодження або втрату даних.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час його завантаження.
- Якщо USB-пристрій підключено за допомогою подовжувального кабелю USB, такий USB-пристрій може не розпізнаватися або збережені на ньому файли можуть не читатися.
- Якщо виріб не розпізнає підключений USB-пристрій, це може означати, що файли на USB-пристрої пошкоджено або їх неможливо відтворити.
  У такому разі підключіть USB-пристрій до ПК, щоб відформатувати пристрій, а потім переконайтесь, що пристрій підключено правильно.
- Жорсткі диски USB об'ємом понад 2 ТБ не підтримуються.

Пристрої, які сумісні з AllShare Play

- Деякі типи USB-пристроїв, цифрових камер та аудіопристроїв можуть бути несумісні з виробом.
- Функція **AllShare Play** сумісна лише із пристроями USB типу MSC.
- MSC означає зовнішній запам'ятовуючий пристрій Bulk-Only Transport (тільки для групової передачі) класу Mass Storage. Прикладами пристроїв MSC є флеш-пам'ять, пристрої зчитування флеш-карт і зовнішні жорсткі диски USB. (USB-концентратори не підтримуються.)
  Такі пристрої MSC повинні підключатися безпосередньо до USB-порту на виробі.
- Якщо підключено більше одного пристрою PTP (Picture Transfer Protocol), то одночасно буде працювати лише один із них.
- Якщо підключено кілька пристроїв MSC, деякі з них можуть не розпізнаватися. USB-пристрої, що вимагають високої потужності живлення (понад 500 мА або 5 В), можуть не підтримуватись.
- Якщо під час підключення або використання USB-пристрою з'явилося повідомлення про перегрівання, USB-пристрій може не розпізнаватися або працювати неправильно.
- Екранна заставка активується, якщо виріб не виконує дій протягом періоду часу, указаного в **Auto Protection Time**.
- Режим енергозбереження на деяких зовнішніх жорстких дисках може автоматично відключатися після підключення до виробу.

Файлова система та формати файлів

- Функція **AllShare Play** може не працювати належним чином із неліцензійними мультимедійними файлами.
- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
- Підтримуються файлові системи FAT16, FAT32 і NTFS (лише читання).
- Функція **AllShare Play** підтримує послідовний формат JPEG.
  Прогресивний формат JPEG не підтримується.
- Відображення на екрані зображень із більшою роздільною здатністю займає більше часу.
- Максимальна підтримувана роздільна здатність файлів JPEG становить 15360 x 8640 пікселів.
- Якщо файл несумісний або пошкоджений, з'явиться повідомлення «**Not Supported File Format.**».
- Під час сортування файлів у режимі представлення папки в кожній папці може відображатися не більше 1000 файлів.
- Якщо USB-пристрій містить 8000 або більше файлів і папок, деякі з них можуть не відкриватися.
- Файли DRM MP3, завантажувані з веб-сайтів, що стягують плату, не можуть відтворюватись.
  Система DRM (Digital Rights Management — керування правами на цифрову власність) — це система захисту авторських прав на дані, що поширюються в Інтернеті або на інших цифрових носіях, забезпечуючи захищене розповсюдження та/або виключаючи можливість незаконного поширення даних.

Використання USB-пристрою

Підключення USB-пристрою

Рекомендується використовувати жорсткий диск USB із адаптером живлення.

1 Увімкніть виріб.

2 Підключіть USB-пристрій, на якому містяться фото, музика та фільми, до роз'єму USB на задній панелі виробу.

3 Якщо пристрій USB підключено правильно, буде відображено повідомлення «**New device connected.**». Виберіть тип вмісту, який потрібно відтворити: **Videos**, **Photos** або **Music**.

— Якщо підключено лише один USB-пристрій, то файли, що зберігаються на ньому, відображаються автоматично.

— Щоб переглянути вміст, який зберігається на USB-пристрої, підключіть USB-пристрій до USB-порту на виробі.

Видалення USB-пристрою

Рекомендовано від'єднати пристрій USB, перш ніж використовувати функцію **Safely Remove USB Device**.

Видалення пристрою USB з Source

1 Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК. Також можна перейти до розділу **Source** за допомогою екранного меню.

MENU → **Support** → **Contents Home** → **Source** → **ENTER**

2 Виберіть USB-пристрій і натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК. Відкриється опція **Tools**.

3 Виберіть **Safely Remove USB Device** і дочекайтеся відключення пристрою USB. USB-пристрій відключено.

Видалення AllShare Play з екрана

1 Перейдіть на сторінку **AllShare Play**.

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **ENTER**

2 Виберіть усі опції, окрім **My list**, і натисніть кнопку на пульті ДК.

3 Виберіть USB-пристрій і натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК. Відкриється опція **Tools**.

4 Виберіть **Safely Remove USB Device** і дочекайтеся відключення пристрою USB. USB-пристрій відключено.

Підключення до ПК за допомогою мережі

Відтворюйте фотографії, відео та музичні файли, які збережено на комп'ютері, за допомогою мережевого підключення в режимі **AllShare Play**.

- Додаткові відомості про налаштування мережі див. у розділі **Network Settings**.
- Щоб переглянути вміст, збережений на комп'ютері, підключіть виріб і комп'ютер до одного бездротового маршрутизатора та перейдіть на сторінку http://www.samsung.com/sec для завантаження програмного забезпечення AllShare для комп'ютера.
- Виріб та ПК повинні бути підключені до однієї підмережі в рамках мережі.
  Усі IP-адреси складаються з чотирьох частин, розділених крапками
  (наприклад, IP-адреса 111.222.333.444). Виріб повинен мати ту саму IP-адресу, що й ПК, окрім четвертої частини адреси, якщо вони підключені до тієї самої підмережі (наприклад, 111.222.333.***).

У разі підключення до комп'ютера за допомогою мережі функція **AllShare Play** не підтримує наведені нижче функції.

- Функції **Background Music On** і **Background Music Setting**
- Функція, що здійснює впорядкування файлів у папці **Videos**, **Photos** або **Music** відповідно до параметра за умовчанням
  Функція ◄◄ або ►► від час відтворення відео
- DivX® DRM не підтримується.
- Обов'язково дозвольте програмне забезпечення AllShare для ПК у брандмауері Windows.
- Під час використання режиму **AllShare Play** за допомогою мережевого підключення список доступний функцій може відрізнятися залежно від сервера:
  - можуть відрізнятися доступні режими сортування;
  - функція **Scene Search** може не підтримуватися;
  - функція відновлення може бути недоступна для кількох користувачів
    (ця функція лише запам'ятовує момент, коли останній користувач зупинив відтворення відео);
  - функція пошуку може не працювати залежно від інформації вмісту.
- Під час відтворення відео через мережне підключення може виникати затримка файлу.

Використання функцій AllShare Play

У разі підключення виробу та джерела сигналу, наприклад стільникового телефону або ПК, до однієї й тієї самої мережі можна відтворювати мультимедійний вміст, що зберігається на такому пристрої (наприклад, відео, фото та музику).

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт http://www.samsung.com або зверніться до центру обслуговування клієнтів Samsung Electronics.

Можливо, буде потрібно інсталювати додаткове програмне забезпечення на мобільному пристрої.

Додаткові відомості див. у посібнику користувача мобільного пристрою.

— Підключіть дисплей Samsung до мережі за допомогою **AllShare Play** і користуйтесь наведеними нижче спеціальними можливостями, які надає компанія Samsung.

- Відтворення різних відеоформатів (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV тощо)
- Функція перегляду ескізів відео
- Функція створення закладок (для відновлення відтворення відео)
- Автоматичне розбивання на частини (пошук сцен)
- Керування цифровим вмістом
- Сумісність з різними форматами субтитрів (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Пошук за назвами файлів
- Та багато іншого

— Якщо під час відтворення файлу пристрій під’єднано до сервера іншого виробника (не Samsung Electronics), може виникнути проблема зі сумісністю.

— Щоб користуватися функцією **AllShare Play**, перейдіть на сайт http://www.samsung.com і завантажте програмне забезпечення AllShare.

Використання основних функцій AllShare Play

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **ENTER**

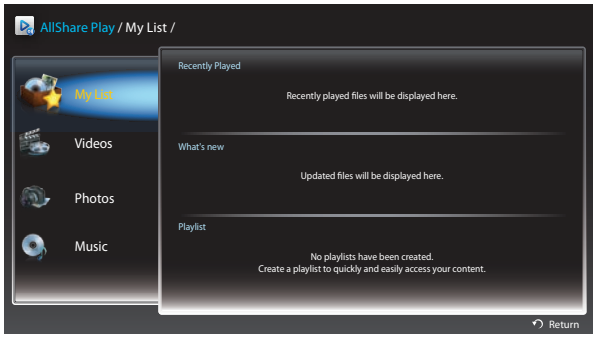

Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Сортування списків файлів

Для впорядкування файлів натисніть кнопку D на пульті ДК, щоб визначити критерії впорядкування.

Критерій упорядкування	Експлуатація	Videos	Photos	Music
Folder view	Відображає цілу папку. Можна переглянути назву файлу та ескіз, вибравши папку.	✓	✓	✓
Title	Упорядковує та відображає назву файлу у символьному/числовому/алфавітному/ особливому порядку.	✓	✓	✓
Latest Date	Упорядковує та відображає файли за останньою датою.	✓	✓	
Earliest Date	Упорядковує та відображає файли за першою датою.	✓	✓	
Monthly	Упорядковує та відображає фото за місяцем.		✓	
Artist	Упорядковує та відображає музику за виконавцем в алфавітному порядку.			✓
Album	Упорядковує та відображає музику за альбомом в алфавітному порядку.			✓
Genre	Упорядковує музичні файли за жанром.			✓

Відтворення вибраних файлів

1 Виберіть файли зі списку файлів **Videos**, **Photos** або **Music**.

2 Натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК, а потім виберіть **Play selection**.

— Ця опція не відображається, якщо папка виділена за допомогою курсору.

3 Виберіть файли та натисніть **Play**.

— Вибрані файли позначаються символом ✓.
— Щоб вибрати всі файли в поточній папці, натисніть **Select All**.
— Щоб скасувати вибір усіх файлів, натисніть **Deselect All**.

Копіювання файлів

1 Виберіть файли зі списку файлів **Videos**, **Photos** або **Music**.

2 Виберіть накопичувач.

- **Internal Memory**: копіювання файлів із **Internal Memory** до пристрою зберігання **USB devices**.
- **USB devices**: копіювання файлів із пристрою зберігання **USB devices** до **Internal Memory**.

3 Натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК, а потім виберіть **Send**.

Ця опція не відображається, якщо папка виділена за допомогою курсору.

4 Виберіть файли та натисніть **Send**.

— Вибрані файли позначаються символом ✓.
— Щоб вибрати всі файли в поточній папці, натисніть **Select All**.
— Щоб скасувати вибір усіх файлів, натисніть **Deselect All**.

Створення Playlist

1 Виберіть файли зі списку файлів **Videos**, **Photos** або **Music**.

2 Натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК, а потім виберіть **Add to Playlist**.

— Ця опція не відображається, якщо папка виділена за допомогою курсору.

3 Виберіть файли та натисніть **Add**.

Буде відображено сторінку **Add to Playlist**.

— Вибрані файли позначаються символом ✓.
— Щоб вибрати всі файли в поточній папці, натисніть **Select All**.
— Щоб скасувати вибір усіх файлів, натисніть **Deselect All**.

4 Виберіть **Create new**. Буде відображено сторінку **Create a new playlist.**.

5 За допомогою пульта ДК введіть назву списку відтворення та виберіть **Done**.

6 Список відтворення створено.

Щоб відтворити створений список відтворення, виберіть **Play**.
Щоб повернутися до списку файлів, виберіть **OK**.

7 Створений **Playlist** буде відображено в розділі **My list**.

My list

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **My list** → **ENTER**

Отримуйте доступ до потрібного вмісту зручніше та швидше.

Щоб відтворити файли, виберіть їх або **Playlist** та натисніть кнопку .

- **Recently played**: відображення нещодавно відтворених файлів відео, фото або музики. Цей режим підходить у разі відтворення повторного файлів, які відтворювались раніше.
- **What's new**: відображення нових файлів відео, фото або музики, які було завантажено на комп'ютер або пристрій USB. Цей режим підходить у разі відтворення нових файлів, які нещодавно було завантажено.
- **Playlist**: відображення файлів **Playlist**, які збережено на комп'ютері або пристрої USB. Щоб відтворити **Playlist**, виберіть потрібний **Playlist**.

Опції My list

Назва опції	Операції	Recently played	What's new	Playlist
Play	Відтворення вибраного файлу або **Playlist**.	✓	✓	✓
Remove	Видалення вибраного файлу.	✓		
Delete	Видалення вибраного **Playlist**.			✓
Edit playlist	Редагування вибраного **Playlist**.			✓
Information	Перегляд інформації про вибраний файл або **Playlist**.	✓	✓	✓

Videos

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **Videos** → **ENTER**

Відтворення відео

1 Виберіть внутрішню пам’ять чи USB-пристрій. Виберіть файли зі списку файлів.

2 Натисніть кнопку ↵ або кнопку ► (відтворити).

- Назва файлу відображається зверху списку із вказаним часом відтворення.
- Якщо інформація про час відео невідома, час відтворення та індикатор перебігу не відображається.
- Під час відтворення відео можна здійснювати пошук за допомогою кнопок ◄ і ►.
- Під час відтворення можна використовувати кнопки ◄◄(перемотати назад), ►►(перемотати вперед), ❚❚(призупинити), ■(зупинити) і ►(відтворити), які розташовано в нижній частині вашого пульта ДК.
  (◄◄ 3 / ◄◄ 2 / ◄◄ 1 / ►► 1 / ►► 2 / ►► 3)
- Натисніть кнопку **RETURN**, щоб вийти із перегляду фільму.

Використання функції безперервного відтворення (відновлення відтворення)

Якщо вийти під час відтворення фільму, можна відтворити фільм пізніше із моменту, на якому його було зупинено.

1 Виберіть файл зі списку файлів.

2 Натисніть кнопку ►(відтворити) або кнопку ↵.

3 Фільм почне відтворюватися з того моменту, на якому його було зупинено.

— Функція відновлення доступна лише, коли відновлюється відтворення фільму, який ви зупинили.

— Натисніть кнопку ❚❚ для призупинення.

– Функція відновлення не підтримує кількох користувачів. (Вона лише запам’ятовує момент, на якому останній користувач зупинив відтворення).

Photos

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **Photos** → **ENTER**

Перегляд фотографій (або показ слайдів)

1 Виберіть внутрішню пам’ять чи USB-пристрій. Виберіть файл зі списку файлів.

2 Натисніть кнопку .

- Щоб переглянути файли вручну по черзі, натисніть кнопки із стрілками вліво чи вправо.
- Щоб розпочати показ слайдів, натисніть кнопку (відтворити), коли буде відображено вибраний вами файл.
- Під час відтворення слайд-шоу всі файли в списку файлів відображаються по черзі, починаючи із вибраного файлу.

  — Якщо фонову музику вибрано невірно, настройку музики змінити буде не можливо, доки не завершиться завантаження BGM (фонової музики).

  — Під час показу слайдів використовуйте кнопку **TOOLS** для доступу до додаткових функцій, зокрема **Go to Photos List**, **Stop Slide Show**, **Slide Show Speed**, **Slide Show Effect**, **Background Music On**/**Background Music Off**, **Background Music Setting**, **Picture Mode**, **Sound Mode**, **Zoom**, **Rotate** і **Information**.

  — Під час показу слайдів можна використовувати кнопки (призупинити), (зупинити) і (відтворити), які розташовано в нижній частині вашого пульта ДК.

  — За натискання кнопки (зупинити) або **RETURN** показ слайдів зупиняється й замість нього з’являється основний екран фотографій.

Music

MENU → **Support** → **Contents Home** → **AllShare Play** → **Music** → **ENTER**

Відтворення Music

1 Виберіть внутрішню пам’ять чи USB-пристрій. Виберіть файли зі списку файлів.

2 Натисніть кнопку ↵ або кнопку ▶(відтворити).

- Під час відтворення музики можна здійснювати пошук за допомогою кнопок ◀◀(перемотати назад) і ▶▶(перемотати вперед).

— Якщо під відтворення файлів MP3 звук неправильно звучить, налаштуйте **Equaliser** в меню **Sound**. (Перемодульований файл MP3 може спричинити проблему зі звуком).

Меню опцій відтворення Videos/Photos/Music

- Для відображення інформації про пристрій натисніть кнопку **INFO**, коли вибрано назву потрібного пристрою.
- Для відображення інформації про файл натисніть кнопку **INFO**, коли вибрано потрібний файл.

Під час відтворення відео чи фото можна натиснути кнопку **TOOLS** для відображення меню опцій.

Назва опції	Операції	Videos	Photos	Music
View	Упорядковуйте музичні файли, згруповані за Folder view, Title, Artist, Album або Genre.			✓
Play selection	Виберіть і відтворіть файли зі списку музичних файлів.			✓
Go to Videos List	Повернення до списку відеофайлів.	✓		
Go to Photos List	Повернення до списку файлів фотографій.		✓	
Go to the playlist	Перейдіть на екран My list.			✓
Play from the beginning	Відтворіть з початку відео, яке наразі відтворюється.	✓		
Scene Search	Функцію Scene Search можна використати під час відтворення для перегляду або початку відтворення фільму з вибраної сцени.	✓		
Title Search	Можна перейти безпосередньо до іншої назви.	✓		
Time Search	Можна здійснювати пошук у фільмі за допомогою кнопок ◀ і ▶ з інтервалом в 1 хвилину.	✓		
Repeat Mode	Можна періодично відтворювати фільми та музику.	✓		
Picture Size	Можна налаштувати розмір зображення відповідно до вашого параметру.	✓		
Picture Mode	Ви можете змінити Picture Mode.	✓	✓	
Sound Mode	Ви можете змінити Sound Mode.	✓	✓	

Назва опції	Операції	Videos	Photos	Music
Audio Language	Можна переглядати відео однією з підтримуваних мов. Ця функція ввімкнено лише в разі відтворення потокових файлів, які підтримують кілька аудіоформатів.	✓		
Subtitle	Можна переглядати субтитри. Можна вибрати потрібну мову, якщо файл із субтитрами містить кілька мов.	✓		
Subtitle Settings	Відображає **Subtitle Settings**. Можна налаштувати параметри субтитрів.	✓		
Start Slide Show / **Stop Slide Show**	Можна розпочати або припинити відтворення слайд-шоу. Також можна використати кнопку ▶ або ⏸ на пульті ДК.		✓	
Slide Show Speed	Можна вибрати швидкість відтворення слайд-шоу. Також можна використати кнопку ◀◀ або ▶▶ на пульті ДК.		✓	
Slide Show Effect	Можна налаштувати різні ефекти слайд-шоу.		✓	
Background Music On / **Background Music Off**	Можна розпочати або припинити відтворення фонової музики.		✓	
Background Music Setting	Можна налаштувати та вибрати фонову музику під час перегляду фото чи слайд-шоу.		✓	
Zoom	Можна збільшити масштаб зображень у повноекранному режимі.		✓	
Rotate	Можна повернути зображення.		✓	
Information	Перегляд відомостей про файл.	✓	✓	✓

Підтримувані формати субтитрів і файлів AllShare Play

Субтитри

Зовнішня	Внутрішня
• MPEG-4 timed text (.ttxt) • SAMI (.smi) • SubRip (.srt) • SubViewer (.sub) • Micro DVD (.sub або .txt) • SubStation Alpha (.ssa) • Advanced SubStation Alpha (.ass) • Powerdivx (.psb)	• Xsub Контейнер: AVI • SubStation Alpha Контейнер: MKV • Advanced SubStation Alpha Контейнер: MKV • SubRip Контейнер: MKV • MPEG-4 timed text Контейнер: MP4

Підтримувані значення роздільної здатності зображень

Розширення файлу	Тип	Роздільна здатність
*.jpg, *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Підтримувані формати музичних файлів

Розширення файлу	Тип	Кодек	Коментарі
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Функція «Перехід» не підтримується. Підтримка до каналу 2

Підтримувані формати відео

- Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
- Звук або відео можуть не працювати, якщо вміст має стандартну швидкість цифрового потоку або частоту кадрів, яка перевищує значення, вказані в таблиці вище.
- Якщо в таблиці індексу виникає помилка, функція "Перехід" не буде підтримуватися.
- Під час відтворення відео через мережеве підключення, може виникати затримка файлу.
- Якщо швидкість цифрового потоку відео перевищує 10 Мбіт/сек, до відображення меню може пройти певний час.
- Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.

Декодер відео	Декодер аудіо
Підтримує до H.264, Level 4.1 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються. Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6: • Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів • Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів GMC 2 або вища версія не підтримується. Підтримка лише BD MVC Spec.	Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro. Звук WMA без втрат не підтримується. QCELP, AMR NB/WB не підтримуються. Якщо Vorbis є єдиним контейнером у Webm, забезпечується підтримка до каналу 2.

Розширення файлу	Контейнер	Відеокодек	Роздільна здатність	Частота кадрів (кадр/с)	Швидкість передачі даних (Мбіт/с)	Аудіокодек
***.avi** ***.mkv** ***.asf** ***.wmv** ***.mp4** ***.mov** ***.3gp** ***.vro** ***.mpg** ***.mpeg** ***.ts** ***.tp** ***.trp** ***.mov** ***.flv** ***.vob** ***.svi** ***.m2ts** ***.mts** ***.divx**	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	**AC3** **LPCM** **ADMPCM (IMA, MS)** **AAC** **HE-AAC** **WMA** **DD+** **MPEG(MP3)** **DTS Core** **G.711(ALaw,µ-Law)**
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		MVC	1920 x 1080	24 / 25 / 30	40	
***.webm**	WebM	VP8		6 ~ 30	8	**Vorbis**

Розділ 11
MagicInfo Lite

– Що запустити **MagicInfo Lite**, виберіть **MagicInfo Lite** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

Формати файлів, які сумісні з MagicInfo Lite player

Прочитайте перед використанням MagicInfo Lite player

- Підтримуються файлові системи FAT32 і NTFS.
- Неможливо відтворювати файли із вертикальною та горизонтальною роздільною здатністю, яка перевищу максимально допустиму. Перевірте вертикальну та горизонтальну роздільну здатність файлу.
- Перевірте підтримувані типи та версії відео та аудіокодека.
- Перевірте підтримувані версії файлу.
  - Підтримуються версії Flash до 10.1
  - Підтримуються версії PowerPoint 97 – 2007
- Розпізнається лише останній USB-пристрій, який був підключений.

Зміст

Розширення файлу	Контейнер	Відеокодек	Роздільна здатність	Частота кадрів (кадр/с)	Швидкість передачі даних (Мбіт/с)	Аудіокодек
***.avi** ***.mkv** ***.asf** ***.wmv** ***.mp4** ***.mov** ***.3gp** ***.vro** ***.mpg** ***.mpeg** ***.ts** ***.tp** ***.trp** ***.flv** ***.vob** ***.svi** ***.m2ts** ***.mts** ***.divx**	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	**AC3** **LPCM** **AAC** **HE-AAC** **WMA** **DD+** **MPEG(MP3)** **DTS Core** **G.711(ALaw,µ-Law)**
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	

Відео	аудіо	Зображення

• 3D-відео не підтримується.
• Не підтримується вміст із більшою роздільною здатністю за вказану в таблиці вище.
• Відеовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричиняти мерехтіння відео під час відтворення.
• Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
• Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
• Підтримує до H.264, Level 4.1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.
• Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
  – Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
  – Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
• GMC 2 або вище не підтримується.
• Підтримка лише BD MVC Spec.
• У режимі відтворення у портретній орієнтації деякі кодеки можуть не підтримуватися.
	• Аудіовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричиняти перебої відтворення звуку.
	• Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
	• Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
	• Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro. Звук WMA без втрат не підтримується.
	• QCELP, AMR NB/WB не підтримуються.
		• Сумісний формат файлів зображень: Jpeg
		• Підтримувана максимальна роздільна здатність: 15.360 x 8.640
		• Підтримувані ефекти зображення: 13 ефектів
		(**Fade1**, **Fade2**, **Blind**, **Spiral**, **Checker**, **Linear**, **Stairs**, **Wipe**, **Ripple Wash**, **Drop Wave**, **Pin Wheel**, **Random Blocks**, **Spin Fade In**)

Flash

- Сумісно із Flash 10.1
- Flash-анімація
  - Сумісний формат файлів: SWF
- Рекомендована роздільна здатність: 960 x 540
  - Увага!

    Не гарантується ефективність роботи Flash Player як в операційній системі Windows

    Під час створення вмісту потрібно здійснити оптимізацію
- Flash-відео
  - Сумісний формат файлів: FLV
  - Відео

    Кодек: H.264 BP

    Роздільна здатність: 1920 x 1080
  - аудіо

    Кодек: H.264 BP
  - Увага!

    Не підтримується формат файлів F4V

    Відео з екрана не підтримується

Power Point

- Сумісні формати документів
  - Розширення: ppt, pptx
  - Версія: Office 97 ~ Office 2007
- Функції, які не підтримуються
  - Ефект анімації
  - 3D-фігури (будуть відображатися у 2D)
  - Заголовок і нижні колонтитули (деякі піделементи не підтримуються)
  - Word Art
  - Вирівнювання

    Може виникнути помилка групового вирівнювання
  - Office 2007

    SmartArt тепер підтримується повністю. 97 зі 115 піделементів не підтримуються.
  - Вставлення об’єктів
  - Відкривання зашифрованих документів
  - Вертикальний текст

    деякі піделементи не підтримуються
  - Нотатки до слайдів і супровідні матеріали

PDF

- Сумісні формати документів
  - Розширення: pdf
- Функції, які не підтримуються
  - Вміст розміром менше 1 пікселя не підтримується через проблему з погіршенням якості роботи.
  - Вміст у форматі «приховане зображення», «зображення у вигляді кахлю» не підтримується.
  - Вміст із розташованим під кутом текстом не підтримується.
  - Тривимірний ефект тіней не підтримується.

WORD

- Сумісні формати документів
  - Розширення: .doc, .docx
  - Версія: Office 97 ~ Office 2007
- Функції, які не підтримуються
  - Фоновий ефект сторінки
  - Декотрі стилі абзацу
  - Word Art
  - Вирівнювання
    Може виникнути помилка групового вирівнювання
  - 3D-фігури (будуть відображатися у 2D)
  - Office 2007
    SmartArt тепер підтримується повністю. 97 зі 115 піделементів не підтримуються.
  - Графіки
  - Напівширокий шрифт
  - Пробіл між буквами
  - Вертикальний текст
    деякі піделементи не підтримуються
  - Нотатки до слайдів і супровідні матеріали

Схвалення підключеного пристрою із сервера

— Спочатку налаштуйте параметри мережі сервера, перш ніж схвалити пристрій. (сторінці 187)

1 Перейдіть до сервера, призначеного вашому пристрою.

2 Введіть ідентифікатор і пароль, щоб увійти.

3 У верхньому рядку меню виберіть пункт **Device**.

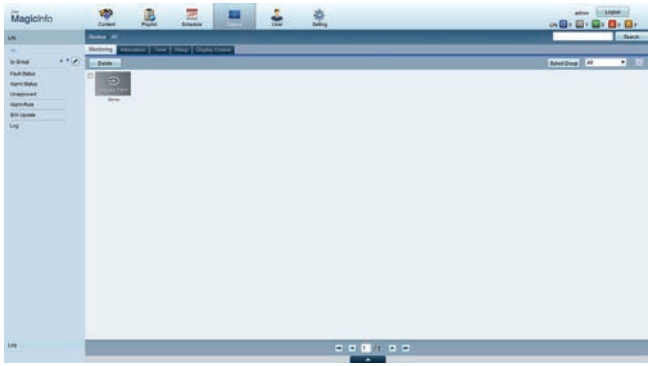

4 У меню ліворуч виберіть пункт **Lite**.

5 Виберіть **Unapproved** з підменю **Lite**.

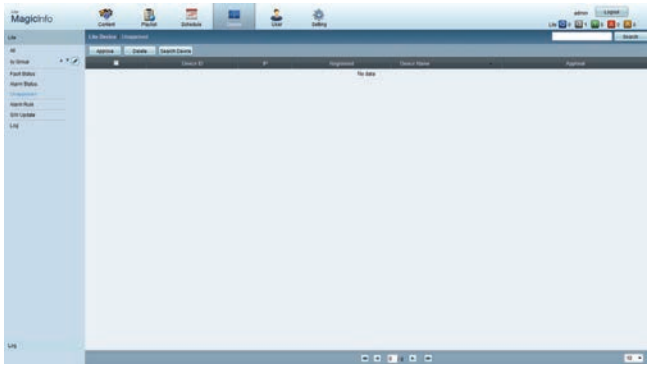

6 У списку не схвалених пристроїв програми Lite виберіть кнопку **Approve** для свого пристрою.

7 Введіть інформацію, потрібну для схвалення пристрою.

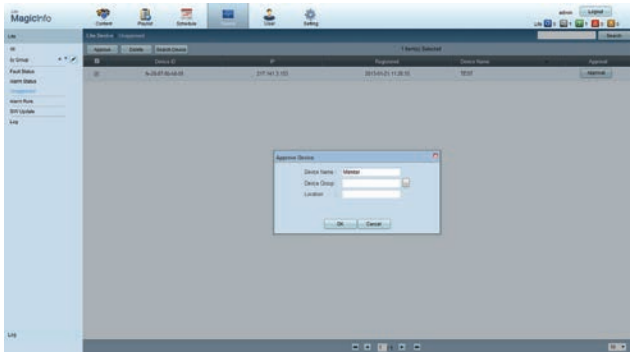

- **Device Name**: введіть назву пристрою.
- **Device Group**: виберіть [...], щоб указати групу.
- **Location**: введіть поточне розташування пристрою.

— Унаслідок натискання кнопки **INFO** на пульту ДК під час роботи розкладу мережі відобразяться деталі розкладу. Перевірте, чи вибрано правильний пристрій, переглянувши ідентифікатор пристрою у детальній інформації.

8 Виберіть меню **All**, щоб перевірити реєстрацію пристрою.

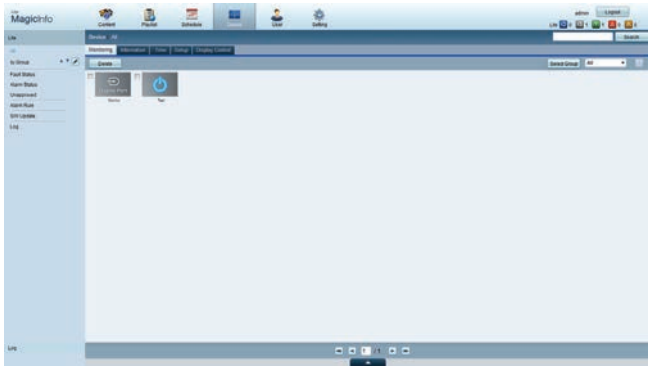

9 Коли пристрій схвалено сервером, розклад, зареєстрований у вибраній групі, буде завантажено на пристрій. Розклад запуститься після того, як його буде завантажено.

— Для отримання детальнішої інформації про налаштування розкладу перегляньте <Посібник користувача сервера MagicInfo Lite>.

— Якщо пристрій видалено зі списку пристроїв, дозволених сервером, пристрій перезавантажиться для скидання параметрів.

Встановлення поточного часу

Розклад може не запуститися, якщо час, установлений на пристрої, відрізняється від поточного часу сервера.

1 Перейдіть на вкладки **Device** → **Time**.

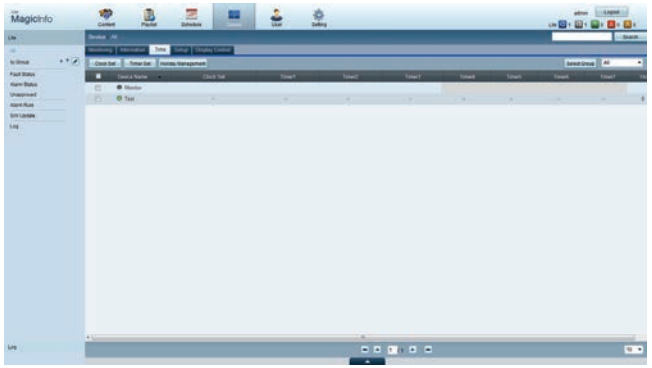

2 Виберіть пристрій.

3 Виберіть пункт **Clock Set** і синхронізуйте час із сервером.

- Під час першого під’єднання до сервера годинник налаштовується відповідно до часу GMT для регіону, де встановлено цей сервер.
- Налаштування часу у виробі можна змінити із сервера, як показано у кроці 3.
- Якщо виріб вимкнути, а потім знову ввімкнути, налаштування часу відновиться до останнього значення часу, установленого із сервера.

— Для отримання детальнішої інформації про керування часом (робота з розкладами, керування вихідними днями тощо) перегляньте <Посібник користувача MagicInfo Lite Server>.

MagicInfo Lite

MENU → **Support** → **Contents Home** → **MagicInfo Lite** → **ENTER**

— Що запустити **MagicInfo Lite**, виберіть **MagicInfo Lite** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

— Натисніть кнопку **MagicInfo Lite/S** на пульті ДК.

MagicInfo Lite player

Network schedule

Дізнатися, чи підключено сервер (схвалення), можна на екрані меню **MagicInfo Lite**. Щоб переглянути, чи підключено сервер під час роботи **Network schedule**, натисніть **INFO** на пульті ДК.

1 Виберіть **MagicInfo Lite player** у меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть **Network schedule** у меню **MagicInfo Lite player**.

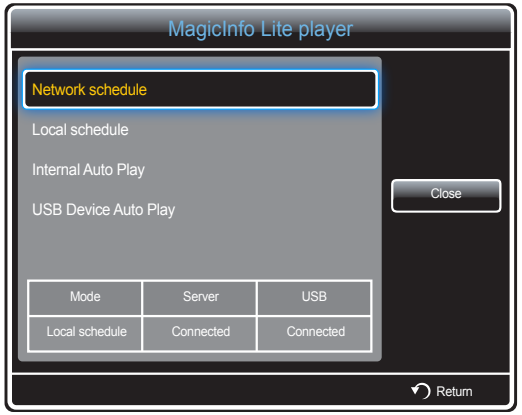

Local schedule

Перейдіть у меню **Local Schedule Manager** → натисніть **Create**, щоб створити розклад → виберіть розклад, який потрібно запустити → **Run**

1 Виберіть **Local schedule** на екрані меню **MagicInfo Lite player**.

Запустіть графіки, які створено в **Local Schedule Manager**.

— Це меню вимкнуто, якщо раніше в **Local Schedule Manager** графік не запускався.

Internal Auto Play

— Щоб увімкнути та використовувати параметр, переконайтеся, що принаймні один файл вмісту зберігається у **Internal Memory**. Файл вмісту може бути у будь-якому форматі, крім музичного чи текстового файлу.

1 Виберіть **Internal Auto Play** на екрані меню **MagicInfo Lite player**.

- Відтворюйте в алфавітному порядку вміст, який було скопійовано у **Internal Memory**.

USB Device Auto Play

— Щоб увімкнути та використовувати параметр, переконайтеся, що принаймні один файл вмісту зберігається у папці "**MagicInfoSlide**" на USB-пристрої. Файл вмісту може бути у будь-якому форматі, крім музичного чи текстового файлу.

— Переконайтеся, що вставлено пристрій USB. Не забудьте створити папку із назвою «**MagicInfoSlide**» на USB-пристрої та скопіювати туди вміст.

1 Виберіть **USB Device Auto Play** на екрані меню **MagicInfo Lite player**.

- Вмісту у папці «**MagicInfoSlide**» на пристрої USB відтворюватиметься в алфавітному порядку.
- **USB Device Auto Play** запуститься автоматично за підключення пристрою зберігання USB, коли запущено **Network schedule**, **Local schedule** або **Internal Auto Play**.

Local Schedule Manager

Настроювання параметрів для відтворення з **Local schedule**.

Також можна вибрати та відтворити вміст із внутрішньої пам'яті або USB-пристрою відповідно до налаштованої послідовності відтворення.

Реєстрація Local schedule

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть **Create** на екрані **Local Schedule Manager**.

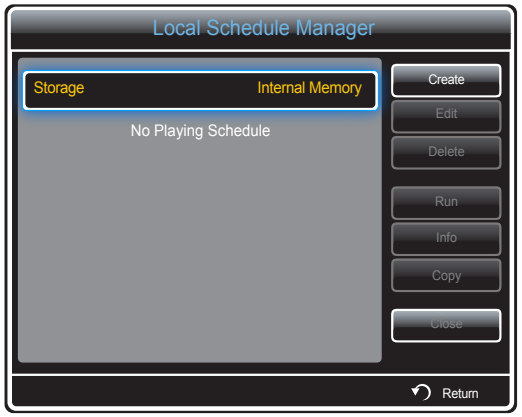

3 Виберіть **Time**, щоб налаштувати потрібний час для відтворення вмісту.

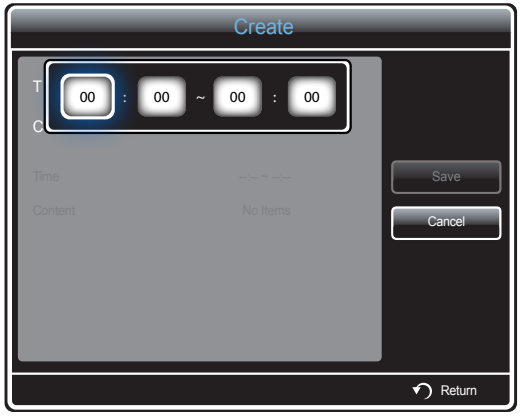

- Можна створити не більше 24 розкладів.
- Якщо створюється декілька розкладів, для кожного з них потрібно вказати різний час початку. (Приклад невірного налаштування: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
- Якщо є кілька розкладів, відтворення розпочнеться з розкладу в кінці списку.

4 Виберіть **Content**, щоб вказати вміст, який потрібно відтворювати.

– Можна вибрати не більше 99 файлів вмісту.

5 Виберіть **Duration**.

Вкажіть послідовність і тривалість відтворення файлів вмісту.

- Змінення послідовності відтворення
  Виберіть файл вмісту та змініть послідовність за допомогою кнопки **Up** або **Down**.
- **Duration**
  Вкажіть тривалість відтворення вмісту.
  – Параметр **Duration** не можна зазначити для відеофайлів.
  – Значення **Duration** має становити принаймні 5 секунд.

Натисніть **Save**, щоб змінити параметри.

6 Виберіть **Save**. Виберіть пристрій пам’яті, куди треба зберегти вміст.

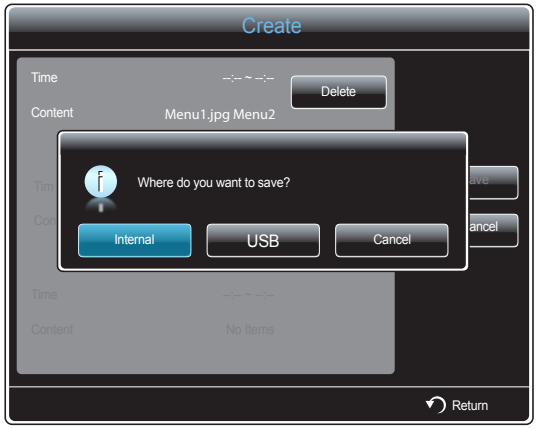

7 Перевірте, чи додано розклад до **Local Schedule Manager**.

Змінення Local schedule

— Переконайтеся, що принаймні один **Local schedule** зареєстровано.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть локальний розклад, який потрібно редагувати, а потім виберіть **Edit**.

3 Змініть деталі локального розкладу. Після цього виберіть пункт **Save**.

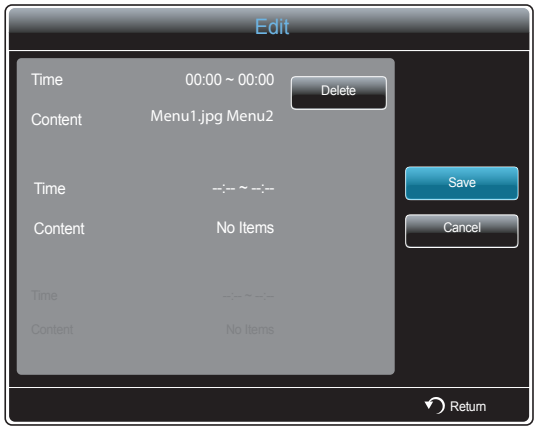

Видалення Local schedule

— Переконайтеся, що принаймні один **Local schedule** зареєстровано.

— Якщо скопійований локальний розклад видалено, файли вмісту у розкладі також буде видалено.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть локальний розклад, який потрібно видалити, а потім виберіть **Delete**.

Запуск Local schedule

— Переконайтеся, що принаймні один **Local schedule** зареєстровано.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть локальний розклад, який потрібно запустити. Після цього виберіть пункт **Run**.

Зупинення Local schedule

— Цю функція доступна, лише якщо розклад запущено.
У разі вибору пункту **Stop** режим запуску буде змінено з **Local schedule** на **Network schedule**.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть **Stop**.

Перегляд деталей режиму Local schedule

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть локальний розклад, докладні відомості якого потрібно переглянути, а потім виберіть **Info**.

3 Буде відображено деталі розкладу.

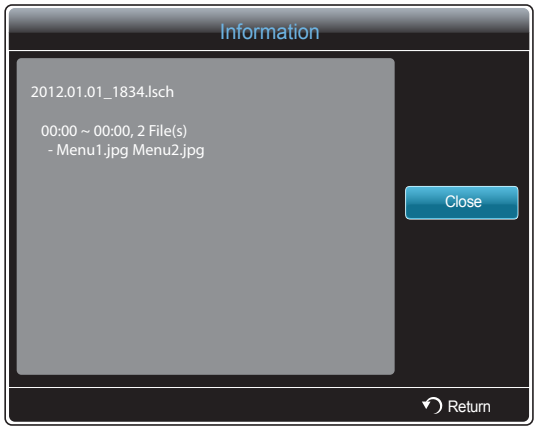

Копіювання Local schedule

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть накопичувач, на якому зберігаються файли локального розкладу, які слід скопіювати.

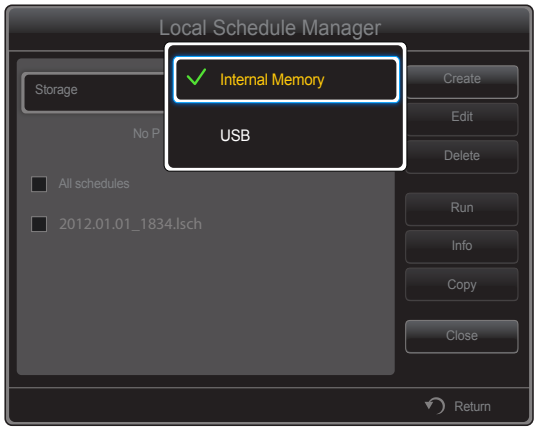

- **USB** → **Internal Memory**. У скопійованому розкладі файли вмісту зберігаються у підпапці папки локальних розкладів у **Internal Memory**. Підпапці присвоюється назва розкладу.
- **Internal Memory** → **USB**: У скопійованому розкладі файли вмісту зберігаються у підпапці папки локальних розкладів на пристрої пам'яті **USB**. Підпапці присвоюється назва розкладу.

3 Виберіть файли локального розкладу та натисніть **Copy**.

4 Буде відображено вікно із запитом на копіювання файлів до **Internal Memory** або на пристрій зберігання **USB**. Виберіть **Yes**, щоб копіювати файли.

Content manager

Копіювання вмісту

1 Виберіть **Content manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть вміст, який потрібно скопіювати.

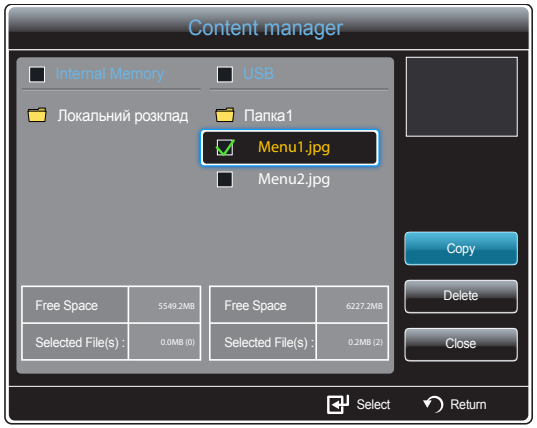

- Якщо вміст вибрано з **Internal Memory**: ви можете скопіювати вміст із **Internal Memory** до пристрою зберігання **USB**.
- Якщо вміст вибрано з **USB**: ви можете скопіювати вміст із пристрою зберігання **USB** до **Internal Memory**.

  — Одночасний вибір вмісту у **Internal Memory** та на пристрої зберігання **USB** призведе до вимкнення функції копіювання.

3 Після цього виберіть пункт **Copy**.

Видалення вмісту

1 Виберіть **Content manager** на екрані меню **MagicInfo Lite**.

2 Виберіть вміст, який потрібно видалити. Після цього виберіть пункт **Delete**.

- Вміст у **Internal Memory** та на пристрої зберігання **USB** можна видаляти одночасно.

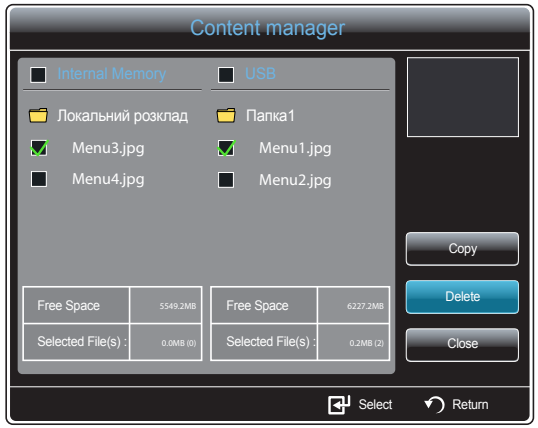

Settings

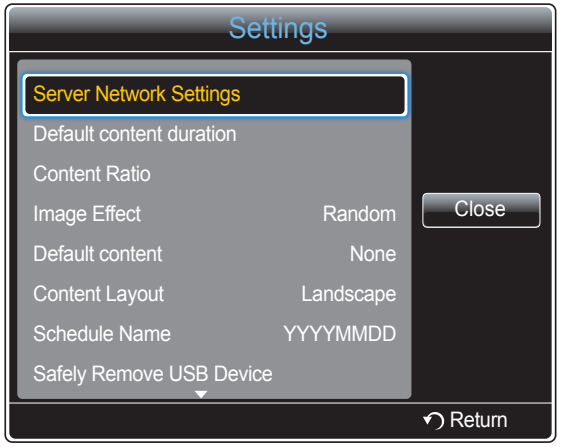

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Server Network Settings

Щоб запустити **MagicInfo Lite**, підключіться до мережі.

Server

Введіть параметри сервера **MagicInfo Lite**.

Наприклад, http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)

- Якщо опцію **SSL** увімкнено, сервер налаштований на використання **https** і передача даних шифрується.

— Введіть IP-адресу та номер порту сервера. Вкажіть 7001 як номер порту. (Якщо не вдається підключитися до сервера за допомогою порту 7001, зверніться до адміністратора сервера, щоб дізнатися правильний номер порту та змініть його відповідно.)

FTP Mode

Вкажіть режим роботи FTP.

- **Active** / **Passive**

Default Storage

укажіть розташування, куди треба зберігати вміст (завантажений із сервера).

- **Internal Memory**: збереження вмісту у внутрішній пам’яті виробу.
- **USB**: збереження вмісту на запам’ятовуючому пристрої USB.

— Якщо **Network Settings** запущено, коли флеш-пам’ять USB не підключено, буде відображено вміст за промовчанням.

Default content duration

Встановлення тривалості відтворення вмісту.

- **Image Viewer Time**, **Doc viewing time**, **PPT Viewer Time**, **PDF Viewing time**, **Flash Viewing time**

— Значення тривалості повинно становити не менше 5 секунд.

Content Ratio

Встановлення співвідношення сторін для відображення за типами під час відтворення вмісту.

- **Doc Ratio**, **PPT Ratio**, **PDF Ratio**, **Video Ratio**
  - **Original**: відображення вмісту в оригінальному розмірі.
  - **Full Screen**: відображення вмісту на весь екран.

Image Effect

налаштовує ефекти переходу зображення.

- **Fade1**, **Fade2**, **Blind**, **Spiral**, **Checker**, **Linear**, **Stairs**, **Wipe**, **Ripple Wash**, **Drop Wave**, **Pin Wheel**, **Random Blocks**, **Spin Fade In**, **Random**, **None**

Default content

Визначення вмісту, що відтворюється за умовчанням під час запуску **MagicInfo Lite**.

- Для **Default content** підтримується вміст обсягом до 20 МБ.

Content Layout

Змініть орієнтацію вмісту, що відтворюється, на режим **Landscape** або **Portrait**.

- **Landscape** / **Portrait**

— Якщо **Content Layout** має орієнтацію **Portrait**, відеокодек VP8 не підтримується.

Schedule Name

Виберіть формат назви розкладу під час створення локального розкладу.

- **YYYYMMDD** / **YYYYDDMM** / **DDMMYYYY**

Safely Remove USB Device

безпечно вилучає USB-пристрій

Delete all content

Видалення всіх файлів вмісту у **Internal Memory**.

Reset Settings

Відновлення всіх значень у меню **Settings** до значень за умовчанням, які було встановлено на момент придбання виробу.

Коли вміст запущено

Перегляд деталей запущеного вмісту

Натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.

- **Software Version**: версія програмного забезпечення пристрою
- **Device Name**: назва пристрою, розпізнаного сервером
- **Device ID**: оригінальний ідентифікаційний номер пристрою
- **Mode**: поточний режим роботи
  (**Network schedule**, **Local schedule**, **Internal Auto Play** або **USB Device Auto Play**) програвача **MagicInfo Lite player**
- **Server**: стан підключення (**Connected**, **Disconnected** або **Not approved**) сервера
- **USB**: стан підключення пристрою USB
- **Schedule download**: хід виконання розкладу мережі, завантаженого із сервера

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Зміна налаштувань для запущеного вмісту

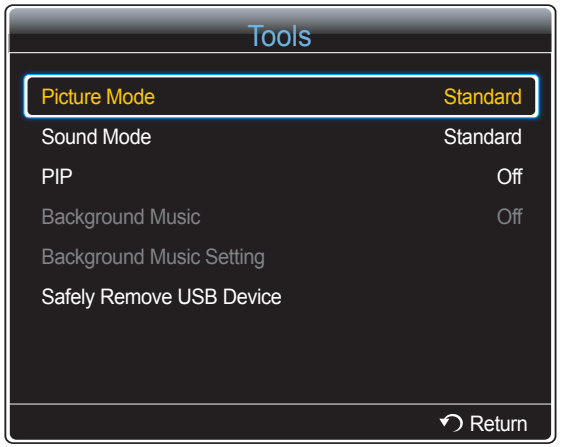

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК.

Ви можете змінити налаштування **Picture Mode** або **Sound Mode** чи безпечно вийняти пристрій USB (**Safely Remove USB Device**) під час відтворення вмісту, натиснувши кнопку **TOOLS** на пульті ДК.

- **Picture Mode** (**Dynamic** / **Standard** / **Natural** / **Movie**)
  Налаштування параметрів екрана для вмісту, який наразі відтворюється
- **Sound Mode** (**Standard** / **Music** / **Movie** / **Clear Voice** / **Amplify**)
  Налаштування параметрів звуку для вмісту, який наразі відтворюється
- **PIP** (**Off** / **On**)
  активувати або дезактивувати функцію ЗВЗ.
- **Background Music** (**Off** / **On**)
  Увімкнення та вимкнення функції **Background Music**.
- **Background Music Setting** (**Shuffle** / **Play** / **Cancel** / **Deselect**)
  Вибір музичних файлів, які збережено у **Internal Memory**, як **Background Music**.

  — Щоб увімкнути опцію **Background Music Setting**, у пам'яті **Internal Memory** повинен бути збережений принаймні один файл MP3.
- **Safely Remove USB Device**
  безпечно вилучає USB-пристрій

Розділ 12
MagicInfo Premium S

– Що запустити **MagicInfo Premium S**, виберіть **MagicInfo Premium S** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

Щоб скористатися **MagicInfo Premium S**, необхідно придбати ліцензію.

Для завантаження програмного забезпечення зайдіть на сторінку Samsung за адресою: http://www.samsunglfd.com.

Щоб придбати ліцензію, зверніться до сервісного центру.

Формати файлів, які сумісні з MagicInfo Premium S Player

Прочитайте перед використанням MagicInfo Premium S Player

- Підтримуються файлові системи FAT32 і NTFS.
- Неможливо відтворювати файли із вертикальною та горизонтальною роздільною здатністю, яка перевищу максимально допустиму. Перевірте вертикальну та горизонтальну роздільну здатність файлу.
- Перевірте підтримувані типи та версії відео та аудіокодека.
- Перевірте підтримувані версії файлу.
  - Підтримуються версії Flash до 10.1
  - Підтримуються версії PowerPoint 97 – 2007
- Розпізнається лише останній USB-пристрій, який був підключений.

— Детальну інформацію щодо кодеків, які підтримуються, подано на стор. 169.

Відео	аудіо	Зображення

• 3D-відео не підтримується.
• Не підтримується вміст із більшою роздільною здатністю за вказану в таблиці вище.
• Відеовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричиняти мерехтіння відео під час відтворення.
• Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
• Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
• Підтримує до H.264, Level 4.1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.
• Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
  – Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
  – Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
• GMC 2 або вище не підтримується.
• Підтримка лише BD MVC Spec.
• Під час одночасного відтворення двох різних відеофайлів у режимі подвійного відтворення і режимі відтворення у портретній орієнтації деякі кодеки можуть не підтримуватися.
	• Аудіовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричиняти перебої відтворення звуку.
	• Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
	• Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
	• Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro. Звук WMA без втрат не підтримується.
	• QCELP, AMR NB/WB не підтримуються.
		• Сумісний формат файлів зображень: Jpeg
		• Підтримувана максимальна роздільна здатність: 15.360 x 8.640
		• Підтримувані ефекти зображення: 8 ефектів
		(**Fade1**, **Fade2**, **Blind**, **Spiral**, **Checker**, **Linear**, **Stairs**, **Wipe**)

Flash

- Сумісно із Flash 10.1
- Flash-анімація
  - Сумісний формат файлів: SWF
- Рекомендована роздільна здатність: 960 x 540
  - Увага!

    Не гарантується ефективність роботи Flash Player як в операційній системі Windows

    Під час створення вмісту потрібно здійснити оптимізацію
- Flash-відео
  - Сумісний формат файлів: FLV
  - Відео

    Кодек: H.264 BP

    Роздільна здатність: 1920 x 1080
  - аудіо

    Кодек: H.264 BP
  - Увага!

    Не підтримується формат файлів F4V

    Відео з екрана не підтримується

Power Point

- Сумісні формати документів
  - Розширення: ppt, pptx
  - Версія: Office 97 ~ Office 2007
- Функції, які не підтримуються
  - Ефект анімації
  - 3D-фігури (будуть відображатися у 2D)
  - Заголовок і нижні колонтитули (деякі піделементи не підтримуються)
  - Word Art
  - Вирівнювання

    Може виникнути помилка групового вирівнювання
  - Office 2007

    SmartArt тепер підтримується повністю. 97 зі 115 піделементів не підтримуються.
  - Вставлення об’єктів
  - Напівширокий шрифт
  - Пробіл між буквами
  - Графіки
  - Вертикальний текст

    деякі піделементи не підтримуються
  - Нотатки до слайдів і супровідні матеріали

PDF

- Сумісні формати документів
  - Розширення: pdf
- Функції, які не підтримуються
  - Вміст розміром менше 1 пікселя не підтримується через проблему з погіршенням якості роботи.
  - Вміст у форматі «приховане зображення», «зображення у вигляді кахлю» не підтримується.
  - Вміст із розташованим під кутом текстом не підтримується.
  - Тривимірний ефект тіней не підтримується.
  - Деякі символи не підтримуються (спеціальні символи можуть спотворюватись)

WORD	Файли шаблонів	LFD
• Сумісні формати документів – Розширення: .doc, .docx – Версія: Office 97 ~ Office 2007 • Функції, які не підтримуються – Фоновий ефект сторінки – Декотрі стилі абзацу – Word Art – Вирівнювання Може виникнути помилка групового вирівнювання – 3D-фігури (будуть відображатися у 2D) – Office 2007 SmartArt тепер підтримується повністю. 97 зі 115 піделементів не підтримуються. – Графіки – Напівширокий шрифт – Пробіл між буквами – Вертикальний текст деякі піделементи не підтримуються – Нотатки до слайдів і супровідні матеріали	• Створювати, редагувати та відтворювати файли можна лише в диспетчері шаблонів **Template Manager**.	• Підтримується в **USB Device Auto Play** і **Network schedule** (створено за допомогою засобу створення вмісту на ПК для програвача **Premium S Player**) • Сумісні формати документів – Розширення: .lfd

Багатокадрове відображення мережевого розкладу

Обмеження відтворення

- Одночасно можуть відтворюватися не більше двох відеофайлів (**Videos**).
- У режимі відтворення у портретній орієнтації водночас може відтворюватися лише один відеофайл.
- Якщо режим **PIP** увімкнено, більше ніж один відеофайл (**Videos**) відтворюватись не може.
- Більше ніж один файл у форматі **Flash** відтворюватись не може.
- Щодо файлів **Office** (файлів PPT та Word) і **PDF**, одночасно підтримується лише один тип файлів.
- Файли у форматі LFD (.lfd) не підтримуються.

Обмеження звукового виходу

- Використовувати більше ніж один звуковий вихід не можна.
- Пріоритет відтворення: файл **Flash** > мережевий файл BGM > локальний файл BGM > відеофайл у головному кадрі, вибраному користувачем
  - Мережевий файл BGM: налаштування можна зробити під час кроку 1, коли створюється розклад сервера.
  - Локальний файл BGM: налаштування BGM можна зробити після того, як натиснути кнопку **TOOLS** під час відтворення **MagicInfo Premium S**.
  - Головний кадр, вибраний користувачем: налаштування головного кадру можна зробити під час кроку 2, коли створюється розклад сервера.

Файли шаблонів і файли LFD (.lfd)

Обмеження

- Доступне лише відтворення за допомогою **Internal Auto Play** / **USB Device Auto Play**.
- Переконайтеся, що розподілена папка (вміст/розклади) міститься у **Internal Memory** або пам’яті **USB**.

Обмеження відтворення

- Відтворюватись може не більше двох відеофайлів (**Videos**).
- Якщо режим **PIP** увімкнено, більше ніж один відеофайл (**Videos**) відтворюватись не може.
- Більше ніж один файл у форматі **Flash** відтворюватись не може.
- Щодо файлів **Office** (файлів PPT та Word) і **PDF**, одночасно підтримується лише один тип файлів.
- Декілька відеофайлів (**Videos**) не можуть відтворюватися на одному дисплеї відеостіни одночасно.
- Більше ніж один файл вмісту **PIP** відтворюватися не може.

Обмеження звукового виходу

- Використовувати більше ніж один звуковий вихід не можна.
- Пріоритет відтворення: файл **Flash** > мережевий файл BGM > локальний файл BGM > відеофайл у головному кадрі, вибраному користувачем

  — Головний кадр, вибраний користувачем: Звуковий вихід можна вибрати під час кроку 3, коли створюється авторський файл у диспетчері шаблонів **Template Manager**

Інші умови

Файли Flash можуть відтворюватися на ПК дещо повільніше (обмеження ефективності апаратного забезпечення)

Обмеження функції PIP

- Функція **PIP** недоступна під час відтворення **Flash**.
- Не підтримується, якщо вибрано макет вмісту **Portrait**. (Зауважте, що функція **PIP** підтримується, якщо її налаштовано в **Template Manager** і застосовано до файлу .lfd.)
- Функцію **PIP**, налаштовану в **Template Manager** або застосовану до файлу .lfd, і функцію PIP, налаштовану на виробі, не можна використовувати одночасно.
- Функція **PIP** завжди в режимі **Landscape**, якщо її налаштовано в **Template Manager** або застосовано до файлу .lfd.
  (Зауважте, що якщо вибрано макет вмісту **Portrait**, дисплей не обертається.)

Схвалення підключеного пристрою із сервера

— Спочатку налаштуйте параметри мережі сервера, перш ніж схвалити пристрій. (сторінці 214)

1 Перейдіть до сервера, призначеного вашому пристрою.

2 Введіть ідентифікатор і пароль, щоб увійти.

3 У верхньому рядку меню виберіть пункт **Device**.

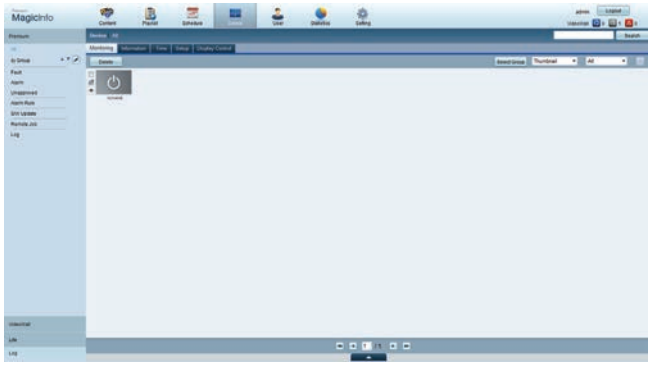

4 У меню ліворуч виберіть пункт **Premium**.

5 Виберіть **Unapproved** з підменю **Premium**.

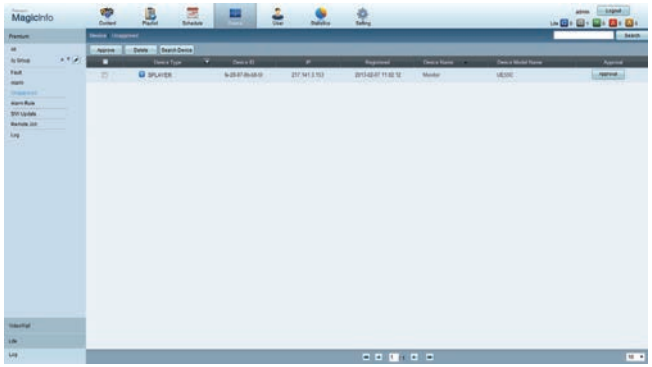

6 У списку несхвалених пристроїв програми Premium натисніть кнопку **Approve** для свого пристрою.

7 Введіть інформацію, потрібну для схвалення пристрою.

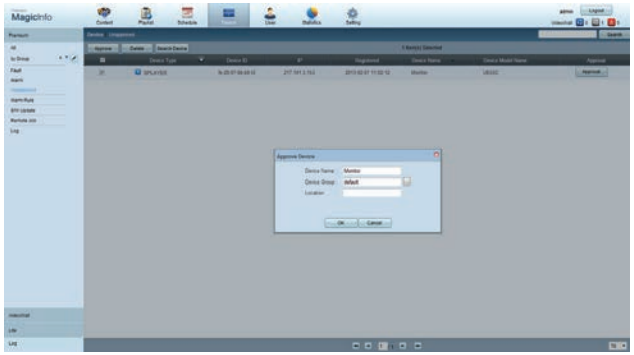

- **Device Name**: введіть назву пристрою.
- **Device Group**: виберіть [...], щоб указати групу.
- **Location**: введіть поточне розташування пристрою.

— Унаслідок натискання кнопки **INFO** на пульту ДК під час роботи розкладу мережі відобразяться деталі розкладу. Перевірте, чи вибрано правильний пристрій, переглянувши ідентифікатор пристрою у детальній інформації.

8 Виберіть меню **All**, щоб перевірити реєстрацію пристрою.

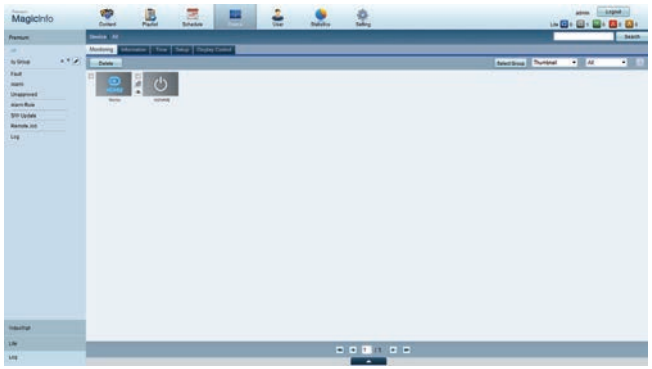

9 Коли пристрій схвалено сервером, розклад, зареєстрований у вибраній групі, буде завантажено на пристрій. Розклад запуститься після того, як його буде завантажено.

— Для отримання детальнішої інформації про налаштування розкладу перегляньте <Посібник користувача MagicInfo Premium Server>.

— Якщо пристрій видалено зі списку пристроїв, дозволених сервером, пристрій перезавантажиться для скидання параметрів.

Встановлення поточного часу

Розклад може не запуститися, якщо час, установлений на пристрої, відрізняється від поточного часу сервера.

1 Перейдіть на вкладки **Device** → **Time**.

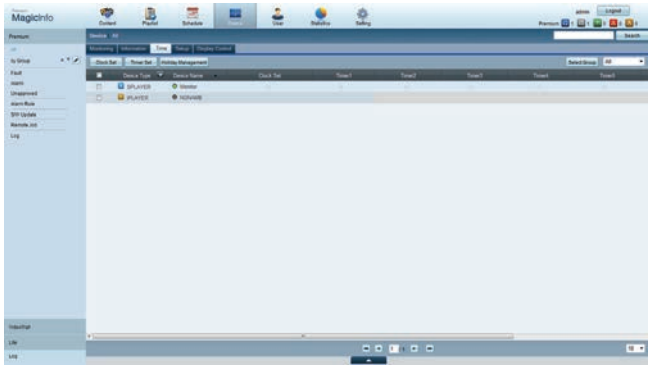

2 Виберіть пристрій.

3 Виберіть пункт **Clock Set** і синхронізуйте час із сервером.

- Під час першого під’єднання до сервера годинник налаштовується відповідно до часу GMT для регіону, де встановлено цей сервер.
- Налаштування часу у виробі можна змінити із сервера, як показано у кроці 3.
- Якщо виріб вимкнути, а потім знову ввімкнути, налаштування часу відновиться до останнього значення часу, установленого із сервера.

— Для отримання детальнішої інформації про керування часом (робота з розкладами, керування вихідними днями тощо) перегляньте <Посібник користувача MagicInfo Premium Server>.

MagicInfo Premium S

MENU → **Support** → **Contents Home** → **MagicInfo Premium S** → **ENTER**

— Що запустити **MagicInfo Premium S**, виберіть **MagicInfo Premium S** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

— Натисніть кнопку **MagicInfo Lite/S** на пульті ДК.

MagicInfo Premium S Player

Network schedule

Дізнатися, чи підключено сервер (схвалення), можна на екрані меню **MagicInfo Premium S**. Щоб переглянути, чи підключено сервер під час роботи **Network schedule**, натисніть **INFO** на пульті ДК.

1 Виберіть **MagicInfo Premium S Player** у меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть **Network schedule** у меню **MagicInfo Premium S Player**.

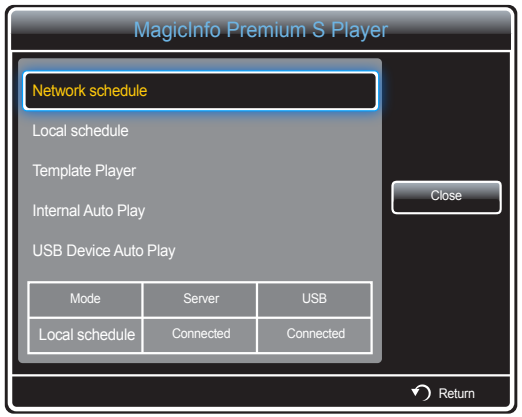

Local schedule

Перейдіть у меню **Local Schedule Manager** → натисніть **Create**, щоб створити розклад → виберіть розклад, який потрібно запустити → **Run**

1 Виберіть **Local schedule** на екрані меню **MagicInfo Premium S Player**.

Запустіть графіки, які створено в **Local Schedule Manager**.

— Це меню вимкнуто, якщо раніше в **Local Schedule Manager** графік не запускався.

Template Player

Перейдіть у меню **Template Manager** → натисніть **Create**, щоб створити шаблон → виберіть шаблон, який потрібно запустити → **Run**

1 Виберіть **Template Player** на екрані меню **MagicInfo Premium S Player**.

Запустіть шаблони, які створено в **Template Manager**.

— Це меню вимкнуто, якщо раніше в **Local Schedule Manager** графік не запускався.

Internal Auto Play

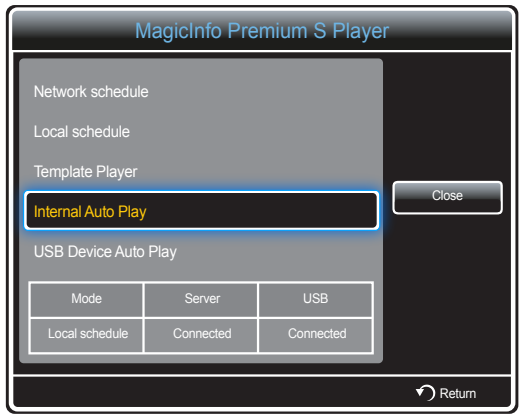

— Щоб увімкнути та використовувати параметр, переконайтеся, що принаймні один файл вмісту зберігається у **Internal Memory**. Файл вмісту може бути у будь-якому форматі, крім музичного чи текстового файлу.

1 Виберіть **Internal Auto Play** на екрані меню **MagicInfo Premium S Player**.

- Відтворюйте в алфавітному порядку вміст, який було скопійовано у **Internal Memory**.
  - — Якщо розподілена папка міститься у **Internal Memory**, розклади в ній запускатимуться під час виконання **Internal Auto Play**.
  - — Якщо розподілена папка не міститься у **Internal Memory**, файли вмісту в **Internal Memory** відтворюватимуться у алфавітному порядку під час виконання **Internal Auto Play**.

USB Device Auto Play

— Щоб увімкнути та використовувати параметр, переконайтеся, що принаймні один файл вмісту зберігається у папці "**MagicInfoSlide**" на USB-пристрої. Файл вмісту може бути у будь-якому форматі, крім музичного чи текстового файлу.

— Переконайтеся, що вставлено пристрій USB. Не забудьте створити папку із назвою «**MagicInfoSlide**» на USB-пристрої та скопіювати туди вміст.

1 Виберіть **USB Device Auto Play** на екрані меню **MagicInfo Premium S Player**.

- Вмісту у папці «**MagicInfoSlide**» на пристрої USB відтворюватиметься в алфавітному порядку.
- **USB Device Auto Play** запуститься автоматично за підключення пристрою зберігання USB, коли запущено **Network schedule**, **Local schedule** або **Internal Auto Play**.
  - — Якщо розподілена папка міститься на пристрої пам'яті **USB**, розклади в ній запускатимуться під час виконання **USB Device Auto Play**.
  - — Якщо розподілена папка не міститься на пристрої пам'яті **USB**, файли вмісту в папці "**MagicInfoSlide**" на пристрої пам'яті **USB** запускатимуться у алфавітному порядку під час виконання **USB Device Auto Play**.

Local Schedule Manager

Настроювання параметрів для відтворення з **Local schedule**.

Також можна вибрати та відтворити вміст із внутрішньої пам'яті або USB-пристрою відповідно до налаштованої послідовності відтворення.

Реєстрація Local schedule

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть **Create** на екрані **Local Schedule Manager**.

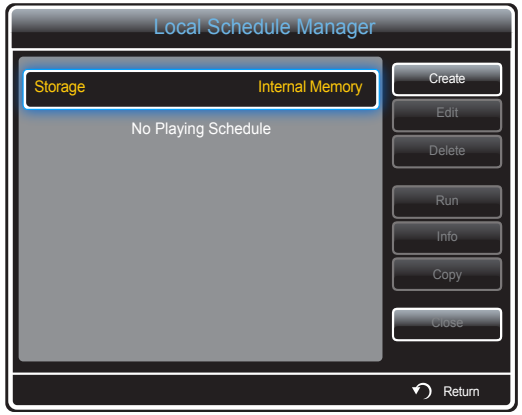

3 Виберіть **Time**, щоб налаштувати потрібний час для відтворення вмісту.

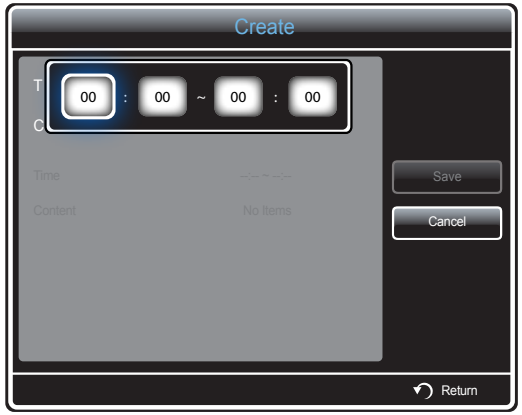

- Можна створити не більше 24 розкладів.
- Якщо створюється декілька розкладів, для кожного з них потрібно вказати різний час початку. (Приклад невірного налаштування: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
- Якщо є кілька розкладів, відтворення розпочнеться з розкладу в кінці списку.

4 Виберіть **Content**, щоб вказати вміст, який потрібно відтворювати.

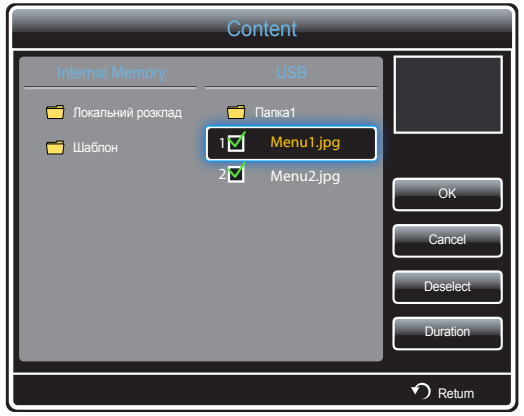

– Можна вибрати не більше 99 файлів вмісту.

5 Виберіть **Duration**.

Вкажіть послідовність і тривалість відтворення файлів вмісту.

- Змінення послідовності відтворення
  Виберіть файл вмісту та змініть послідовність за допомогою кнопки **Up** або **Down**.
- **Duration**
  Вкажіть тривалість відтворення вмісту.
  – Параметр **Duration** не можна зазначити для відеофайлів.
  – Значення **Duration** має становити принаймні 5 секунд.

Натисніть **Save**, щоб змінити параметри.

6 Виберіть **Save**. Виберіть пристрій пам’яті, куди треба зберегти вміст.

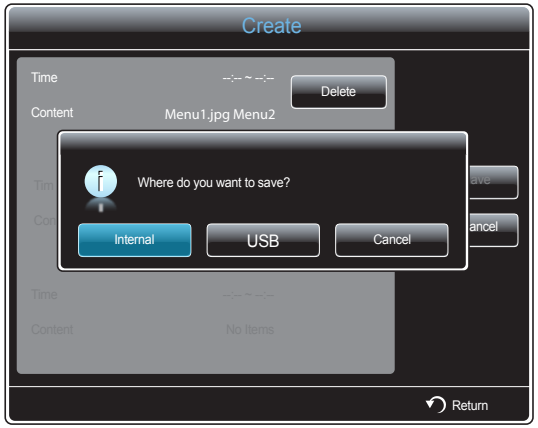

7 Перевірте, чи додано розклад до **Local Schedule Manager**.

Змінення Local schedule

— Переконайтеся, що принаймні один **Local schedule** зареєстровано.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть локальний розклад, який потрібно редагувати, а потім виберіть **Edit**.

3 Змініть деталі локального розкладу. Після цього виберіть пункт **Save**.

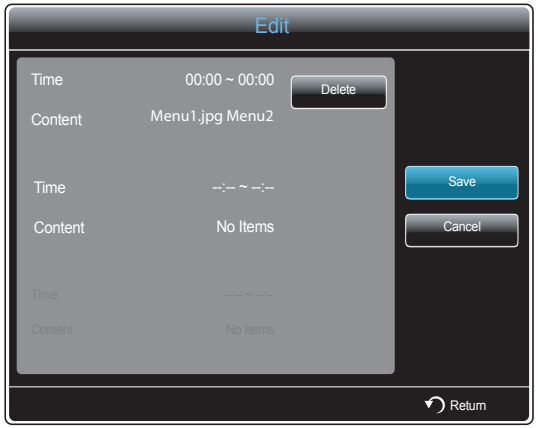

Видалення Local schedule

— Переконайтеся, що принаймні один **Local schedule** зареєстровано.

— Якщо скопійований локальний розклад видалено, файли вмісту в розкладі (крім файлів шаблонів) також буде видалено.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть локальний розклад, який потрібно видалити, а потім виберіть **Delete**.

Запуск Local schedule

— Переконайтеся, що принаймні один **Local schedule** зареєстровано.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть локальний розклад, який потрібно запустити.

Після цього виберіть пункт **Run**.

Зупинення Local schedule

— Цю функція доступна, лише якщо розклад запущено.

У разі вибору пункту **Stop** режим запуску буде змінено з **Local schedule** на **Network schedule**.

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть **Stop**.

Перегляд деталей режиму Local schedule

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть локальний розклад, докладні відомості якого потрібно переглянути, а потім виберіть **Info**.

3 Буде відображено деталі розкладу.

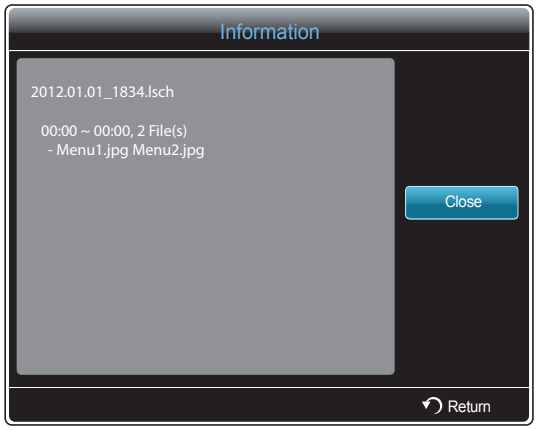

Копіювання Local schedule

1 Виберіть **Local Schedule Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть накопичувач, на якому зберігаються файли локального розкладу, які слід скопіювати.

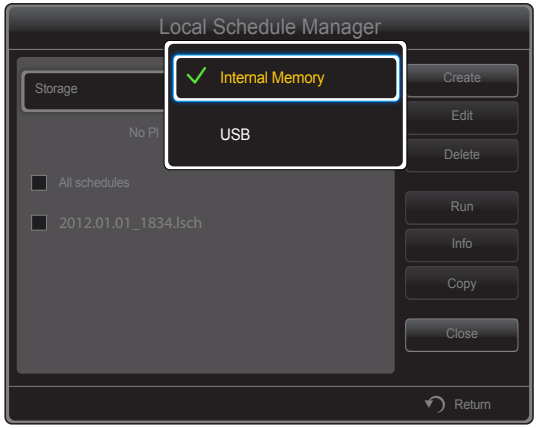

- **USB** → **Internal Memory**. У скопійованому розкладі файли вмісту (крім файлів шаблонів) зберігаються у підпапці папки локальних розкладів у **Internal Memory**. Підпапці присвоюється назва розкладу. Якщо файл вмісту в скопійованому розкладі містить файл шаблону, файл вмісту зберігатиметься у підпапці папки шаблонів на **Internal Memory**. Підпапці присвоюється назва шаблону.
- **Internal Memory** → **USB**. У скопійованому розкладі файли вмісту (крім шаблонів) зберігаються у підпапці папки локальних розкладів на пристрої пам'яті **USB**. Підпапці присвоюється назва розкладу. Якщо файл вмісту в скопійованому розкладі містить файл шаблону, файл вмісту зберігатиметься у підпапці папки шаблонів на пристрої пам'яті **USB**. Підпапці присвоюється назва шаблону.

3 Виберіть файли локального розкладу та натисніть **Copy**.

4 Буде відображено вікно із запитом на копіювання файлів до **Internal Memory** або на пристрій зберігання **USB**. Виберіть **Yes**, щоб копіювати файли.

Template Manager

Реєстрація шаблона

1 Виберіть **Template Manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

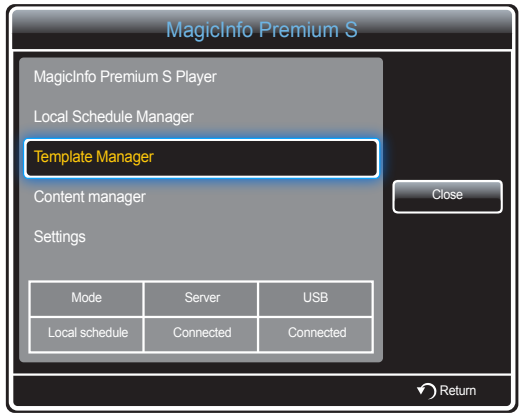

2 Виберіть **Create** на екрані **Template Manager**.

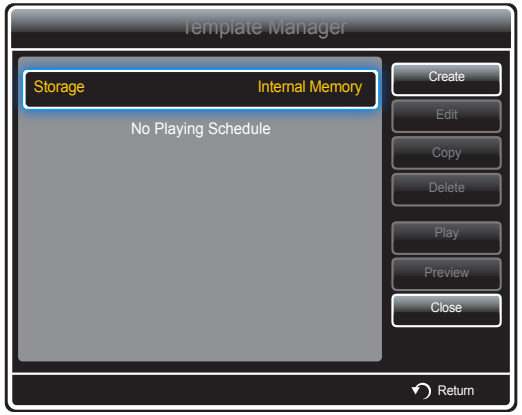

3 Вибір шаблона в режимі **Landscape** або **Portrait**.

4 Конструювання шаблона шляхом вставлення тексту, відео, фотографій або файлів PDF.

– Щоб завантажити файл або ввести текст вручну, виберіть **Text input**.

Message

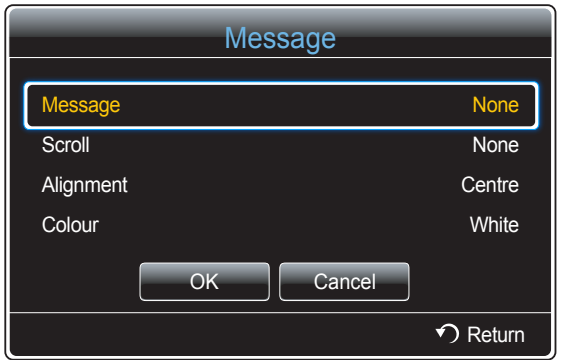

- **Message**. Виберіть режим введення повідомлення.
  - **None**. Виберіть цей режим, якщо не потрібно вводити повідомлення.
  - **From File**. Виберіть текстовий файл (.txt).
  - **User Input**. Введіть повідомлення за допомогою віртуальної клавіатури. Повідомлення може містити до 27 символів.
- **Scroll**. Виберіть напрямок прокручування повідомлення.
  - **None** / **Left to Right** / **Right to Left** / **Top to Bottom** / **Bottom to Top**
- **Alignment**. Виберіть режим вирівнювання повідомлення.
  - **Left** / **Centre** / **Right**
- **Colour**. Виберіть колір тексту повідомлення.
  - **White** / **Black** / **Red** / **Orange** / **Yellow** / **Light Green** / **Green** / **Cyan Blue** / **Blue** / **Light Blue** / **Apricot** / **Violet** / **Magenta** / **Dark Brown** / **Light Grey** / **Dark Grey**

Content

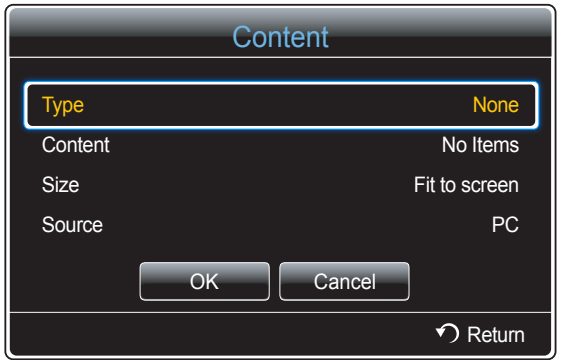

- **Type**: вибір типу файлу, який потрібно використати під час конструювання шаблона.
  - **None** / **PIP** / **Videos** / **Image** / **Flash** / **Office** / **PDF**
- **Content**: вибір файлу, який збережено у **Internal Memory** або на пристрої **USB**.
- **Size**: визначення розміру екрана під час відображення файлу вмісту на сторінці шаблона.
  - **Fit to screen** / **Lock Aspect Ratio**
- **Source**: ця опція доступна, коли для **Type** вибрано значення **PIP**.
  - **Component** / **AV** / **PC** / **DVI** / **HDMI**

— Шаблон може містити щонайбільше два файли **Videos**.

— Шаблон може містити лише один файл **PIP**.
(Якщо вибрано файл **PIP**, можна вибрати лише один файл **Videos**).

— Файл **Office** і PDF не можуть бути в одному шаблоні.

— Шаблон не може містити більше одного файлу **Flash**.

5 Select sound or background music.

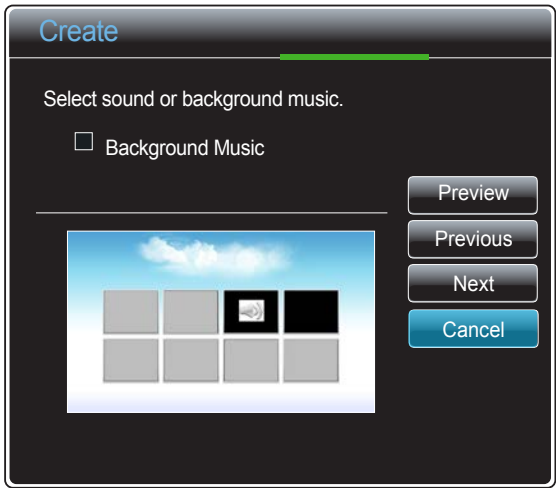

- Якщо визначено два файли **Videos**, виберіть файл зі звуком, який потрібно використати.
  - Якщо один з відеофайлів має вміст **PIP**, можна вибрати звук із вмісту **PIP**.
- Якщо вибрано файл **Flash**, не можна ввімкнути звуковий вихід з іншого файлу або фонову музику. (Крок 5 пропускається).
- Якщо **Background Music** увімкнено, функція налаштувань звуку у файлі не підтримується.

6 Укажіть **Storage** і змініть **Template Name**. Виберіть **OK**.

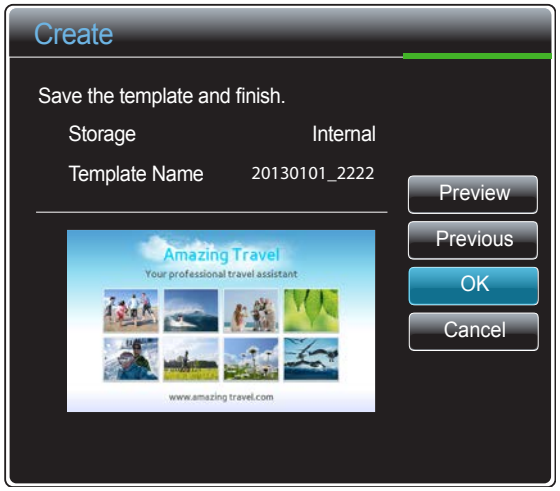

7 Перевірте, чи додано шаблон до **Template Manager**.

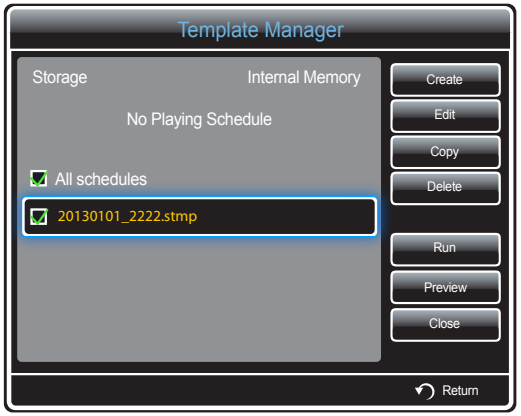

Content manager

Копіювання вмісту

1 Виберіть **Content manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть вміст, який потрібно скопіювати.

- Якщо у **Internal Memory** вибрано вміст: ви можете скопіювати вміст із **Internal Memory** до пристрою зберігання **USB**.
- Якщо у **USB** вибрано вміст: ви можете скопіювати вміст із пристрою зберігання **USB** до **Internal Memory**.
  - Одночасний вибір вмісту у **Internal Memory** та на пристрої зберігання **USB** призведе до вимкнення функції копіювання.
  - Якщо папки вмісту чи розкладу містяться у **Internal Memory** або пам'яті **USB**, папки розкладів, розподілені з MagicInfo Author/Schedule на пристрій пам'яті USB, **Deployed Folders** відобразяться над **Internal Memory** або пам'ятю **USB**.
  - Якщо розподілену папку скопійовано в пам'ять **USB**, яка вже містить розподілену папку, папки вмісту та розкладів у наявній розподіленій папці видаляться, перш ніж скопіюється нова папка.

3 Після цього виберіть пункт **Copy**.

Видалення вмісту

1 Виберіть **Content manager** на екрані меню **MagicInfo Premium S**.

2 Виберіть вміст, який потрібно видалити. Після цього виберіть пункт **Delete**.

- Вміст у **Internal Memory** та на пристрої зберігання **USB** можна видаляти одночасно.

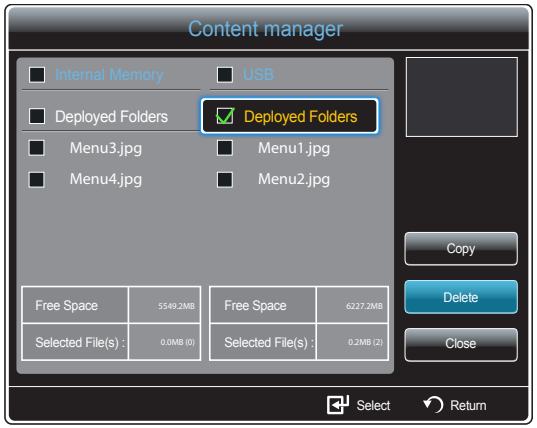

Settings

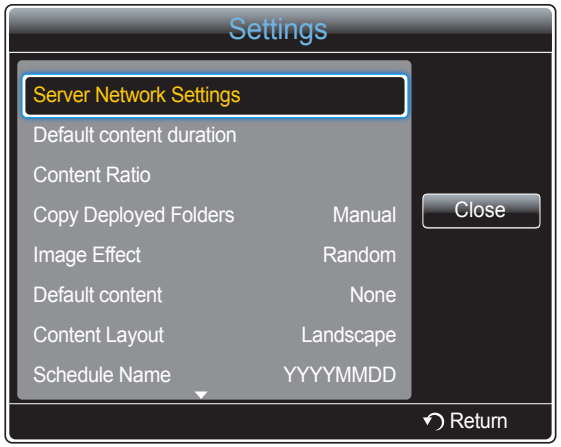

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Server Network Settings

Щоб запустити **MagicInfo Premium S**, підключіться до мережі.

Server

Введіть параметри сервера **MagicInfo Premium S**.

- Якщо опцію **SSL** увімкнено, сервер налаштований на використання **https** і передача даних шифрується.

— Введіть IP-адресу та номер порту сервера. Вкажіть 7001 як номер порту. (Якщо не вдається підключитися до сервера за допомогою порту 7001, зверніться до адміністратора сервера, щоб дізнатися правильний номер порту та змініть його відповідно.)

FTP Mode

Вкажіть режим роботи FTP.

- **Active** / **Passive**

Default Storage

укажіть розташування, куди треба зберігати вміст (завантажений із сервера).

- **Internal Memory**: збереження вмісту у внутрішній пам'яті виробу.
- **USB**: збереження вмісту на запам'ятовуючому пристрої USB.

— Якщо **Network schedule** запущено, коли флеш-пам'ять USB не підключено, буде відображено вміст за промовчанням.

Default content duration

Встановлення тривалості відтворення вмісту.

- **Image Viewer Time**, **Template Display Duration**, **Doc viewing time**, **PPT Viewer Time**, **PDF Viewing time**, **Flash Viewing time**

— Значення тривалості повинно становити не менше 5 секунд.

Content Ratio

Встановлення співвідношення сторін для відображення за типами під час відтворення вмісту.

- **Image ratio**, **Doc Ratio**, **PPT Ratio**, **PDF Ratio**, **Video Ratio**
  - **Original**: відображення вмісту в оригінальному розмірі.
  - **Full Screen**: відображення вмісту на весь екран.

Copy Deployed Folders

Виберіть, чи автоматично копіювати вміст з пристрою пам'яті **USB** на **Internal Memory** під час підключення пристрою пам'яті **USB**, щоб установити розподілення вмісту з MagicInfo Author/Schedule на пристрій пам'яті **USB**.

- **Manual** / **Auto**

Image Effect

налаштовує ефекти переходу зображення.

- **Fade1**, **Fade2**, **Blind**, **Spiral**, **Checker**, **Linear**, **Stairs**, **Wipe**, **Random**, **None**

Default content

Визначення вмісту, що відтворюється за умовчанням під час запуску **MagicInfo Premium S**.

- Для **Default content** підтримується вміст обсягом до 20 МБ.

Content Layout

Змініть орієнтацію вмісту, що відтворюється, на режим **Landscape** або **Portrait**.

- **Landscape** / **Portrait**

— Якщо **Content Layout** має орієнтацію **Portrait**, відеокодек VP8 не підтримується.

Schedule Name

Виберіть формат назви розкладу під час створення локального розкладу.

- **YYYYMMDD** / **YYYYDDMM** / **DDMMYYYY**

Safely Remove USB Device

безпечно вилучає USB-пристрій

Delete all content

Видалення всіх файлів вмісту у **Internal Memory**.

Reset Settings

Відновлення всіх значень у меню **Settings** до значень за умовчанням, які було встановлено на момент придбання виробу.

Коли вміст запущено

Перегляд деталей запущеного вмісту

Натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.

- **Software Version**: версія програмного забезпечення пристрою
- **Device Name**: назва пристрою, розпізнаного сервером
- **Device ID**: оригінальний ідентифікаційний номер пристрою
- **Mode**: поточний режим роботи (**Network schedule**, **Local schedule**, **Template Player**, **Internal Auto Play** або **USB Device Auto Play**) програвача **MagicInfo Premium S Player**
- **Server**: стан підключення (**Connected**, **Disconnected** або **Not approved**) сервера
- **USB**: стан підключення пристрою USB
- **Schedule download**: хід виконання розкладу мережі, завантаженого із сервера

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Зміна налаштувань для запущеного вмісту

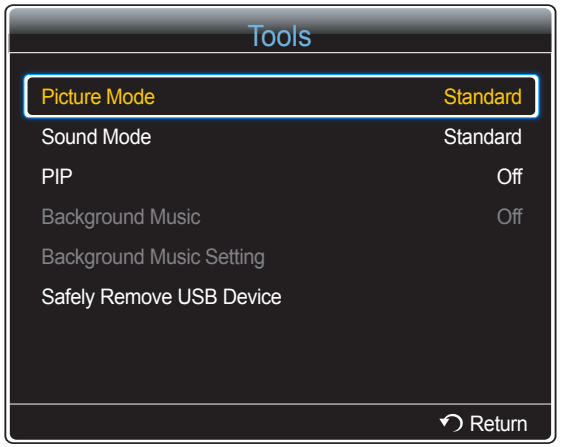

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК.

Ви можете змінити налаштування **Picture Mode** або **Sound Mode** чи безпечно вийняти пристрій USB (**Safely Remove USB Device**) під час відтворення вмісту, натиснувши кнопку **TOOLS** на пульті ДК.

- **Picture Mode** (**Dynamic** / **Standard** / **Natural** / **Movie**)
  Налаштування параметрів екрана для вмісту, який наразі відтворюється
- **Sound Mode** (**Standard** / **Music** / **Movie** / **Clear Voice** / **Amplify**)
  Налаштування параметрів звуку для вмісту, який наразі відтворюється
- **PIP** (**Off** / **On**)
  активувати або дезактивувати функцію ЗВЗ.
- **Background Music** (**Off** / **On**)
  Увімкнення та вимкнення функції **Background Music**.
- **Background Music Setting** (**Shuffle** / **Play** / **Cancel** / **Deselect**)
  Вибір музичних файлів, які збережено у **Internal Memory**, як **Background Music**.

  — Щоб увімкнути опцію **Background Music Setting**, у пам'яті **Internal Memory** повинен бути збережений принаймні один файл MP3.
- **Safely Remove USB Device**
  безпечно вилучає USB-пристрій

Розділ 13
MagicInfo Videowall S

– Що запустити **MagicInfo Videowall S**, виберіть **MagicInfo Videowall S** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

Щоб скористатися **MagicInfo Videowall S**, необхідно придбати ліцензію.

Для завантаження програмного забезпечення зайдіть на сторінку Samsung за адресою: http://www.samsunglfd.com.

Щоб придбати ліцензію, зверніться до сервісного центру.

Формати файлів, які сумісні з MagicInfo Videowall S Player

Прочитайте перед використанням MagicInfo Videowall S Player

Програма **MagicInfo Videowall S** може настроювати та керувати файлами вмісту лише за допомогою **VideoWall Console**.

- Перегляньте посібник користувача **VideoWall Console** для отримання додаткових відомостей.
- Щоб відобразити вікно вибору меню, натисніть кнопку **RETURN** на пульті ДК.

— Детальну інформацію щодо кодеків, які підтримуються, подано на стор. 169.

Відео

- 3D-відео не підтримується.
- Не підтримується вміст із більшою роздільною здатністю за вказану в таблиці вище.
- Відеовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів більшою за вказану в таблиці вище може спричиняти мерехтіння відео під час відтворення.
- Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
- Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
- Підтримує до H.264, Level 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.
- Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
  - Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
  - Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
- GMC 2 або вище не підтримується.
- Підтримка лише BD MVC Spec.
- Під час одночасного відтворення двох різних відеофайлів у режимі подвійного відтворення і режимі відтворення у портретній орієнтації деякі кодеки можуть не підтримуватися.

Зображення

- Сумісний формат файлів зображень: Jpeg, bmp, png
- Підтримувана максимальна роздільна здатність: 15.360 x 8.640
  - Відображення на екрані зображення з вищою роздільною здатністю може зайняти більше часу.

Обмеження

- Для одного клієнта може відтворюватися лише один відеофайл (**Videos**).
  - Файли з різним вмістом можуть відтворюватися на дисплеях відеостіни.
    На одному дисплеї відеостіни два відеофайли (**Videos**) відтворюватися не можуть.

Доступно

Доступно

Недоступний пункт

MagicInfo Videowall S

MENU → **Support** → **Contents Home** → **MagicInfo Videowall S** → **ENTER** → **RETURN**

— Що запустити **MagicInfo Videowall S**, виберіть **MagicInfo Videowall S** у меню **Play Mode** в розділі **System**.

— Натисніть кнопку **MagicInfo Lite/S** на пульті ДК.

Settings

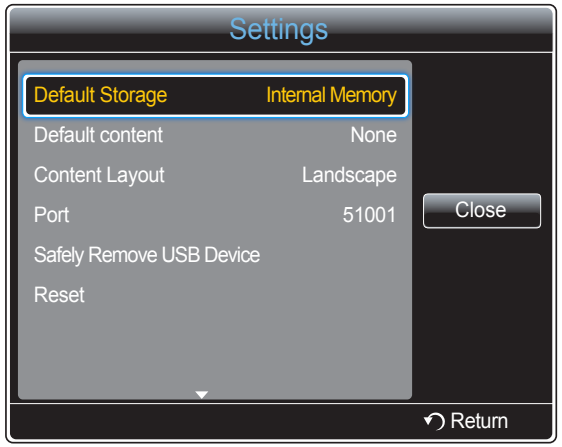

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Default Storage

укажіть розташування, куди треба зберігати вміст (завантажений із сервера).

- **Internal Memory**: збереження вмісту у внутрішній пам'яті виробу.
- **External**: збереження вмісту на запам'ятовуючому пристрої USB.

Default content

Налаштуйте параметри вмісту, які відтворюватимуться за промовчанням.

Content Layout

Змініть орієнтацію вмісту, що відтворюється, на режим **Landscape** або **Portrait**.

- **Landscape** / **Portrait**

— Якщо **Content Layout** має орієнтацію **Portrait**, відеокодек VP8 не підтримується.

Port

Перегляд номера порту на сервері. Вкажіть 51001 як номер порту.

- Якщо не вдається підключитися до сервера за допомогою номера порту 51001, зверніться до адміністратора сервера, щоб дізнатися правильний номер порту та змінити його.

Safely Remove USB Device

безпечно вилучає USB-пристрій

Reset

Відновлення всіх значень у меню **Settings** до значень за умовчанням, які було встановлено на момент придбання виробу.

Коли вміст запущено

Натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.

- **Software Version**: версія програмного забезпечення пристрою
- **Device Name**: назва пристрою, розпізнаного сервером
- **Device ID**: оригінальний ідентифікаційний номер пристрою
- **USB**: стан підключення пристрою USB

– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Розділ 14
Вказівки щодо усунення несправностей

Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung

Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.

Перевірка виробу

За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.

Якщо зображення відсутнє, а індикатор живлення миготить, навіть коли виріб правильно підключено до комп'ютера, виконайте перевірку виробу.

1. Вимкніть живлення комп'ютера і виробу.
2. Від'єднайте всі кабелі від виробу.
3. Увімкнення виробу.
4. Якщо з'явиться повідомлення **No Signal**, це означатиме, що виріб працює належним чином.

Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп'ютера, відеоконтролер і кабель.

Перевірка роздільної здатності і частоти

Повідомлення **Not Optimum Mode** відобразиться на короткий проміжок часу, якщо буде вибрано режим із непідтримуваною роздільною здатністю (див. «Підтримувані роздільні здатності»).

Перевірте перелічені далі пункти.

Помилка встановлення (режим ПК)

Екран вмикається і вимикається.	Перевірте з'єднання кабелю між виробом і комп'ютером, і упевніться, що з'єднання надійне.
Порожні області є на всіх чотирьох сторонах екрана, коли кабель HDMI або HDMI-DVI підключено до виробу або комп'ютера.	Порожні області на екрані не стосуються виробу. Вони з'являються на екрані через несправності комп'ютера або графічної карти. Щоб усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно до характеристик графічної карти. Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру екрана, оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії. (Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у виробника графічної карти або комп'ютера).
PC відображається в Source, якщо комп'ютер не під'єднано.	PC завжди відображається в Source, незалежно від того, чи під'єднано комп'ютер.

Проблема з екраном

Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.	Упевніться, що під'єднано кабель живлення.
На екрані відображається повідомлення No Signal (див. «Під'єднання до комп'ютера»).	Перевірте, чи надійно під'єднано кабель вхідного сигналу.
	Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.	Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу.
	Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.
Зображення на екрані спотворене.	Перевірте під'єднання кабелю до виробу.

Проблема з екраном

Зображення не чітке. Зображення розмите.	Налаштуйте **Coarse** і **Fine**.
	Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.
	Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.
Зображення тремтить. **На екрані з'являються фантомні зображення.**	Упевніться, що роздільна здатність і частота комп'ютера та графічної карти встановлені в межах, які підтримуються виробом. Тоді змініть налаштування зображення, якщо потрібно, відповідно до додаткової інформації в меню виробу і таблиці стандартних режимів передачі сигналу.
Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.	Налаштуйте **Brightness** і **Contrast**.
Колір екрана неправильний.	Перейдіть у меню **Picture** та настройте параметри **Colour Space**.
Білий колір насправді не білий.	Перейдіть у меню **Picture** та настройте параметри **White Balance**.
На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.	Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
	Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.
Виріб вимикається автоматично.	Перейдіть у розділ **System** і переконайтеся, що для режиму **Sleep Timer** вибрано значення **Off**.
	Якщо до виробу під'єднано комп'ютер, перевірте стан живлення комп'ютера.
	Перевірте, чи правильно під'єднано кабель живлення до виробу та розетки.
	Якщо сигнал від під'єднаного пристрою не буде виявлено, виріб автоматично вимкнеться через 10–15 хвилин.
Якість зображення виробу не така, як була в магазині.	Використовуйте кабель HDMI, щоб отримати зображення високої чіткості (HD).

Проблема з екраном

Зображення на екрані відображається неналежним чином.	Причиною викривлення зображення, особливо у сценах зі швидким рухом, як-от спортивні події або бойовики, може бути закодований відеовміст.
	Низький рівень сигналу або погана якість зображення можуть призвести до викривлення зображення. Це не означає, що виріб пошкоджено.
	Стільниковий телефон у радіусі одного метра може спричиняти перешкоди для аналогових або цифрових виробів.
Яскравість і колір виглядають ненормально.	Перейдіть у розділ **Picture** і налаштуйте параметри екрана, наприклад **Picture Mode**, **Colour**, **Brightness** і **Sharpness**. — На сторінці 95 наведено докладні відомості про меню **Picture**.
	Перейдіть у меню **System** та настройте параметри **Energy Saving**. — На сторінці 128 наведено докладні відомості про меню **System**.
	Скиньте налаштування екрана до налаштувань за промовчанням. — На сторінці 110 наведено докладні відомості про меню **Reset Picture**.
З боків екрана відображаються пунктирні лінії.	Якщо для параметра **Picture Size** вибрано значення **Screen Fit**, змініть параметр на **16:9**.
На екрані відображаються лінії (червоні, зелені або сині).	Такі лінії відображаються, якщо DATA SOURCE DRIVER IC монітора пошкоджено. Щоб вирішити проблему, зверніться до сервісного центру Samsung.
Відображення нестабільне та відтворюється із затримками.	Екран може працювати із затримками, якщо вибрано іншу роздільну здатність, ніж рекомендовано, або сигнал нестабільний. Щоб вирішити проблему, змініть роздільну здатність комп'ютера на рекомендовану.
Не працює повноекранний режим.	Під час перегляду збільшеного вмісту SD (4:3) на обох сторонах каналу високої чіткості можуть з'явитися чорні риски.
	Під час перегляду відео з невідповідними пропорціями вгорі та внизу екрана можуть з'явитися чорні риски.
	На виробі або джерелі сигналу виберіть повноекранний режим.

Проблеми зі звуком

Звук відсутній.	Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
	Перевірте рівень гучності.
Гучність надто низька.	Налаштування гучності.
	Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте гучність за допомогою звукової карти комп'ютера чи програмного забезпечення.
Відео відтворюється без звуку.	Якщо кабель HDMI під'єднано, перевірте налаштування аудіовиходу на комп'ютері.
	Перейдіть у розділ **Sound** і змініть параметр **Speaker Select** на **Internal**.
	Якщо використовується джерело сигналу • Переконайтеся, що аудіокабель правильно під'єднано до вхідного аудіороз'єму на виробі. • Перевірте налаштування аудіовиходу для джерела сигналу. (Наприклад, якщо кабель HDMI під'єднано до монітора, налаштування звуку у приймачі кабельного телебачення, можливо, потрібно буде змінити на HDMI.)
	Якщо використовується кабель DVI-HDMI, потрібен окремий аудіокабель.
	Якщо у виробі є роз'єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під'єднано.
	Повторно під'єднайте кабель живлення до пристрою, а потім перезавантажте пристрій.
Динаміки створюють перешкоди.	Перевірте під'єднання кабелю. Перевірте, чи відеокабель не під'єднано до вхідного аудіороз'єму.
	Під'єнавши кабель, перевірте силу сигналу.
	Низький рівень сигналу може призвести до спотворення звуку.

Проблеми зі звуком

Чути звук, коли його вимкнено.	Якщо для параметра **Speaker Select** вибрано значення **External**, кнопка гучності та функція вимкнення звуку не працюватимуть. Налаштуйте гучність для зовнішніх динаміків.
	Для головних динаміків є окремі налаштування звуку. Змінення або вимкнення звуку на виробі не впливає на зовнішній підсилювач (декодер).
Звук із монітора не змінюється за допомогою параметра Sound Mode.	Для головних динаміків є окремі налаштування звуку. Налаштування звуку на джерелі сигналу не впливають на налаштування внутрішніх динаміків у виробі.
З динаміків чути луну.	Різні швидкості декодування динаміків виробу та зовнішніх динаміків можуть призвести до появи луни. У такому випадку для параметра **Speaker Select** виберіть значення **External**.

Проблеми з пультом дистанційного керування

Пульт дистанційного керування не працює.	Упевніться, що батареї встановлено з дотриманням полярності (+/-).
	Перевірте заряд батарей.
	Перевірте, чи немає збоїв живлення.
	Упевніться, що під'єднано кабель живлення.
	Перевірте, чи поблизу немає поблизу якихось пристроїв освітлення чи неонових вивісок.

Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу

Під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал.	Якщо під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал, комп'ютер слід віддати на перевірку.

Проблема зі з’єднанням Intel® WiDi

Не вдається встановити з’єднання WiDi.	Рекомендуємо використовувати ноутбук в радіусі 3 м від виробу. У приміщенні з кількома маршрутизаторами, наприклад в офісі, може виникати проблема зі з’єднанням або відображатися спотворене зображення. Оскільки технологія WiDi використовується для передавання даних у режимі реального часу, у випадку електричних перешкод сигнал може спотворюватися. Перевірте, чи поблизу виробу немає електричних перешкод, і перемістіть виріб якнайдалі від такого місця (напр., вежа мобільного зв’язку, мікрохвильова піч або інше середовище, що виробляє електромагнітні хвилі).
WiDi не відображається у списку Source після ввімкнення.	Для авторизації бездротового з’єднання зовнішнього/внутрішнього модуля WiFi потрібно приблизно 20 секунд. Зачекайте хвилинку. Якщо проблема не зникне, причиною може бути пошкоджений бездротовий модуль або неправильне з’єднання кабелів між модулями.
Через однакові інтервали часу відображається спотворене зображення на екрані.	На виріб можуть впливати навколишні радіосигнали. Не ставте між виробом і комп’ютером або ноутбуком об’єкти, які можуть створювати електричні перешкоди. • Якщо виріб розташовано дуже близько до ноутбука, WiDi може працювати неналежним чином. Рекомендуємо дотримуватися відповідної відстані між ними. • Мікрохвильова піч або пилосос можуть спричиняти електричні перешкоди для сигналу WiDi. Таким чином, перш ніж користуватися функцією WiDi, вимкніть ці прилади. • Вежа мобільного зв’язку, мікрохвильова піч або інший пристрій, що виробляє електромагнітні хвилі, може призвести до спотворення зображення на екрані. Тримайте виріб якнайдалі від таких пристроїв.
Чи можна оновити драйвер програмного забезпечення в режимі WiDi?	Якщо оновити або видалити драйвер бездротового або графічного програмного забезпечення під час використання WiDi для встановлення бездротового зв’язку між виробом і ноутбуком, адаптер WiDi від’єднається й це призведе до помилки системи. Перш ніж оновлювати драйвер програмного забезпечення, скасуйте з’єднання WiDi.
Під час від’єднання адаптера програма не видає жодних звуків.	Вийдіть із програми та вручну налаштуйте гучність ноутбука.

Проблема зі з’єднанням Intel® WiDi

Якщо змінити налаштування бездротової локальної мережі, у якій працює WiDi, робота адаптера може тимчасово перерватися або він може від’єднатися.	Не змінюйте налаштування бездротової локальної мережі в режимі WiDi.
Якщо виріб розташовано дуже далеко від ноутбука, якість відтворення може погіршитися.	Рекомендуємо дотримуватися оптимальної відстані між ними.
Як отримати доступ до функції розширеного відео в режимі WiDi?	Якщо виріб підтримує відео 1080p HD, а ноутбук — ні, ви все одно можете відтворювати відео 1080p HD на виробі. Щоб скористатися функцією розширеного відео (1080p HD) в режимі WiDi, виконайте перелічені нижче дії. 1 Натисніть комбінацію клавіш Windows + P на клавіатурі, щоб вибрати Розширений. Увімкнеться режим розширеного робочого столу. 2 Змініть роздільну здатність екрана на 1920x1080 для режиму розширеного робочого столу. 3 Перемістіть відеопрогравач на екран розширеного робочого столу. 4 Перед відтворенням відео 1080p збільште екран відеопрогравача.
У режимі WiDi вказівник миші рухається повільно.	Оскільки WiDi обробляє сигнал із затримкою у 0,3 с, це може сповільнити реакцію клавіатури та миші. У режимі, для якого потрібна швидша реакція, як-от комп’ютерна гра, використовуйте дротове з’єднання, наприклад режим PC/HDMI, а не WiDi.
Я хочу змінити розмір екрана WiDi.	У режимі WiDi підтримується лише оригінальний розмір відео.
Як отримати драйвер програмного забезпечення WiDi?	Зв’яжіться з виробником свого ноутбука. Драйвер програмного забезпечення, завантажений із домашньої сторінки Intel ®, може працювати неналежним чином. Щоб дізнатися більше про характеристики, найновіші драйвери програмного забезпечення та інші відповідні інструменти, зв’яжіться з виробником свого ноутбука.

Проблема зі з’єднанням Intel® WiDi

Коли я змінюю роздільну здатність екрана, на екрані відображаються перешкоди.	Якщо змінити роздільну здатність у режимі WiDi, на екрані можуть тимчасово відображатися перешкоди.
Я не можу змінити розмір відео на виробі за допомогою програми WiDi на моєму ноутбуку.	Щоб отримати доступ до меню змінення розміру програми WiDi, потрібно підключити зовнішній адаптер WiDi. Виріб несумісний з адаптером.
Не вдається встановити з’єднання після здійснення пошуку доступних адаптерів WiDi на моєму ноутбуку.	На WiDi може впливати середовище бездротового з’єднання. Тому час від часу ви можете втрачати з’єднання. Повторіть спробу пізніше.
Відео у форматі Full HD (1920 X 1080) відображає розмиті символи.	WiDi відображає відео зменшеної роздільної здатності. Щоб покращити чіткість, зв’яжіться з виробником ноутбука, щоб отримати найновіший драйвер програмного забезпечення.

Інші проблеми

Виріб має запах пластику.	Це нормально. Запах зникне з часом.
Монітор здається нахиленим.	Зніміть стійку, а потім знову приєднайте її.
Звук і відео періодично перериваються.	Перевірте під’єднання кабелю та під’єднайте його ще раз, якщо потрібно.
	Через використання дуже твердого або товстого кабелю звукові або відеофайли можуть відтворюватися спотворено. Використовуйте гнучкі кабелі, щоб забезпечити довготривалу роботу. Під час кріплення виробу на стіні рекомендується використовувати кабелі, зігнуті під прямим кутом.
На краях виробу є маленькі часточки.	Ці часточки є частиною дизайну виробу. Виріб не пошкоджено.
Меню PIP недоступне.	Меню ввімкнено або вимкнено залежно від режиму **Source**. — На сторінці 130 наведено докладні відомості про меню **PIP**.

Інші проблеми

Коли я намагаюся змінити роздільну здатність комп'ютера, з'являється повідомлення "The defined resolution is not supported.".

Повідомлення «**The defined resolution is not supported.**» з'являється, якщо роздільна здатність джерела вхідного сигналу перевищує максимальну роздільну здатність дисплея.

Щоб вирішити проблему, змініть роздільну здатність комп'ютера на ту, яку підтримує дисплей.

У режимі HDMI немає звуку з динаміків, якщо під'єднано кабель DVI-HDMI.

Кабелі DVI не передають звукові дані.

Щоб увімкнути звук, під'єднайте аудіокабель до відповідного вхідного роз'єму.

HDMI Black Level працює неналежним чином на пристрої HDMI із виходом YCbCr.

Ця функція доступна, тільки якщо джерело сигналу, як-от DVD-програвач і STB, під'єднано до виробу за допомогою кабелю HDMI (сигнал RGB).

У режимі HDMI немає звуку.

Відображувані кольори зображення можуть виглядати неналежним чином. Відео або звук можуть бути недоступні. Таке трапляється, якщо до виробу під'єднано джерело звуку, яке підтримує старішу версію стандарту HDMI.

Якщо таке трапляється, разом із кабелем HDMI під'єднайте аудіокабель.

Деякі відеокарти комп'ютерів автоматично не розпізнають сигнали HDMI, які не мають звук. У такому випадку виберіть звуковий вхід вручну.

	Звуковий вхід	Режим екрана:
ПК	Авто	Налаштування комп'ютера
DVI PC	Audio In (стерео-роз'єми)	Налаштування комп'ютера

Інші проблеми

ІЧ-датчик не працює.	Перевірте, чи вмикається індикатор датчика під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування. • Якщо індикатор датчика не вмикається, вимкніть і знову ввімкніть перемикач живлення на виробі. (Світлодіодні індикатори живлення світяться червоним, якщо екран вимкнено.) Якщо після вимкнення та ввімкнення перемикача живлення індикатор датчика все одно не вмикається, можливо, внутрішній роз'єм від'єднано. Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу. • Якщо ввімкнений індикатор датчика не блимає червоним під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування, ІЧ-датчик може бути пошкоджено. Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу. • Якщо під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування та блимання індикатора датчика червоним на екрані не відбувається жодних змін, материнську плату може бути пошкоджено. Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу.
У режимі енергозбереження, коли для джерела вхідного сигналу встановлено значення DisplayPort, не можна зберегти налаштування дисплея комп'ютера.	Перейдіть у меню **System** → **General** і виберіть значення **Off** для параметра **Max. Power Saving**. Або ще раз налаштуйте параметри вихідного сигналу дисплея комп'ютера. Перевірте, чи телевізор увімкнено.
Під час завантаження комп'ютера, у якому для джерела вхідного сигналу вибрано значення DisplayPort, екрани BIOS і завантаження не відображаються.	Завантажте комп'ютер після ввімкнення телевізора або коли для джерела вхідного сигналу не встановлено значення **DisplayPort**.

Запитання та &відповіді

Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.

Запитання	Відповідь
Як змінити частоту?	Встановіть частоту на графічній карті. • Windows XP: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Параметри** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**. • Windows ME/2000: Відкрийте **Панель керування** → **Дисплей** → **Параметри** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**. • Windows Vista: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея** → **Додаткові параметри** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**. • Windows 7: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** → **Додаткові параметри** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**. • Windows 8: Відкрийте **Параметри** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** → **Додаткові параметри** → **Монітор** і змініть частоту в меню **Параметри монітора**.
Як змінити роздільну здатність?	• Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Настройки**. • Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Дисплей** → **Настройки**. • Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея**. • Windows 7: Відкрийте **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** і змініть роздільну здатність. • Windows 8: Відкрийте **Параметри** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Дисплей** → **Настроїти роздільну здатність** і змініть роздільну здатність.

Запитання	Відповідь
Як установити режим збереження енергії?	• Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування → Оформлення й теми → Дисплей → Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування → Дисплей → Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація→ Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows 8: Режим збереження енергії можна вибрати, відкривши меню **Параметри → Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.

Розділ 15
Технічні характеристики

[1] Розмір

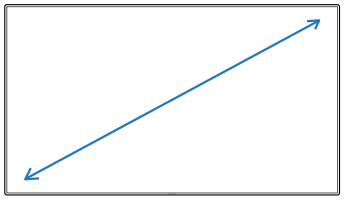

[2] Область зображення

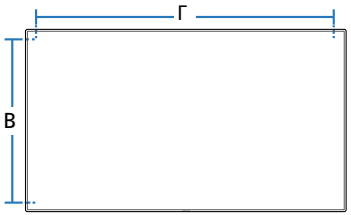

[3] Розміри (Ш x В x Г)

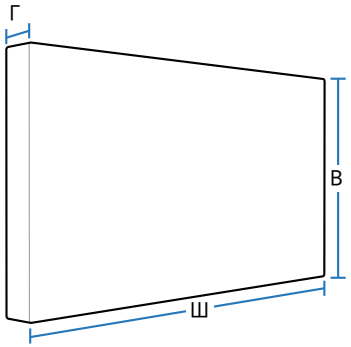

Загальні налаштування

Модель		ME75C
Панель	**Розмір**	Клас 75 (74,5 дюймів / 189 см)
	Область зображення	1650,24 мм (Г) x 928,26 мм (В)
Розміри (Ш x В x Г)		1678,2 x 958,7 x 48,6 мм
Вага (без підставки)		45,5 кг
VESA		400 мм × 400 мм
Колір дисплея		1,07 Б (дизеринг 10 бітів)
Синхронізація	**Горизонтальна частота**	30 - 81 кГц
	Вертикальна частота	56 - 75 Гц

Модель		ME75C
Роздільна здатність	**Оптимальна роздільна здатність**	1920 x 1080 за частоти 60 Гц
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Максимальна частота піксельної синхронізації		148,5 МГц (аналогова, цифрова)
Аудіовихід		15 Вт + 15 Вт
Джерело живлення		Цей виріб живиться від мережі 100-240 В. Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.
USB		1 DOWN
Роз'єми сигналу	**Вхід**	An America Product Only Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI(MagicInfo), HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB1(Media Player), External Ambient Sensor
	Вихід	DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Характеристики середовища	**Експлуатація**	Температура : 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) Вологість : 10 % – 80 % без конденсації
	Зберігання	Температура : -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F) Вологість : 5 % – 95 % без конденсації

— Plug-and-Play

Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора.

Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.

— Технологія виготовлення цього виробу обумовлює те, що приблизно 1 піксель на мільйон може виглядати на панелі яскравішим або темнішим. Це не впливає на якість роботи пристрою.

— Цей пристрій є цифровим апаратом класу A.

Режим енергозбереження

Цей пристрій підтримує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран і змінює колір індикатора живлення, коли виріб не використовується певний період часу, з метою зменшення споживання енергії У режимі енергозбереження живлення не вимикається. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до ПК, що підтримує функцію енергозбереження.

Режим енергозбереження	**Нормальна робота**			**Режим енергозбереження**	**Живлення вимкнено**	**Живлення вимкнено (Кнопку живлення вимкнено)**
	Рейтинг	**типово**	**Макс**			
Індикатор живлення	Увімк.			Миготить	Жовтий	ВИМК.
Споживання електроенергії	290 Вт	290 Вт	319 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	0 Вт

- Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань.
- Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.
- Щоб зменшити споживання електроенергії до 0, вимкніть перемикач на тильній стороні або від'єднайте кабель живлення. Від'єднайте кабель живлення, якщо не використовуватимете виріб впродовж тривалого часу (на час відпустки тощо).

Попередньо встановлені режими синхронізації

— Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов'язано з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру виробу.

У разі заміни на своєму комп'ютері виробу CDT (на базі електронно-променевої трубки) на РК виріб, перевірте частоту оновлення. Якщо РК виріб не підтримує частоту 85 Гц, перед заміною виробу змініть вертикальну частоту CDT виробу на 60 Гц.

Якщо з ПК передається один із перелічених далі стандартних сигналів, екран буде налаштовано автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.

- Горизонтальна частота
  Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).
- Вертикальна частота
  Виріб відображає одне зображення кілька разів на секунду (як флуоресцентна лампа). Частота, з якою відображається зображення протягом секунди, – це «вертикальна частота» або «частота оновлення». Вертикальна частота вимірюється в герцах (Гц).

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Розділ 16
Додаток

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

— Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr

EUROPE

GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs

EUROPE

SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)

CIS

UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th

ASIA PACIFIC

VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA

ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa

MENA

TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA

BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com

AFRICA

TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)

— У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.

Проблема не пов’язана з несправністю виробу

Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.

- Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
- Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. п.)
- Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого встановлення придбаного виробу.
- Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого приміщення.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати роботу виробу.
- Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або через Інтернет.

Виріб пошкоджено з вини клієнта

Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта.

Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

- виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
- використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються окремо;
- ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
- здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
- використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним з'єднанням;
- недотримання «попереджень» у посібнику користувача.

Інші умови

- Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі, землетрусу, повені тощо)
- Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)

— Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.

WEEE

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Правила утилізації акумуляторів виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Оптимальна якість зображення і уникнення появи залишкових зображень

Оптимальна якість зображення

- Щоб переглядати зображення оптимальної якості, відкрийте Панель керування на комп'ютері та налаштуйте роздільну здатність і частоту оновлення, як вказано нижче. Якщо вибрано не оптимальне значення роздільної здатності, якість зображення на РК моніторі TFT може погіршитися.
  - Роздільна здатність: 1920 x 1080
  - Вертикальна частота (частота оновлення): 56 - 75 Гц

    Швидкість оновлення екрана: скільки разів за секунду оновлюється зображення на дисплеї.
- Через технологічні особливості виробництва панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
  - Кількість субпікселів панелі: 6.220.800
- Запустіть **Auto Adjustment**, щоб підвищити якість зображення. Якщо шум помітний навіть після автоматичного коригування, настройте **Coarse** або **Fine**.
- Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.
  - Якщо виріб не використовуватиметься впродовж тривалого часу, увімкніть режим заощадження електроенергії або динамічну екранну заставку.
- На відміну від моніторів CDT, виконаних на базі електронно-променевої трубки, для РК моніторів TFT (через технічні особливості панелі) можна встановити лише одне значення роздільної здатності для отримання оптимального зображення. Тому, якщо встановити інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього уникнути, рекомендовано вибирати оптимальну роздільну здатність для вашого монітора.

Уникнення появи залишкових зображень

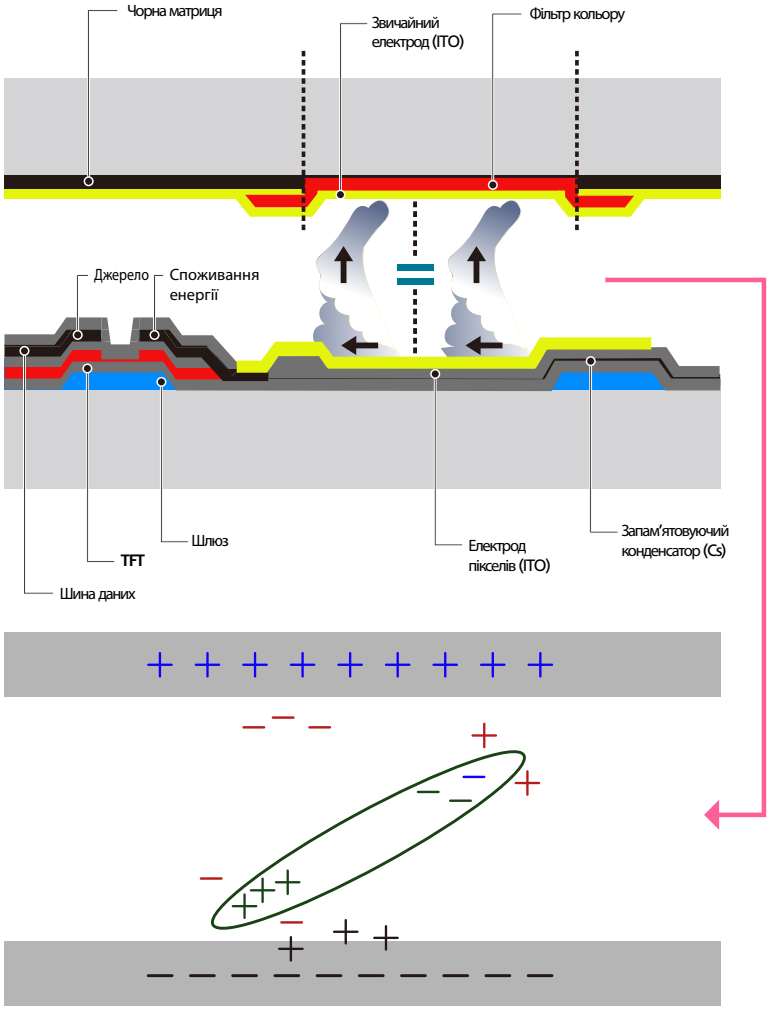

Що таке залишкові зображення або вигоряння екрана?

Якщо РК панель працює належним чином, вигоряння зображення не повинно траплятися. Під належною роботою мається на увазі постійно змінюване відеозображення. Якщо на РК панелі впродовж тривалого часу (понад 12 годин) відображається незмінне зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують пікселі з рідких кристалів.

З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричинюючи звуження рідких кристалів. У такому разі після зміни зображення на екрані може залишатися слід попереднього зображення. Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичену різницю напруги.

— Якщо РК панель працює в належних умовах, залишкові зображення не повинні з'являтися.

Запобігання появі залишкових зображень

— Найкращий спосіб захисту виробу від появи залишкових зображень – це вимкнення живлення або налаштування запуску екранної заставки на час, коли він не використовується. Крім цього, гарантійне обслуговування в таких випадках може бути обмежено відповідно до умов, викладених у посібнику.

- Вимкнення живлення, екранна заставка і режим заощадження електроенергії
  - Після використання виробу впродовж 20 годин вимкніть його на 4 години.
  - Після використання виробу впродовж 12 годин вимкніть його на 2 години.
  - Відкрийте на комп'ютері меню «Параметри екрана» > «Живлення» і встановіть потрібні параметри живлення виробу.
  - Рекомендовано використовувати екранну заставку.
    Найкраще використовувати одноколірну рухому заставку.
- Регулярна зміна кольорів
  - Використання двох кольорів
    Налаштуйте перемикання між двома кольорами через кожні 30 хвилин, як показано вище.

Type 1

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

Type 2

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

- Уникайте сильного контрасту між яскравістю кольорів тексту і тла.

— Уникайте використання сірого кольору, оскільки він може спричиняти утворення залишкових зображень.

— Уникайте використання надто контрастних кольорів (чорного і білого, сірого).

– Яскравість: освітлення або затемнення кольору, що змінюється в залежності від кількості випромінюваного світла.

- Регулярна зміна кольору тексту
  - Використовуйте яскраві кольори однакової яскравості.
    Інтервал: Змінюйте кольори тексту і тла через кожні 30 хвилин.

  - Переміщайте і змінюйте текст через кожні 30 хвилин, як показано нижче.

  - Регулярно змінюйте логотип рухомим зображенням.
    Інтервал: через кожні 4 години відображення нерухомого логотипу змінюйте його на рухоме зображення впродовж 60 секунд.

Ліцензія

Вироблено за ліцензією, наданою Dolby Laboratories.

Dolby та символ із двох букв D є торговельними марками Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified ® to play DivX ® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Ліцензія на відкритий вихідний код

У разі застосування програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом у меню продукту доступні ліцензії на відкритий вихідний код. Ліцензія відкритого коду подається лише англійською мовою.

Термінологія

480i/480p/720p/1080i/1080p____ Кожне з цих значень розгортки позначає кількість ефективних рядків розгортки зображення, яка визначає роздільну здатність екрана. До кількості рядків додається літера, що позначає вид розгортки: "i" (черезрядкова) або "p" (послідовна).

- Розгортка

Розгорткою називають процес послідовної передачі даних пікселів, які формують зображення. Що більше пікселів, то чіткіше і яскравіше зображення.

- Послідовна розгортка

У режимі послідовної розгортки усі рядки пікселів передаються на екран по черзі (послідовно).

- Черезрядкова розгортка

У режимі черезрядкової розгортки рядки передаються через один згори донизу, а після того передаються інші рядки, які не було передано в попередньому кадрі.

Послідовна та черезрядкова розгортка____ У режимі послідовної розгортки (прогресивне сканування) на екрані послідовно відображаються горизонтальні лінії згори донизу. У режимі черезрядкової розгортки спочатку відображаються всі лінії з непарними номерами, а потім усі лінії з парними номерами. Режим послідовної розгортки переважно використовується в моніторах, оскільки забезпечує чіткість зображення; а режим черезрядкової розгортки переважно використовується в телевізорах.

Крок точки____ Екран складається з червоних, зелених і синіх точок. Що коротша відстань між точками, то вища роздільна здатність. Крок точки – це найкоротша відстань між двома точками одного кольору. Крок точки вимірюється в міліметрах.

Частота по вертикалі____ Щоб відобразити видиме для користувача зображення, таке зображення показується кілька разів протягом секунди (на зразок флуоресцентної лампи, яка світить короткими спалахами). Частота, з якою відображається зображення протягом секунди, – це «вертикальна частота» або «частота оновлення». Вертикальна частота вимірюється в герцах (Гц).

Наприклад, частота 60 Гц означає, що зображення на екрані відображається 60 разів на секунду.

Частота по вертикалі____ Час, який необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).

Джерело____ Джерело вхідного сигналу — це пристрій виведення сигналу відео, який підключено до виробу, наприклад відеокамера, відеопрогравач або програвач DVD-дисків.

Компонентні порти (зелений, синій, червоний)____ Компонентні порти, кожен із яких служить для визначення, передавання та отримання окремої частини відеосигналу, забезпечують зображення вищої якості порівняно з усіма іншими способами передачі відеоданих.

Plug & Play____ Plug & Play — це функція, яка дає змогу автоматично обмінюватися інформацією між монітором і комп'ютером для забезпечення оптимальної якості відображення. Виріб використовує міжнародний стандарт VESA DDC для виконання функції Plug & Play.

Роздільна здатність____ Роздільна здатність — це кількість горизонтальних точок (пікселів) і вертикальних точок (пікселів), які формують зображення. Вона визначає рівень відображення деталей. Що вища роздільна здатність, то більше даних можна помістити на екрані й то більше завдань можна виконувати одночасно.

Наприклад, роздільна здатність 1920 X 1080 означає, що екран матиме 1920 пікселів у ширину (горизонтальна роздільна здатність) і 1080 пікселів у висоту (вертикальна роздільна здатність).

DVD (Digital Versatile Disc)____ Диск DVD — це диск високої місткості, за розміром ідентичний компакт-диску, на якому можна зберігати мультимедійні дані (аудіо-, відеофайли та ігри) з використанням технології стиснення відео MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)____ Це інтерфейс, за допомогою якого можна передавати цифровий аудіосигнал і відеосигнал високої чіткості без стиснення, використовуючи один кабель.

Керування кількома дисплеями (MDC)____ MDC (Керування кількома дисплеями) — це програма, яка дозволяє керувати кількома дисплеями одночасно за допомогою комп'ютера. Зв'язок між комп'ютером і моніторами здійснюється через кабелі RS232C (послідовний інтерфейс передачі даних) і RJ45 (локальна мережа).